




Pokojová klimatizace

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

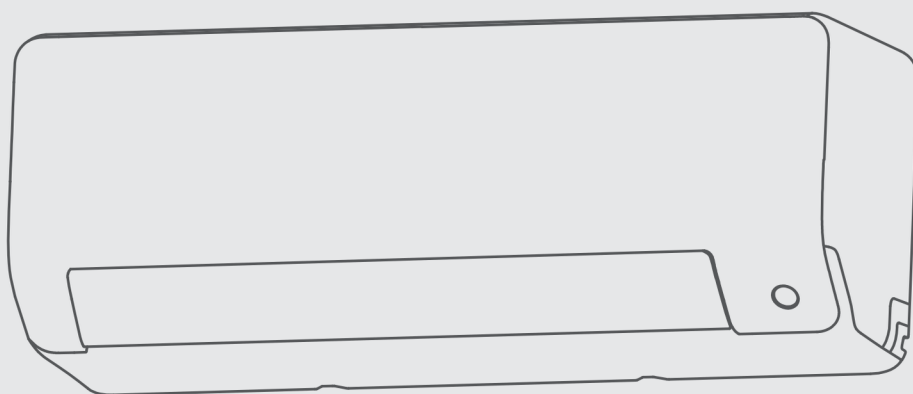

Varovná upozornění: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKU (pokud existuje) a uschovejte si je pro budoucí použití. Konstrukce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zdokonalení výrobku. Podrobnosti konzultujte se svým prodejcem nebo výrobcem.

Výše uvedené schéma je pouze orientační. Vezměte prosím vzhled skutečného výrobku jako standard.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

Bezpečnostní opatření	03
Návod k obsluze.....	07
Vnitřní jednotka	07
Provozní teplota	08
Další funkce	09
Nastavení úhlu proudění vzduchu	10
Manuální ovládání (bez dálkového ovladače).....	11
Péče a údržba	12
Řešení problémů	14

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Je opravdu důležité, abyste si před provozem a instalací přečetli Bezpečnostní opatření. Nesprávná instalace v důsledku ignorování pokynů může způsobit vážné poškození nebo zranění. Závažnost možného poškození nebo zranění je klasifikována jako VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ.

Vysvětlení symbolů

	Varování před elektrickým napětím Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.
	Varování Tento symbol označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může způsobit smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Upozornění Tento symbol označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor Tento symbol označuje důležitou informaci (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.
	Dodržujte pokyny Tento symbol označuje, že servisní technik smí tento spotřebič obsluhovat a udržívat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

VAROVÁNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (země Evropské unie).

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ VÝROBKU

- Pokud se objeví neobvyklá situace (např. zápach spáleniny), okamžitě přístroj vypněte a odpojte od napájení. Zavolejte prodejce, který vám poskytne pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
- Nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty do přívodu nebo odvodu vzduchu. Mohlo by dojít ke zranění, protože ventilátor se může otáčet vysokou rychlostí.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte hořlavé spreje, jako jsou laky na vlasy, laky nebo barvy. Mohlo by to způsobit požár nebo vznícení.
- Nepoužívejte klimatizaci v blízkosti hořlavých plynů nebo v jejich blízkosti. Vypouštěné plyny se mohou shromažďovat v okolí jednotky a způsobit výbuch.
- Nepoužívejte klimatizaci ve vlhkých místnostech, jako je koupelna nebo prádelna. Přílišné působení vody může způsobit zkrat elektrických součástí.
- Nevystavujte své tělo delší dobu přímo chladnému vzduchu.
- Nedovolte dětem, aby si s klimatizací hrály. Děti musí být v blízkosti jednotky vždy pod dohledem.
- Pokud je klimatizace používána společně s hořáky nebo jinými topnými zařízeními, důkladně větrejte místnost, abyste zabránili nedostatku kyslíku.
- V určitých funkčních prostředích, jako jsou kuchyně, serverovny atd., se doporučuje používat speciálně navržené klimatizační jednotky.

ELEKTRICKÁ VAROVÁNÍ

- Používejte pouze uvedený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek musí být při instalaci řádně uzemněn, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při všech elektrických pracích dodržujte všechny místní a národní elektroinstalační normy, předpisy a instalační příručku. Kabely pevně připojte a pevně je sevřete, abyste zabránili poškození svorky vnějšími silami. Nesprávné elektrické připojení může způsobit přehřátí a požár a může také způsobit úraz elektrickým proudem. Všechna elektrická připojení musí být provedena podle schématu elektrického připojení umístěného na panelech vnitřní a venkovní jednotky.
- Veškerá elektroinstalace musí být správně uspořádána tak, aby bylo zajištěno správné uzavření krytu řídicí desky. Pokud není kryt řídicí desky řádně uzavřen, může to vést ke korozi a způsobit zahřátí připojovacích bodů na svorkovnici, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Odpojení musí být začleněno do pevného zapojení v souladu s pravidly zapojení.
- Za napájecí kabel netahejte, abyste jednotku odpojili od sítě. Zástrčku pevně držte a vytáhněte ji ze zásuvky. Přímé tahání za kabel jej může poškodit, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neupravujte délku napájecího kabelu ani nepoužívejte k napájení jednotky prodlužovací kabel.
- Nesdílejte elektrickou zásuvku s jinými spotřebiči. Nesprávné nebo nedostatečné napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí zástrčku udržujte v čistotě. Odstraňte veškerý prach nebo nečistoty, které se na zástrčce nebo v jejím okolí nahromadí. Znečištěná zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud připojujete napájení k pevné elektroinstalaci, musí být do pevné elektroinstalace v souladu s pravidly pro elektroinstalaci začleněno odpojovací zařízení se všemi póly, které má ve všech pólech vůli alespoň 3 mm a má unikající proud, který může přesáhnout 10 mA, proudový chránič (RCD), jehož jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahuje 30 mA, a odpojení.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ SPECIFIKACE POJISTEK

Deska plošných spojů (PCB) klimatizace je vybavena pojistkou, která zajišťuje nadproudovou ochranu. Specifikace pojistky jsou vytištěny na desce plošných spojů, např: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC atd.

POZNÁMKA: Pro jednotky s chladivem R32 , lze použít pouze keramickou pojistku odolnou proti výbuchu.

Lampa UV-C (platí pouze pro zařízení s lampou UV-C)

Tento spotřebič obsahuje UV-C lampu. Před otevřením spotřebiče si přečtěte návod k údržbě.

- Lampy UV-C nepoužívejte mimo spotřebič.
- Spotřebiče, které jsou zjevně poškozené, se nesmí provozovat.
- Při neúmyslném použití spotřebiče nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Před otevřením dvířek a přístupových panelů opatřených symbolem nebezpečí ULTRAVIOLETOVÉHO ZÁŘENÍ pro provádění UŽIVATELSKÉ ÚDRŽBY se doporučuje odpojit napájení.
- UV-C lampu nelze čistit, opravovat a vyměňovat.
- BARIÉRY UV-C opatřené symbolem nebezpečí ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ by se neměly odstraňovat.

⚠VAROVÁNÍ Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se na zdroj světla.

⚠ UPOZORNĚNÍ K INSTALACI VÝROBKU

- Instalaci musí provést autorizovaný prodejce nebo odborník. Chybná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - Instalace musí být provedena podle instalačního návodu.
- (V Severní Americe musí instalaci provádět v souladu s požadavky NEC a CEC pouze autorizovaný personál).
- Nesprávná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pro opravu nebo údržbu této jednotky se obraťte na autorizovaného servisního technika. Tento spotřebič musí být instalován v souladu s národními elektroinstalačními předpisy.
 - K instalaci používejte pouze dodané příslušenství, díly a specifikované součásti. Použití nestandardních dílů může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem, požár a může způsobit poruchu jednotky.
 - Přístroj instalujte na pevné místo, které unese jeho hmotnost. Pokud zvolené místo neudrží hmotnost jednotky nebo instalace není provedena správně, může jednotka spadnout a způsobit vážné zranění a poškození.
 - Odvodňovací potrubí instalujte podle pokynů v této příručce. Nesprávné odvodnění může způsobit poškození domu a majetku vodou.
 - U jednotek, které mají přídavné elektrické topení, neinstalujte jednotku ve vzdálenosti menší než 1 metr od hořlavých materiálů. Neinstalujte jednotku na místo, které může být vystaveno úniku hořlavého plynu.
 - Pokud se kolem jednotky nahromadí hořlavý plyn, může způsobit požár.
 - Nezapínejte napájení, dokud nejsou dokončeny všechny práce.
 - Při stěhování nebo přemísťování klimatizační jednotky se obraťte na zkušené servisní techniky, kteří provedou odpojení a opětovnou instalaci jednotky.
 - Jak instalovat zařízení na jeho podpěru, si přečtěte v informacích, které jsou podrobně uvedeny v částech „Instalace vnitřní jednotky“ a „Instalace venkovní jednotky“ .

UPOZORNĚNÍ

- Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, vypněte ji a odpojte od napájení.
- Během bouřky jednotku vypněte a odpojte od sítě.
- Dbejte na to, aby z jednotky mohla bez překážek odtékat kondenzovaná voda.
- Klimatizační jednotku neobsluhujte s mokřýma rukama. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je jeho určení.
- Nelezte na venkovní jednotku ani na ni nepokládejte žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizační jednotku dlouho pracovat při otevřených dveřích nebo oknech nebo při velmi vysoké vlhkosti vzduchu.

UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Klimatizační zařízení nečistěte nadměrným množstvím vody.
- Klimatizační zařízení nečistěte hořlavými čisticími prostředky. Hořlavé čisticí prostředky mohou způsobit požár nebo deformaci.

Poznámka o fluorovaných plynech (neplatí pro jednotky používající chladivo R290)

- Tato klimatizační jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny. Konkrétní informace o typu plynu a jeho množství naleznete na příslušném štítku na samotné jednotce nebo v „Návodu k obsluze - Produktovém listu“ v balení venkovní jednotky. (Pouze výrobky Evropské unie).
- Instalaci, servis, údržbu a opravy této jednotky musí provádět certifikovaný technik.
- Odinstalaci a recyklaci výrobku musí provádět certifikovaný technik.
- U zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ nebo více, ale méně než 50 tun ekvivalentu CO₂. Pokud je v zařízení nainstalován systém detekce netěsností, musí být nejméně jednou za 24 měsíců zkontrolován na těsnost.
- Při kontrole těsnosti jednotky se důrazně doporučuje řádně vést záznamy o všech kontrolách.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ CHLADIVA R32/R290


- Při použití hořlavého chladiva musí být spotřebič uložen v dobře větraném prostoru, jehož velikost odpovídá ploše místnosti určené pro provoz.
Pro modely s chladivem R32:
- Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 4 m².
- U modelů s chladivem R290 musí být spotřebič instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než :
 - <=2,6kW jednotky: 17,33m²
 - >2,6kW a <=3,5kW jednotky: 25,4m²
 - >3,5kW a <=5,2kW jednotky: 6,6 m: 34.67m²
 - >5,3kW a <=7,1kW jednotky: 67,67 m: 47.33m²
- Opakovaně použitelné mechanické přípojky a rozšířené spoje nejsou v interiéru povoleny.

NÁVOD K OBSLUZE

POZNÁMKA

- Různé modely mají různý přední panel a okno displeje. Ne všechny níže popsané indikátory jsou k dispozici pro vámi zakoupenou klimatizaci. Podívejte se prosím na vnitřní okno displeje vámi zakoupené jednotky.
- Ilustrace v této příručce slouží k vysvětlení. Skutečný tvar vaší vnitřní jednotky se může mírně lišit. Skutečný tvar má přednost.

Vnitřní jednotka

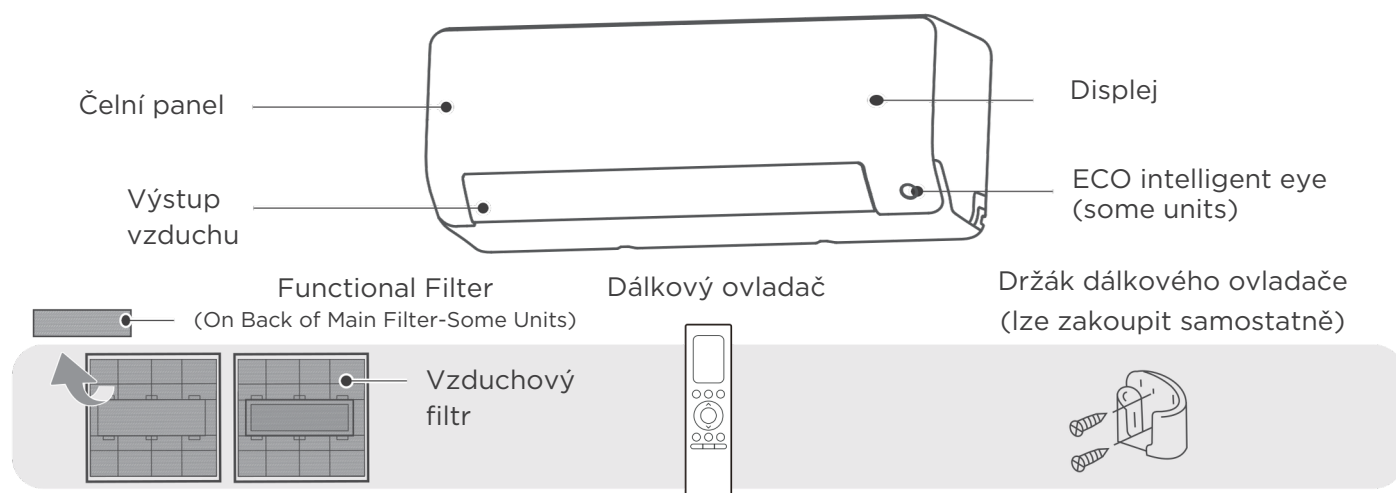

Displej	(Model A)	(Model B)	(Model C)
Kód	Význam kódů		
88.8 88	• Zobrazuje teplotu, funkce a chybové kódy.		
ECO	• Funkce ECO je aktivní.		
Wi-Fi symbol	• Funkce Wireless Control je aktivní (u některých jednotek)		
ON (po dobu 3s, když)	• Je nastaven časovač TIMER ON (pokud je přístroj vypnutý, zůstane při nastavení TIMER ON svítit nápis „ON“). • Je zapnutá funkce FRESH, UV-C lampa, SWING, TURBO, ECO, BREEZE AWAY, SILENCE nebo ECO INTELLIGENT EYE.		
OF (po dobu 3s, když)	• Je nastaven časovač TIMER OFF. • Funkce FRESH, UV-C lampa, SWING, TURBO, ECO, BREEZE AWAY, SILENCE nebo ECO INTELLIGENT EYE je zapnutá.		
CL	• Když je zapnutá funkce Active Clean (pro typ Invertor split). • Když je zapnutá funkce samočištění (Pro typ s pevnou rychlostí).		
dF	• Při odmrazování (pouze chladicí a topné jednotky).		
FP	• Když je zapnutá funkce ohřevu na 8°C (46°F) (některé jednotky).		

Provozní teplota

Pokud je vaše klimatizace používána mimo následující teplotní rozsahy, mohou se aktivovat určité bezpečnostní ochranné funkce a jednotka se může deaktivovat.

Typ Inverter Split

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim
Pokojeová teplota	16°C~32°C(60°F~90°F)	0°C~30°C(32°F~86°F)	10°C~32°C(50°F~90°F)
Venkovní teplota	0°C~50°C(32°F~122°F)	-15°C~24°C(5°F~75°F)	0°C~50°C(32°F~122°F)
	-15°C~50°C(5°F~122°F) Pro modely s nízkoteplotními chladicími systémy		
	0°C~52°C(32°F~126°F) pro speciální tropické modely	-15°C~24°C(5°F~75°F)	0°C~52°C(32°F~126°F) pro speciální tropické modely

PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY S PŘÍDAVNÝM ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČEM

Pokud je venkovní teplota nižší než 0 °C, důrazně doporučujeme, aby byl přístroj neustále připojen k elektrické síti, aby byl zajištěn jeho bezproblémový chod.

Typ s pevnou

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim
Pokojeová teplota	16°C~32°C (60°F~90°F)	0°C~30°C (32°F~86°F)	10°C~32°C(50°F~90°F)
Venkovní teplota	18°C~43°C (64°F~109°F)	-7°C~24°C(19°F~75°F)	11°C~43°C (52°F~109°F)
	-7°C~43°C (19°F~109°F) Pro modely s nízkoteplotními chladicími systémy		18°C~43°C (64°F~109°F)
	18°C~52°C (64°F~126°F) pro speciální tropické modely	-7°C~24°C(19°F~75°F)	18°C~52°C (64°F~126°F) pro speciální tropické modely

POZNÁMKA: Relativní vlhkost v místnosti je nižší než 80 %. Pokud klimatizace pracuje při překročení této hodnoty, může na povrchu klimatizace docházet ke kondenzaci. Nastavte žaluzie vertikálního proudění vzduchu do maximálního úhlu (svisle k podlaze) a nastavte režim ventilátoru HIGH.

Chcete-li dále optimalizovat výkon jednotky, proveďte následující kroky:

- Dveře a okna nechte zavřené.
- Omezte spotřebu energie použitím funkcí TIMER ON a TIMER OFF.
- Neblokujte přívody a odvody vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte vzduchové filtry.

Další funkce

POZNÁMKA

Ne všechny funkce jsou dostupné pro zakoupenou klimatizaci, zkontrolujte vnitřní displej a dálkové ovládání jednotky.

• Automatický restart (některé jednotky)

Pokud jednotka ztratí napájení, po obnovení napájení se automaticky restartuje s předchozími nastaveními.

• Ochrana proti plísni (některé jednotky)

Při vypínání jednotky z režimů COOL, AUTO (CHLAZENÍ) nebo DRY bude klimatizace nadále pracovat při velmi nízkém výkonu, aby vyschla zkondenzovaná voda a zabránilo se vzniku plísní.

• Bezdrátové ovládání (některé jednotky)

Bezdrátové ovládání umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilního telefonu a bezdrátového připojení. Přístup k zařízení USB, jeho výměnu a údržbu musí provádět odborný personál.

• Funkce Active Clean (některé jednotky)

Technologie Active Clean odplaví prach a plísň, které mohou způsobovat zápach, když ulpí na výměníku tepla tím, že automaticky zmrazí a poté rychle rozmrazí námrazu. Ozve se zvuk „pi-pi“. Při provozu Active clean se vytvoří více kondenzované vody, aby se zlepšil čistící účinek, a studený vzduch se vyfoukne ven. Po vyčištění pak vnitřní větrné kolo pokračuje v provozu s horkým vzduchem, který výparník vysušuje, čímž zabraňuje růstu plísní a udržuje jeho vnitřek čistý.

Když je tato funkce zapnutá, v okně displeje vnitřní jednotky se zobrazí „CL“, po 20 až 45 minutách se jednotka automaticky vypne a zruší funkci Active Clean.

• Detekce úniku chladiva (některé jednotky)

Vnitřní jednotka automaticky zobrazí „ELOC“, když zjistí únik chladiva.

• Paměť úhlu lamel (některé jednotky)

Po zapnutí jednotky se žaluzie automaticky vrátí do původního úhlu.


• Breeze Away (některé jednotky)

Tato funkce zabraňuje přímému proudění vzduchu na tělo a dopravá vám pocit hedvábného chladu.

• Funkce Sleep

Funkce SLEEP slouží ke snížení spotřeby energie, když spíte (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste se cítili pohodlně). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání. A funkce Sleep není k dispozici v režimu FAN nebo DRY.

Před spaním stiskněte tlačítko SLEEP. V režimu CHLAZENÍ přístroj po 1 hodině zvýší teplotu o 1 °C a po další hodině zvýší teplotu o další 1 °C. V režimu HEAT sníží jednotka po 1 hodině teplotu o 1°C (2°F) a po další hodině sníží teplotu o další 1°C (2°F). Funkce spánku se zastaví po 8 hodinách a systém bude pokračovat v provozu s konečnou situací.

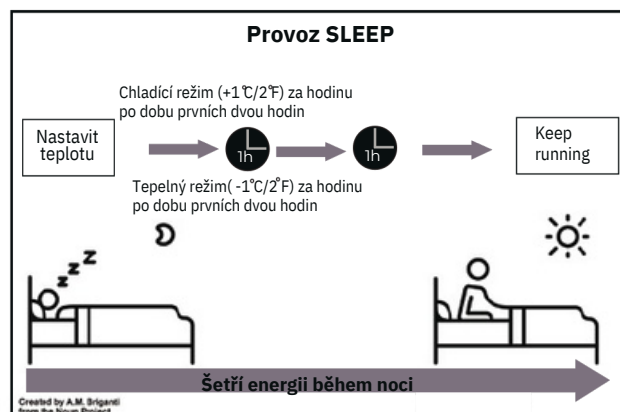

Nastavení úhlu proudění vzduchu

POZNÁMKA : Nastavení vertikálního úhlu proudění vzduchu (dálkové ovládání)

Když je jednotka zapnutá, nastavte směr (vertikální úhel) proudění vzduchu pomocí tlačítka SWING/DIRECT na dálkovém ovladači. Podrobnosti naleznete v části Obsluha dálkového ovladače.

POZNÁMKA K ÚHLŮM LAMEL

- Lamely nenastavujte na dlouhou dobu v příliš svislém úhlu v režimech COOL nebo DRY. Došlo by ke kondenzaci vody na lamelách, která bude kapat na podlahu nebo nábytek.
- Nastavení žaluzií pod příliš malým úhlem při použití režimu CHLAZENÍ nebo OHŘEV může snížit výkon klimatizace v důsledku omezení proudění vzduchu.
- V souladu s požadavky příslušných norem nastavte lamely svislého proudění vzduchu do maximálního úhlu při zkoušce topného výkonu.




POZNÁMKA

Lamelami nepohybujte ručně. Pro opětovné spuštění jednotky můžete jednotku vypnout a na několik sekund ji odpojit ze zásuvky. Při tomto pokusu dojde k resetování lamel.

Nastavení horizontálního úhlu proudění vzduchu (ruční ovládání)

Horizontální úhel proudění vzduchu je třeba nastavit ručně. Uchopte tyč deflektoru (viz obr. B) a ručně ji nastavte do požadovaného směru. U některých jednotek lze horizontální úhel proudění vzduchu nastavit pomocí dálkového ovládání. viz Příručka k dálkovému ovládání

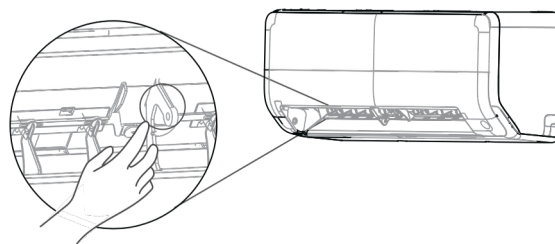

Deflektorová tyč

Obr. B

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte prsty do dmychadla a sací části přístroje ani do jejich blízkosti. Vysokorychlostní ventilátor uvnitř jednotky může způsobit zranění.


Manuální ovládání (bez dálkového ovladače)

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Ruční tlačítko je určeno pouze pro testovací účely a nouzový provoz. Tuto funkci nepoužívejte, pokud nedošlo ke ztrátě dálkového ovládání a není to nezbytně nutné. Chcete-li obnovit běžný provoz, použijte dálkový ovladač k aktivaci přístroje. Před ručním ovládáním musí být jednotka vypnutá.

Ruční ovládání jednotky:

1. Otevřete přední panel vnitřní jednotky.
2. Vyhledejte tlačítko MANUAL CONTROL na pravé straně zobrazovacího panelu.
3. Jedním stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED AUTO.
4. Dalším stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED COOLING.
5. Třetím stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL přístroj vypnete.
6. Zavřete přední panel.

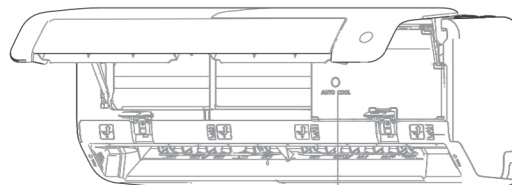

Tlačítko Manual Control

PÉČE A ÚDRŽBA


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Kvůli zanesené klimatizaci by došlo k poškození chladicího výkonu vaší jednotky a vašeho zdraví. Nezapomeňte čistit filtr každé dva týdny.
- Před čištěním nebo údržbou vždy VYPNĚTE klimatizační systém a odpojte jeho napájení.
- Nedotýkejte se filtru pro osvěžení vzduchu (Plasma) nejméně 10 minut po vypnutí jednotky.
- K čištění jednotky používejte pouze měkký, suchý hadřík. Pokud je jednotka obzvláště znečištěná, můžete k jejímu otření použít hadřík namočený v teplé vodě.
- K čištění jednotky nepoužívejte chemické prostředky ani chemicky ošetřené utěrky.
- K čištění jednotky nepoužívejte benzen, ředidlo, lešticí prášek ani jiná rozpouštědla. Mohou způsobit prasknutí nebo deformaci plastového povrchu.
- K čištění předního panelu nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. To může způsobit deformaci nebo změnu barvy panelu.

Čištění vnitřní jednotky, vzduchového filtru

Krok 1

Vzduchový filtr se nachází na horní straně klimatizace. Podržte obě strany horního filtru v místě označeném „PULL“ a vytáhněte jej nahoru.

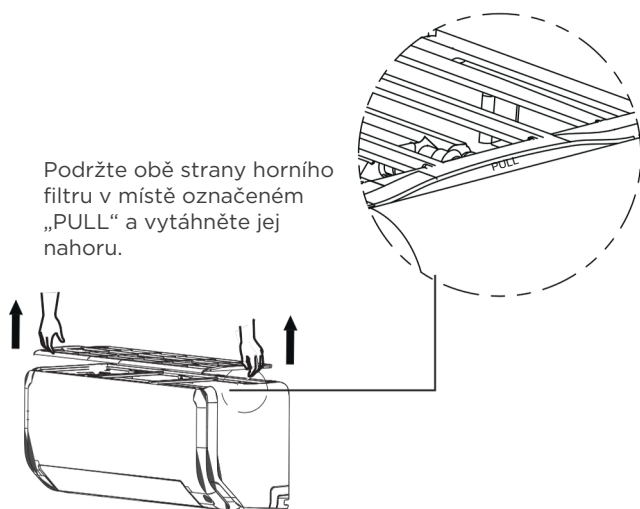


Krok 2


Pokud je váš filtr vybaven malým filtrem pro osvěžení vzduchu, odpojte jej od většího filtru. Tento filtr osvěžující vzduch vyčistíte ručním vysavačem.

(přední strana)


(zadní strana)

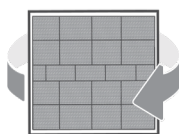

1. Překlopte na zadní stranu

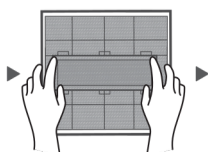


2. Vyjměte filtr osvěžovače vzduchu (některé jednotky).

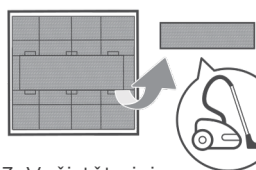

3. Vyčistěte jej vysavačem

Krok 3


Vyčistěte velký vzduchový filtr teplou mýdlovou vodou. Nezapomeňte použít jemný čistící prostředek. Filtr opláchněte čistou vodou a poté z něj vytřepajte přebytečnou vodu. Vysušte jej na chladném a suchém místě a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

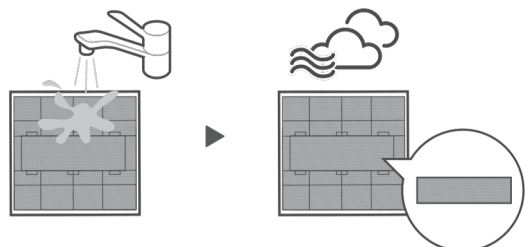

Nezapomeňte nainstalovat zpět

Krok 4

Po vysušení znovu připevněte filtr pro osvěžení vzduchu k většímu filtru a poté nainstalujte vzduchový filtr zpět na horní část vnitřní jednotky.

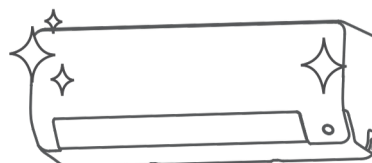

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou filtru nebo čištěním vypněte přístroj a odpojte jej od sítě.
- Při vyjímání filtru se nedotýkejte kovových částí v jednotce. Ostré kovové hrany vás mohou porazit.
- K čištění vnitřku vnitřní jednotky nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poškození izolace a úrazu elektrickým proudem.
- Při sušení nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít ke smrštění filtru.
- Veškerou údržbu a čištění venkovní jednotky by měl provádět autorizovaný prodejce nebo licencovaný servis.
- Veškeré opravy jednotky by měl provádět autorizovaný prodejce nebo licencovaný poskytovatel servisu.

Air Filter Reminders (Optional)



Na displeji svítí: „CL“



Na displeji svítí: „nF“

Připomenutí čištění vzduchového filtru

Po 240 hodinách používání začne v okně displeje vnitřní jednotky blikat „CL“. To je připomínka k vyčištění filtru. Po 15 sekundách se jednotka vrátí k předchozímu zobrazení.

Chcete-li připomínku resetovat, stiskněte 4krát tlačítko LED na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 3krát. Pokud připomínku neresetujete, bude indikátor „CL“ při opětovném spuštění přístroje opět blikat.

Připomenutí výměny vzduchového filtru

Po 2 880 hodinách provozu bude v okénku displeje na vnitřní jednotce blikat „nF“. Jedná se o připomenutí výměny filtru. Po 15 sekundách se jednotka vrátí k předchozímu zobrazení.


Chcete-li připomínku resetovat, stiskněte 4krát tlačítko LED na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 3krát. Pokud připomenutí neresetujete, bude indikátor „nF“ při opětovném spuštění přístroje opět blikat.

Údržba klimatizace

Údržba - dlouhodobé nepoužívání

Pokud plánujete klimatizaci delší dobu nepoužívat, proveďte následující kroky:

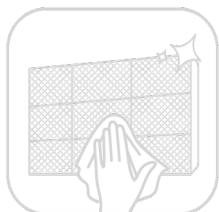


Vyčistěte všechny filtry



Zapněte funkci FAN, dokud jednotka zcela nevyschne.



Vypněte jednotku a odpojte napájení.

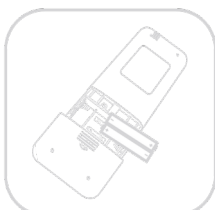


Vyjměte baterie z dálkového ovládání

Údržba - předsezónní kontrola

Po delší době nepoužívání nebo před častým používáním proveďte následující kroky:



Zkontrolujte kabeláž

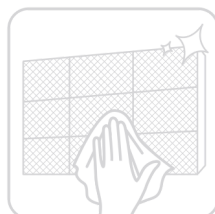


Vyčistěte všechny filtry



Zkontrolujte netěsnosti



Zkontrolujte, zda nic neblokuje všechny vstupy a výstupy vzduchu.

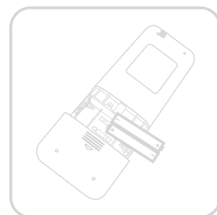

Vyměňte baterie

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ

Pokud nastane některý z následujících stavů, okamžitě přístroj vypněte!

- Napájecí kabel je poškozený nebo abnormálně teplý.
- Cítíte zápach spáleniny.
- Přístroj vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky.
- Přepálí se pojistka napájení nebo často vypíná jistič.
- Do jednotky nebo z ní spadne voda nebo jiné předměty

NEPOKOUŠEJTE SE JE OPRAVOVAT SAMI! OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS!

Běžné problémy

Následující problémy nejsou poruchou a ve většině případů nevyžadují opravu.

Problém	Možné příčiny
Jednotka se po stisknutí tlačítka ON/OFF nezapne	Jednotka je vybavena tříminutovou ochranou, která zabraňuje přetížení jednotky. Jednotku nelze znovu spustit do tří minut od vypnutí.
Jednotka se přepne z režimu CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ do režimu VENTILÁTOR	Přístroj může změnit své nastavení, aby se na něm netvořila námraza. Po zvýšení teploty začne jednotka opět pracovat v dříve zvoleném režimu. Po dosažení nastavené teploty jednotka vypne kompresor. Při opětovném kolísání teploty bude jednotka pokračovat v provozu.
Vnitřní jednotka vydává bílou mlhu	Ve vlhkých oblastech může velký teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a klimatizovaným vzduchem způsobit bílou mlhu.
Vnitřní i venkovní jednotka vydává bílou mlhu	Když se přístroj po odmrazování znovu spustí v režimu HEAT, může se objevit bílá mlha způsobená vlhkostí vznikající při odmrazování.
Vnitřní jednotka vydává zvuky	Při obnovení polohy lamely se může ozvat zvuk proudícího vzduchu. Po spuštění jednotky v režimu HEAT se může objevit vrzavý zvuk způsobený rozpínáním a smršťováním plastových částí jednotky.
Vnitřní i venkovní jednotka vydávají zvuky	Slabý syčivý zvuk během provozu: Je to normální a je to způsobeno prouděním chladicího plynu přes vnitřní i venkovní jednotku. Slabý syčivý zvuk při spuštění systému, při jeho zastavení nebo při odmrazování: Tento zvuk je normální a je způsoben zastavením nebo změnou směru proudění chladicího plynu. Skřípavý zvuk: Normální roztažnost a smršťování plastových a kovových dílů způsobené změnami teploty během provozu může způsobovat skřípavé zvuky.

Problém	Možné příčiny
Venkovní jednotka vydává zvuky	Přístroj vydává různé zvuky v závislosti na aktuálním provozním režimu.
Prach se uvolňuje z vnitřní nebo venkovní jednotky	Během delšího nepoužívání se může na jednotce hromadit prach, který se při zapnutí jednotky uvolňuje. Tento jev lze zmírnit zakrytím jednotky během delšího období nečinnosti.
Jednotka vydává nepříjemný zápach	Přístroj může absorbovat pachy z okolí (např. z nábytku, vaření, cigaret apod.), které se budou během provozu uvolňovat. Filtry jednotky zplesnivěly a měly by se vyčistit.
Ventilátor venkovní jednotky nefunguje	Během provozu je rychlost ventilátoru řízena tak, aby se optimalizoval provoz výrobku.
Provoz je nepravidelný, nepředvídatelný nebo jednotka nereaguje	Rušení od vysílačů mobilních telefonů a vzdálených zesilovačů může způsobit poruchu přístroje. V takovém případě zkuste následující: • Odpojte a připojte napájení • Na dálkovém ovladači pomocí tlačítka ON/OFF vypněte a znovu zapněte jednotku

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo na nejbližší zákaznické centrum. Poskytněte jim podrobný popis poruchy přístroje a číslo modelu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se vyskytnou potíže, zkontrolujte před kontaktováním opravny následující body.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Špatný chladicí výkon	Nastavení teploty může být vyšší než okolní teplota v místnosti	Snižte nastavení teploty
	Výměník tepla na vnitřní nebo venkovní jednotce je znečištěný	Vyčistěte poškozený výměník tepla
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyjměte filtr a vyčistěte jej podle pokynů
	Přívod nebo odvod vzduchu je u jedné z jednotek blokován	Vypněte jednotku, odstraňte překážku a znovu ji zapněte
	Dveře a okna jsou otevřená	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna při provozu jednotky zavřené
	Nadměrné teplo je generováno slunečním zářením	V období vysokých teplot nebo jasného slunečního svitu zavřete okna a závěsy
	Příliš mnoho zdrojů tepla v místnosti (lidé, počítače, elektronika, atd.)	Snižte množství zdrojů tepla
	Nízký obsah chladiva v důsledku úniku nebo dlouhodobého používání	Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, v případě potřeby znovu utěsněte a doplňte chladivo
	Funkce SILENCE je aktivována (volitelná funkce)	Funkce SILENCE může snížit výkon výrobku snížením provozní frekvence. Vypněte funkci SILENCE

Problém	Možné příčiny	Řešení
Jednotka nefunguje	Výpadek napájení	Počkejte na obnovení napájení
	Napájení je vypnuto	Zapněte napájení
	Pojistka je vyhořelá	Vyměňte pojistku
	Baterie dálk. ovládání jsou vybité	Výměna baterií
	Byla aktivována tříminutová ochrana jednotky	Po restartování přístroje vyčkejte tři minuty
	Časovač je aktivován	Vypnutí časovače
Jednotka se často spouští a zastavuje	V systému je příliš mnoho nebo příliš málo chladiva	Zkontrolujte těsnost a doplňte chladivo do systému
	Do systému se dostal nestlačitelný plyn nebo vlhkost.	Vyprázdněte a doplňte chladivo do systému
	Kompresor je rozbitý	Výměna kompresoru
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké	Instalace manostatu pro regulaci napětí
Špatný topný výkon	Venkovní teplota je extrémně nízká	Použití přídavného topného zařízení
	Studený vzduch proniká dveřmi a okny	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna během používání zavřené
	Nízký obsah chladiva v důsledku úniku nebo dlouhodobého používání	Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, v případě potřeby znovu utěsněte a doplňte chladivo
Kontrolky nadále blikají	Přístroj může přestat pracovat nebo pokračovat v bezpečném provozu. Pokud kontrolní světla nadále blikají nebo se objevují chybové kódy, vyčkejte přibližně 10 minut. Problém se může vyřešit sám. Pokud ne, odpojte napájení a znovu jej připojte. Zapněte přístroj. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení a obraťte se na nejbližší zákaznické servisní středisko.	
Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí chybový kód začínající následujícími písmeny: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kontrol a diagnostiky, okamžitě vypněte přístroj a obraťte se na autorizované servisní středisko.