

Libretto istruzioni

Instructions Booklet

Livret d'instructions

Betriebsanleitung

Manual de instrucciones


说明手册

Navod na používanie


Brugervejledning



VORT MONO AIRLINK 30 **VORT MONO AIRLINK 30 HCS**

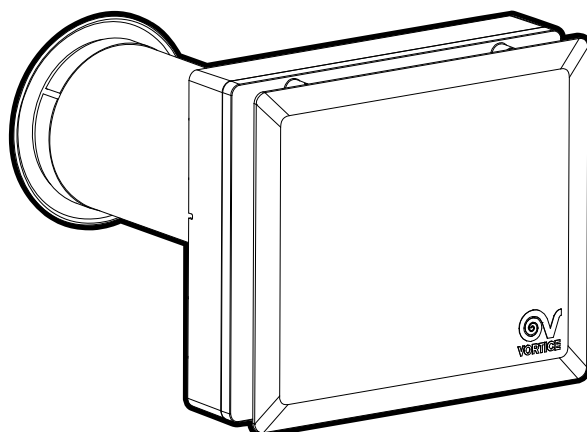

VORT MONO AIRLINK 40 **VORT MONO AIRLINK 40 HCS**

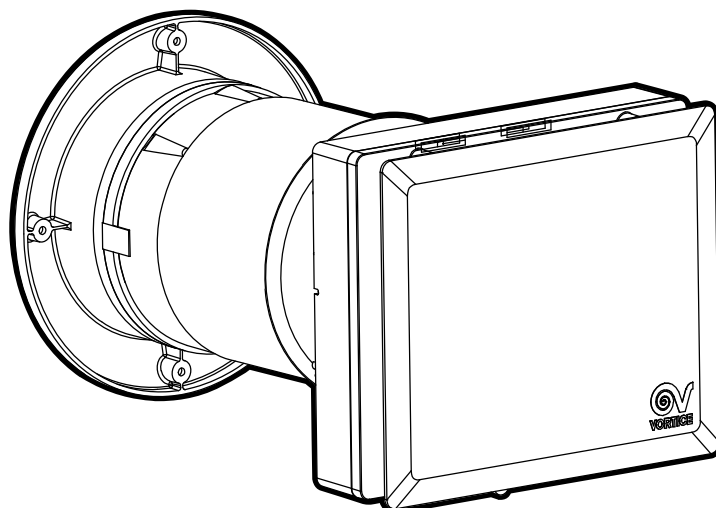

Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. VORTICE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito elencate, la cui osservanza assicurerà invece la durata e l'affidabilità, elettrica e meccanica, dell'apparecchio. Conservare sempre questo libretto d'istruzioni.

Read the instructions contained in this booklet carefully before using the appliance. VORTICE cannot assume any responsibility for damage to property or personal injury resulting from failure to abide by the instructions given in this booklet. Following these instructions will ensure a long service life and overall electrical and mechanical reliability. Keep this instruction booklet in a safe place.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les instructions contenues dans cette notice. La société VORTICE ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels causés aux personnes ou aux choses par suite du non-respect des instructions ci-dessous. Le respect de toutes les indications reportées dans ce livret garantira une longue durée de vie ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de l'appareil. Conserver toujours ce livret d'instructions.

Vor Installation und Anschluss dieses Produkts müssen die vorliegenden Anleitungen aufmerksam durchgelesen werden. VORTICE kann nicht für Personen- oder Sachschäden zur Verantwortung gezogen werden, die auf eine Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind. Befolgen Sie alle Anweisungen, um eine lange Lebensdauer sowie die elektrische und mechanische Zuverlässigkeit des Geräts zu gewährleisten. Diese Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

Indice

IT

Descrizione ed impiego	4
Conformità d'uso	4
Sicurezza	5
Struttura e dotazione	6
Installazione VORT MONO AIRLINK 30	7
Installazione VORT MONO AIRLINK 40	10
Utilizzo (fig. 25)	13
Sequenze programmazione parametri	17
Telecomando IR (solo modelli HCS)	21
Dati tecnici	24
Manutenzione/ pulizia	26
Smaltimento	27

Index

EN

Description and use	28
Compliance	28
Safety	29
Structure and equipment	30
VORT MONO AIRLINK 30 installation	31
VORT MONO AIRLINK 40 installation	34
Use (fig. 25)	37
Parameters programming sequences	41
IR Remote Control (HCS models only)	45
Technical data	48
Maintenance and cleaning	50
Disposal	51

Index

FR

Description et mode d'emploi	52
Conformité d'utilisation	52
Sécurité	53
Structure et matériel fourni	54
Installation VORT MONO AIRLINK 30	55
Installation VORT MONO AIRLINK 40	58
Utilisation (fig. 25)	61
Séquences programmation paramètres	65
Télécommande IR (modèles HCS)	69
Caractéristiques techniques	72
Entretien et nettoyage	74
Élimination	75

Betriebsanleitung

DE

Beschreibung und Gebrauch	76
Übereinstimmung	76
Sicherheit	77
Aufbau und Ausstattung	78
Installation VORT MONO AIRLINK 30	79
Installation VORT MONO AIRLINK 40	82
Gebrauch (Abb. 25)	85
Programmierauf Parameter	89
Fernbedienung IR (nur Modelle HCS)	93
Technische Angaben	96
Wartung und Reinigung	98
Entsorgung	99

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones de este manual.

VORTICE no es responsable de los eventuales daños ocasionados a personas o cosas como resultado del incumplimiento de las indicaciones de este manual, las cuales garantizan la durabilidad y fiabilidad eléctrica y mecánica del aparato. Guardar siempre este manual de instrucciones.

使用产品前，请先仔细阅读这些说明。

VORTICE对于不遵守本手册中的注意事项和警告而造成的人员伤害或物质损失概不负责。请遵守手册中的所有指示执行，以保证设备电器及机械部件的寿命和可靠性。请妥善保存本说明手册。

Pred používaním spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny v tomto návode.

VORTICE nebude zodpovedať za žiadne poranenia osôb ani škody na majetku spôsobené nedodržaním upozornení uvedených v nasledujúcom texte, ktorých dodržiavanie, naopak, zaručí dlhodobú elektrickú a mechanickú spoľahlivosť spotrebiča. Tento návod na používanie si starostlivo odložte.

Før produktet installeres og tilsluttes bør disse anvisninger læses grundigt. VORTICE kan ikke betragtes som ansvarlig for eventuelle skader på personer eller ting forårsaget af at disse anvisninger ikke følges. Følg alle instruktionerne for dermed at sikre holdbarheden og den elektriske og mekaniske pålidelighed. Gem derfor altid denne brugsanvisning.

Índice

ES

Descripción y uso	100
Conformidad	100
Seguridad	101
Estructura y dotación	102
Instalación VORT MONO AIRLINK 30	103
Instalación VORT MONO AIRLINK 40	106
Uso (fig. 25)	109
Secuencias programación parámetros	113
Mando a distancia IR (modelos HCS)	117
Especificaciones técnicas	120
Mantenimiento y limpieza	122
Eliminación	123

目录

ZH

使用说明	124
合规性	124
安全/警告	125
结构和配件	126
VORT MONO AIRLINK 30 安装	127
VORT MONO AIRLINK 40 安装	130
使用(图25)	133
参数编辑方法	137
红外线遥控器 (仅限HCS型号)	141
技术规格	144
维护和清洁	146

Obsah

SK

Opis a použitie	148
Zamýšľané použitie	148
Bezpečnosť/upozornenia	149
Konštrukcia a vybavenie	150
Inštalácia VORT MONO AIRLINK 30	151
Inštalácia VORT MONO AIRLINK 40	154
Použitie (fig. 25)	157
Postup programovania parametrov	161
ÍČ diaľkové ovládanie (iba pri modeloch HCS)	165
Technické údaje	168
Údržba a čistenie	170
Likvidácia	171

Indeks

DA

Beskrivelse og anvendelse	172
Overensstemmelse med brugen	172
Bemærk	173
Struktur og udstyr	174
Installation af VORT MONO AIRLINK 30	175
Installation af VORT MONO AIRLINK 40	178
Anvendelse (fig. 25)	181
Parameterprogrammeringssekvenser	185
IR-fjernbetjening (kun HCS-modeller)	189
Tekniske specifikationer	192
Vedligeholdelse og rengøring	194
Husholdningsapparater	195

Opis a použitie

VORT MONO AIRLINK (ďalej len „prístroj“) je decentralizovaný ventilačný systém s rekuperáciou tepla s integrovaným modulom WI-FI určeným na synchronizáciu s rôznymi jednotkami. Prístroj je možné pripojiť na obvodové steny s hrúbkou od 260 (283 mm pri modeli VORT MONO AIRLINK 40) do 700 mm.

Zariadenie je k dispozícii v štyroch verziách:

- Inštalácia do vnútorných otvorov s nominálnym priemerom 100 mm a maximálnym prietokom (v režime boost) približne 38 m³/h:
 - **VORT MONO AIRLINK 30** s ovládacími prvkami na prístroji.
 - **VORT MONO AIRLINK 30 HCS** s diaľkovým ovládaním a snímačmi relatívnej vlhkosti (RH), teploty a okolitého svetla.
- Inštalácia do vnútorných otvorov s nominálnym priemerom 160 mm a maximálnym prietokom (v režime boost) približne 40 m³/h;
 - **VORT MONO AIRLINK 40** s ovládacími prvkami na prístroji.
 - **VORT MONO AIRLINK 40 HCS** s diaľkovým ovládaním a snímačmi relatívnej vlhkosti (RH), teploty a okolitého svetla.

Snímače relatívnej vlhkosti, teploty a okolitého svetla integrované vo verziách HCS umožňujú automatickú prevádzku zariadenia (funkcie „Auto HR%“, „Auto Comfort“, „Auto night“).

- Maximálny príkon VORT MONO AIRLINK 30: 5W.
- Maximálny príkon VORT MONO AIRLINK 40: 6W.

Vlastnosti spoločné pre všetky modely:

- WI-Fi modul pre sieť Mesh.
- Tlačidlá s LED indikátormi.
- 5 rýchlostí zodpovedajúcich 5 prietokom.
- 1 vstup vhodný na diaľkové pripojenie pomocou kábla kompatibilného s externými modulmi „VORTICE C TEMP“ (teplotný snímač) a „VORTICE C HCS“ (snímač vlhkosti) alebo podobných. Dĺžka kábla ≤ 30 m.
- 1 priamy výstup na ovládanie ventilátora.
- Dlhodobý časovač (3/6/12 mesiacov) s denným prírastkom na kontrolu zanesenia filtrov.
- Trieda izolácie: II.
- Napájanie: 220-240 ~ 50-60 Hz.

Zamýšľané použitie

- Toto zariadenie môže byť používané deťmi nad 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez potrebných skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli s pokynmi týkajúcimi sa bezpečného používania prístroja a nebezpečenstvami, ktoré s jeho používaním môžu súvisieť, poučené. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Príslušné čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru.
- Tieto zariadenia boli projektované na domáce a obchodné použitie.
- Inštalácia prístroja musí byť vykonaná odborným technikom.
- Elektrozariadenie, ku ktorému je výrobok pripojený, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi.
- Pre inštaláciu je potrebné zriadiť viacpólový vypínač s odpojovacou vzdialenosťou kontaktov nad 3 mm, aby v prípade prepätia kategórie III. umožnil úplné odpojenie.
- Výrobky vybavené motormi prispôsobenými pre jednofázovú kabeláž (M) je potrebné VŽDY pripojiť k jednofázovému vedeniu o 220 - 240 V (alebo v stanovených prípadoch len 230 V). Akákoľvek zmena bude považovaná za poškodenie výrobku a bude mať za následok zrušenie

platnosti záruky.

- Je potrebné prijať opatrenia, aby nedochádzalo k spätnému prúdeniu plynov z vedenia na odvádzanie plynov alebo iných zariadení spaľujúcich palivo do miestnosti.
- Ventilátor je určený na montáž na vonkajšie múry.

Bezpečnosť/upozornenia



Pozor:

tento symbol označuje preventívne opatrenia na zamedzenie poranenia používateľa


- Dodržujte bezpečnostné pokyny, aby sa zamedzilo vzniku škôd používateľovi.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
- Po vybratí výrobku z obalu sa uistite o jeho neporušenosti; v prípade pochybností sa obráťte na profesionálne kvalifikovanú osobu alebo autorizované stredisko technických služieb firmy VORTICE.
- Nenechávajte časti obalu v dosahu detí alebo hendikepovaných osôb.
- Pri použití akéhokoľvek elektrického zariadenia je nutné dodržiavať základné pravidlá, okrem iného: nedotýkať sa ho mokрыmi alebo vlhkými rukami; nedotýkať sa ho bosými nohami.
- Nepoužívajte prístroj pri výskyte horľavých látok alebo výparov ako napríklad alkoholu, insekticídov, benzínu atď.
- V prípade, že sa prístroj rozhodnete odpojiť z elektrickej siete a už ho nebudete chcieť používať, uložte ho mimo dosahu detí a handicapovaných osôb.



Upozornenie::

tento symbol označuje preventívne opatrenia na zamedzenie nepríjemností v súvislosti s výrobkom

- Nevykonávajte na zariadení žiadne úpravy.
- Je potrebné dodržiavať pokyny na údržbu, aby sa zabránilo poškodeniu a/alebo nadmernému opotrebovaniu zariadenia.
- Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dažďu, slnku atď.).
- Nepokladajte na zariadenie predmety.
- Čistenie výrobku zdnu smú vykonávať výhradne kvalifikovaní pracovníci.
- Pravidelne kontrolujte neporušenosť zariadenia. V prípade nedostatkov ho nepoužívajte a okamžite kontaktujte autorizované stredisko technických služieb firmy VORTICE.
- V prípade zlého fungovania a/alebo poškodenia zariadenia sa okamžite obráťte na autorizované stredisko technických služieb firmy VORTICE a v prípade nutnosti opravy si vyžiadajte originálne náhradné diely značky VORTICE.
- Ak zariadenie spadne alebo utrpí silné nárazy, nechajte ho okamžite skontrolovať autorizovaným strediskom technických služieb firmy VORTICE.
- Zariadenie musí byť namontované tak, aby sa za normálnych prevádzkových podmienok nikto nenachádzal v blízkosti jeho pohyblivých alebo živých častí.
- V prípade: demontáže zariadenia pomocou vhodného náradia; vybrania výmenníka tepla za účelom jeho vyčistenia (odporúča sa: každých šesť mesiacov); vybrania modulu motora; zariadenie sa musí najskôr vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
- Zapojte zariadenie do napájacej siete/elektrickej zásuvky, iba ak elektrické napájanie/zásuvka znesie zaťaženie potrebné na jeho maximálny výkon. V opačnom prípade sa okamžite obráťte na odborného technika.
- Vypnite hlavný vypínač prístroja, ak: dôjde k poruche fungovania; hodláte vykonať údržbu v podobe vonkajšieho vyčistenia zariadenia; zariadenie hodláte kratšiu alebo dlhšiu dobu nepoužívať.
- Prúd odsávaného vzduchu musí byť čistý (tzn. bez obsahu mastných prvkov, sadzí, chemických a korozívnych látok alebo výbušných a horľavých zmesí).
- Nezakrývajte ani neupchávajte odsávanie ani prívod zariadenia, aby bolo zaistené optimálne prúdenie vzduchu.
- Rozmedzie prevádzkovej teploty: $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$
- Inštalácia musí byť vykonaná podľa bezpečnostných predpisov platných v krajine určenia a podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Elektrické vlastnosti siete musia zodpovedať údajom uvedeným na štítku A.

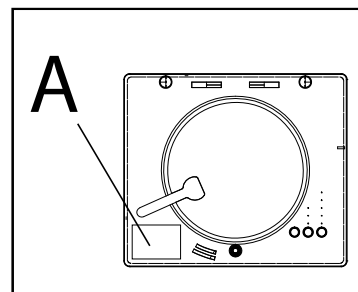

Konštrukcia a vybavenie

Komponenty spoločné pre všetky modely

Základné komponenty zariadenia:

- už namontované hlavné teleso (1), ktorého súčasťou je:
 - Teleso s predinštalovanou zásuvnou svorkovnicou, prednou mriežkou a estetickým panelom zo samozhášavého polykarbonátu (PC) testované podľa normy UNI EN ISO 11925-2: 2010 a vyústili do triedy E reakcie na oheň (podľa normy EN 13501-1).
 - Podpera motora a tlačidlový panel z ABS.
 - Reverzibilný 5-rýchlostný ventilátor EC.
 - Integrovaná elektronická karta.
 - Uzatváracie zariadenie (kotúč) na utesnenie predného panelu, aby sa zabránilo náhlým zmenám teploty v zimných mesiacoch a vnikaniu škodlivín a pachov zvonku.
 - Filter vnútorného priestoru s pripevneným rámom.
- Príruba (2) namontovateľná na stenu s predinštalovanou svorkovnicou.
- Kryt svorkovnice so skrutkou a káblou priechodkou (3).
- PVC rúrka na inštaláciu do stien s hrúbkou od 260 (283 mm pri VORT MONO AIRLINK 40) do 700 mm (voliteľný prvok).

VORT MONO AIRLINK 30

- Výmenník tepla akumulačného typu vyrobený z keramického materiálu s už namontovaným externým filtrom (4A)
- Vonkajšia ventilačná mriežka (d. 100 T10 RB) z plastu, ktorá môže byť namontovaná zvonka. Mriežka vybavená sieťkou proti hmyzu (5A).


VORT MONO AIRLINK 40

- Výmenník tepla akumulačného typu vyrobený z keramického materiálu dodávaný s dvoma uloženiami z expandovaného polypropylénu (EPP) a doplnený stredovým tesnením zabráňujúcim vnikaniu vzduchu (4B).
- Vonkajšia mriežka z gumy TPV (5B), ktorú je možné namontovať zvonka pomocou hmoždínok alebo zasunúť dovnútra cez otvor v stene bez potreby vonkajšieho lešenia.
- Umývateľný externý filter s pripevnenými mriežkami (x2) držiaku filtra (6).
- Mriežka proti hmyzu (7)


VORT MONO AIRLINK 30 HCS / VORT MONO AIRLINK 40 HCS

- Diaľkový ovládač na diaľkové ovládanie (8).

VORT MONO AIRLINK 30

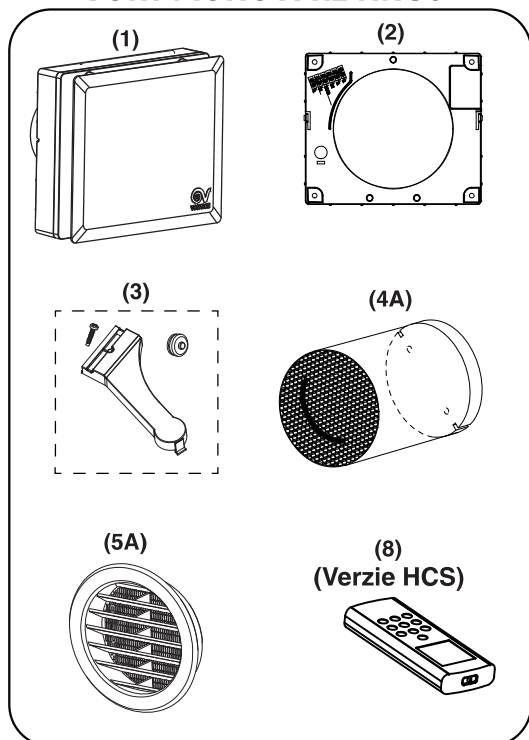

VORT MONO AIRLINK 40

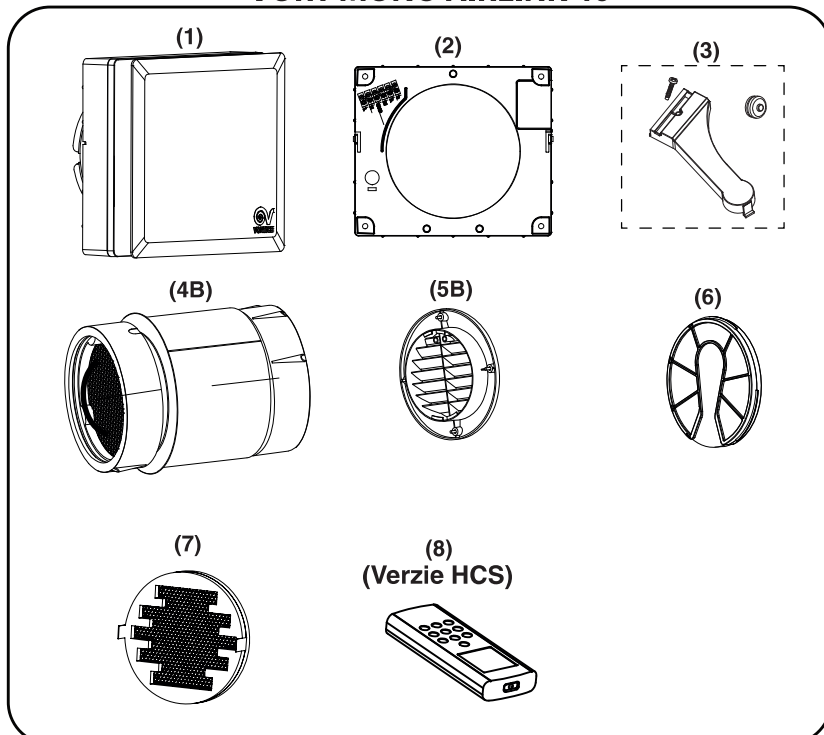



Inštalácia VORT MONO AIRLINK 30







Obr. 1 ÷ 11





POZNÁMKA: Pred začatím inštalácie odstráňte z výrobku vnútorný ochranný obal.

POZNÁMKA: Pred začatím inštalácie odstráňte rozperné prvky umiestnené vo vnútri inštalačnej rúry z PVC (dodáva sa ako voliteľné príslušenstvo) a odrežte ju na mieru tak, aby zodpovedala hrúbke steny.

Model VORT MONO AIRLINK 30 musí byť namontovaný vo vnútri obvodovej steny s hrúbkou najmenej 260 mm.

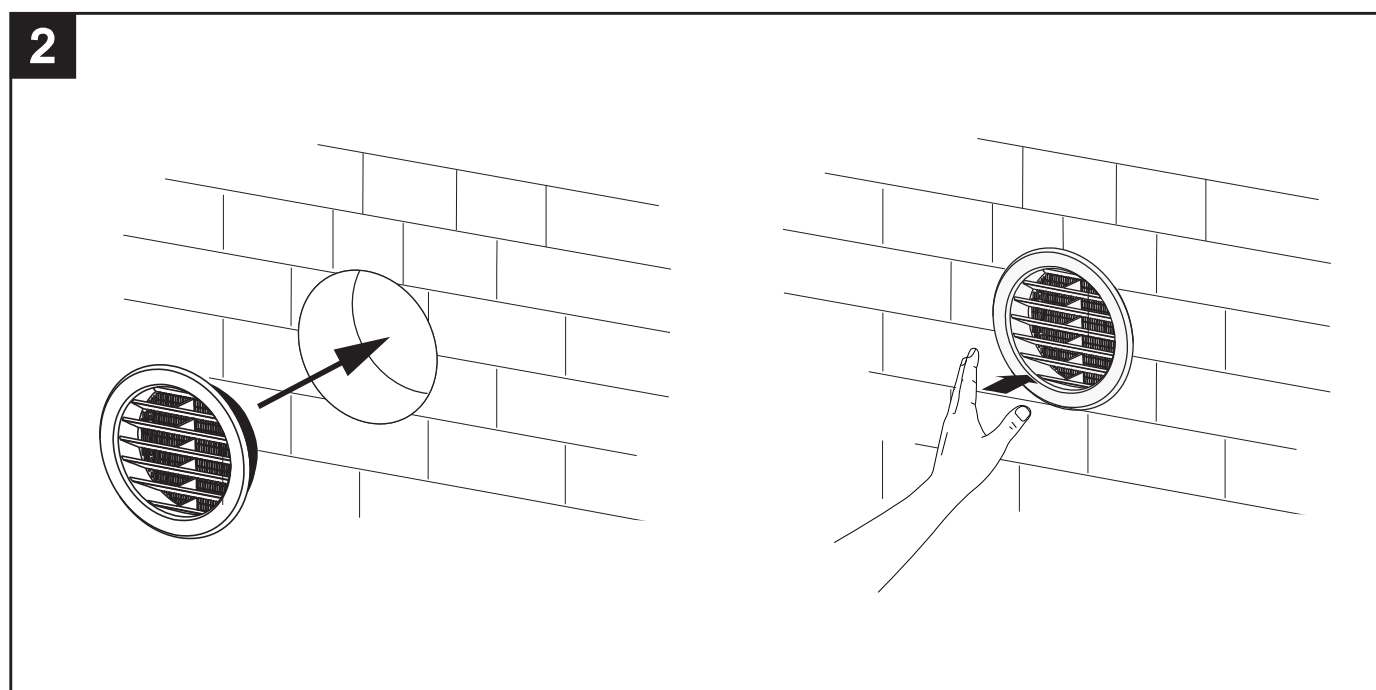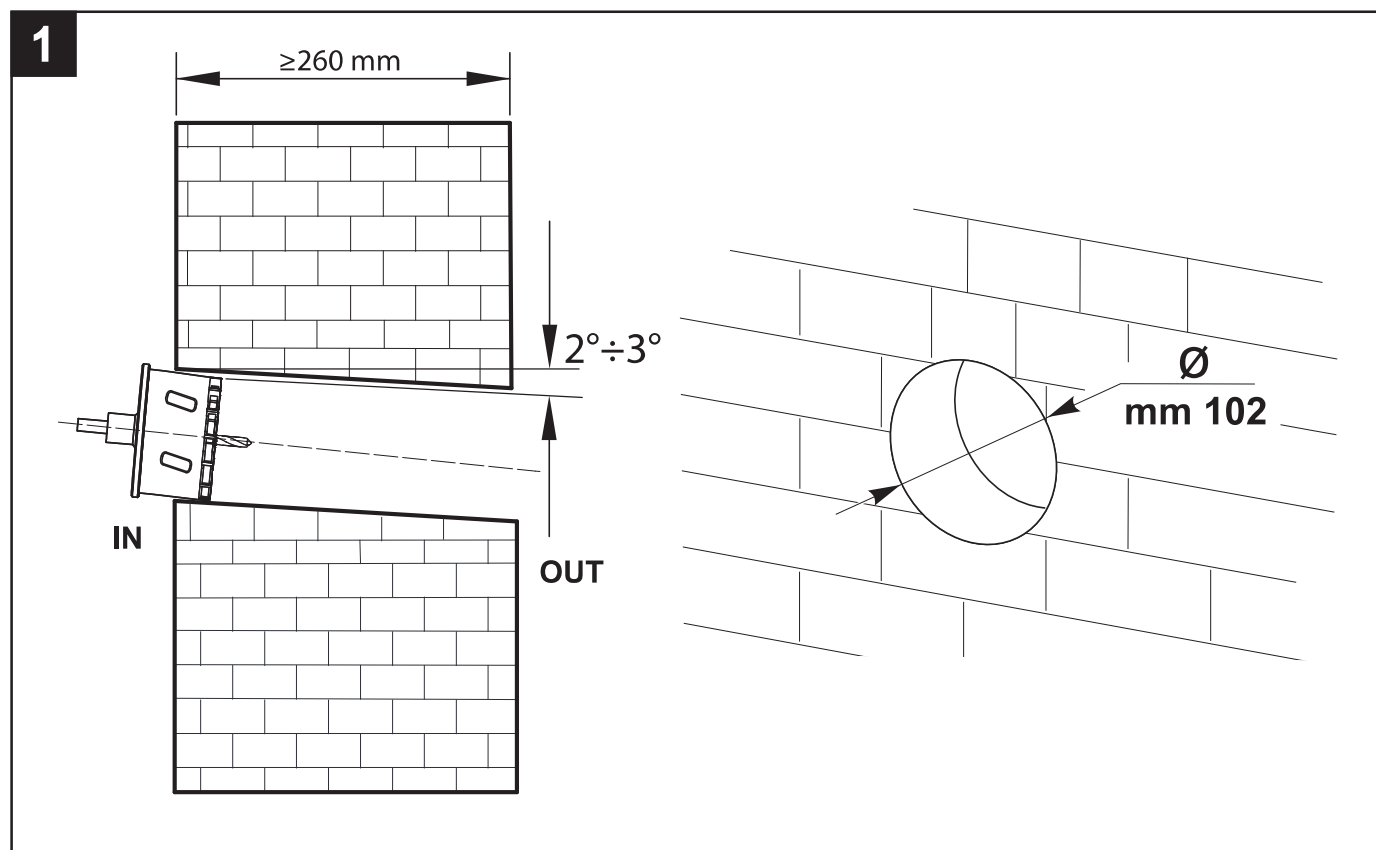

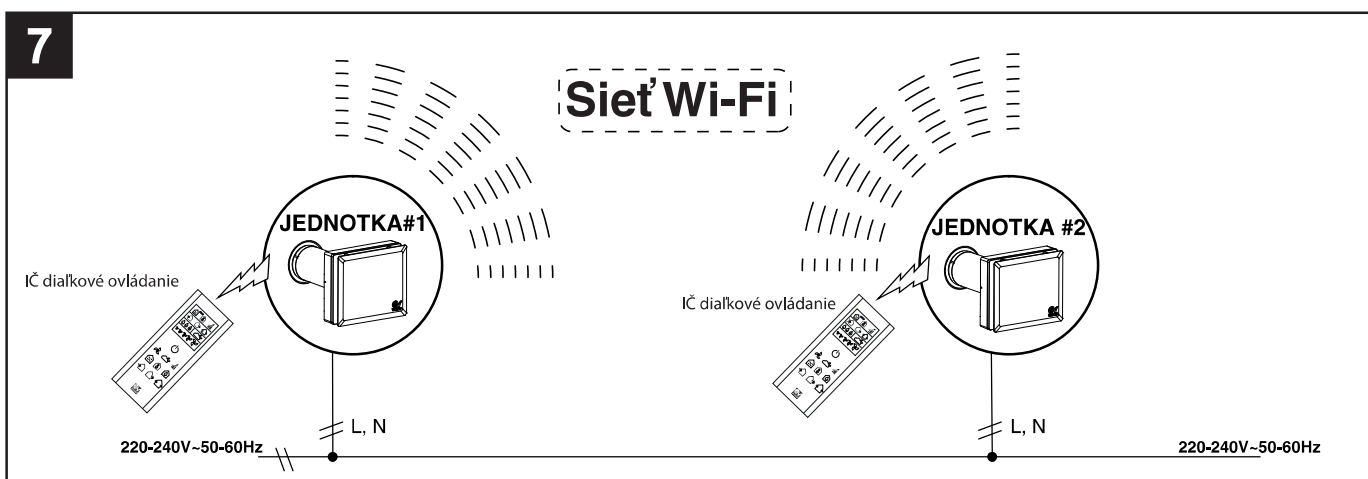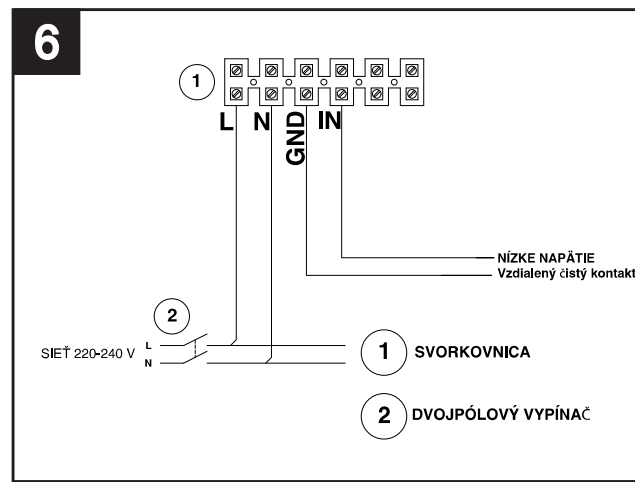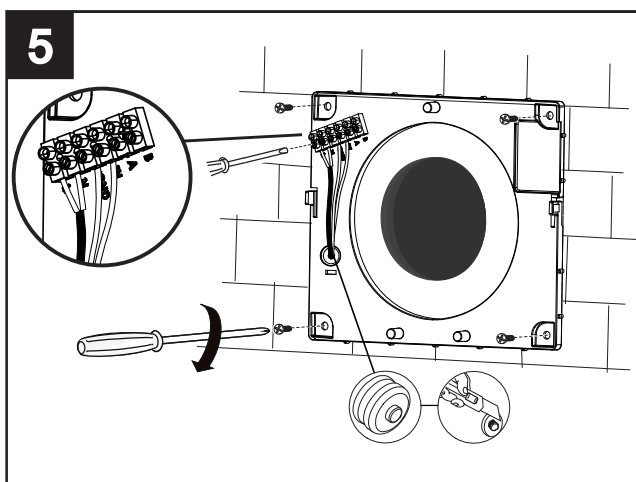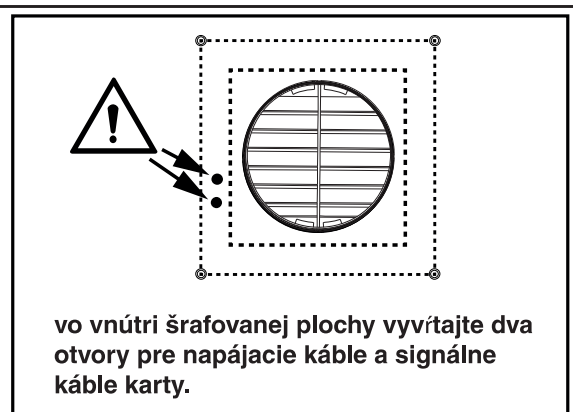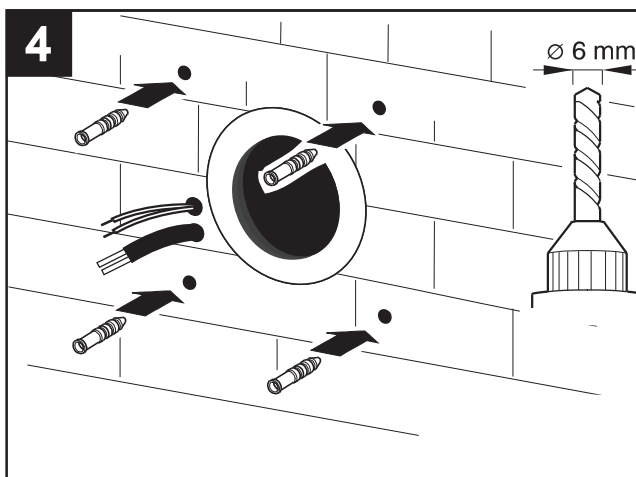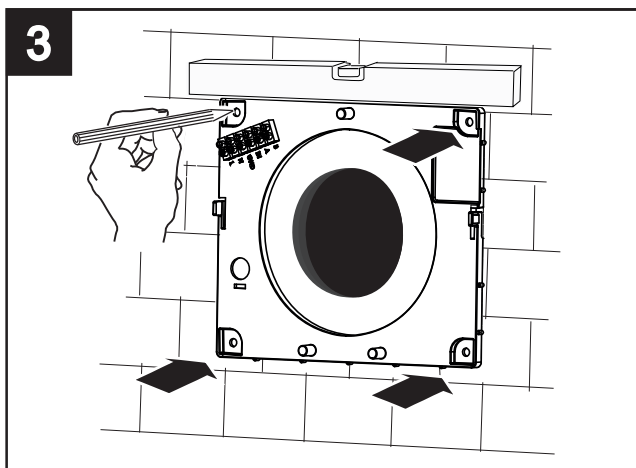

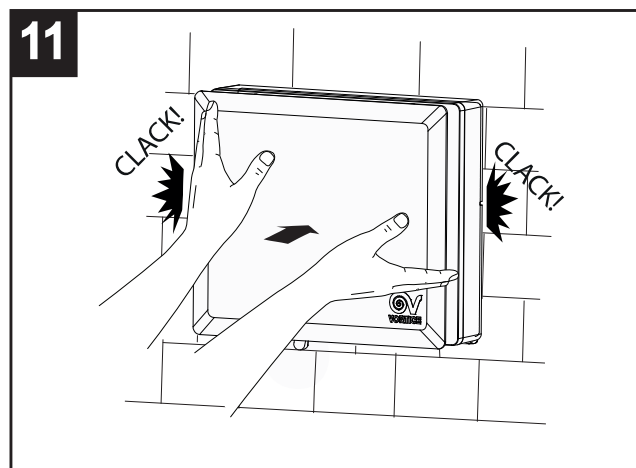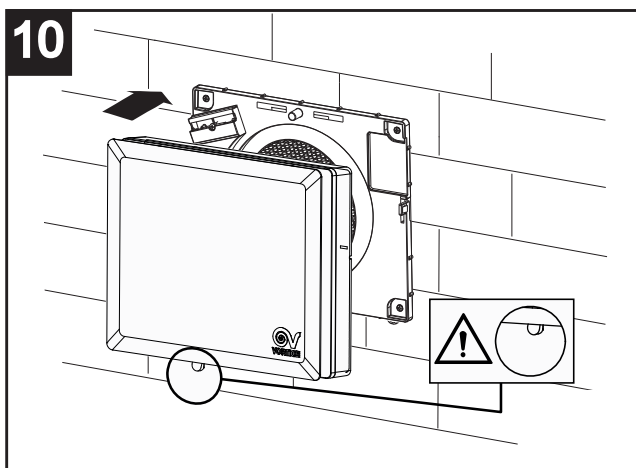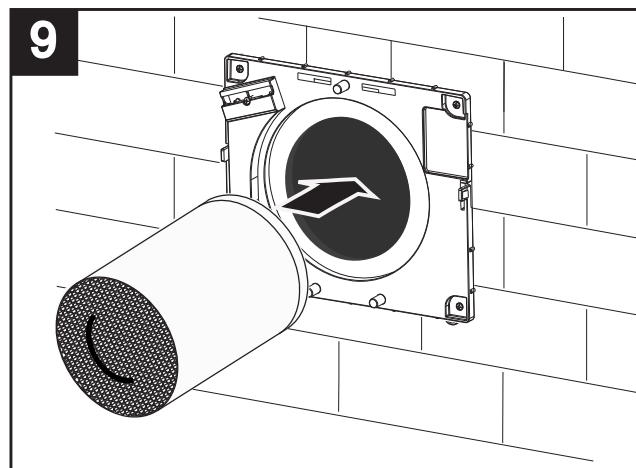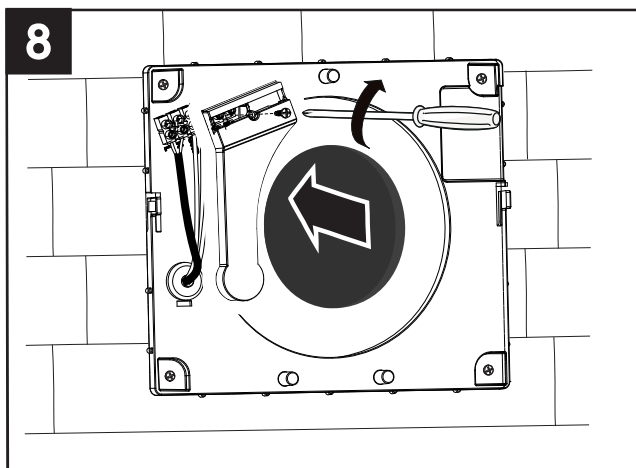


Inštalácia VORT MONO AIRLINK 40

Obr. 12 ÷ 24


POZNÁMKA: Pred začatím inštalácie odstráňte z výrobku vnútorný ochranný obal.

POZNÁMKA: Pred začatím inštalácie odstráňte rozperné prvky umiestnené vo vnútri inštalačnej rúry z PVC (dodáva sa ako voliteľné príslušenstvo) a odrežte ju na mieru tak, aby zodpovedala hrúbke steny.


Model **VORT MONO AIRLINK 40** musí byť namontovaný vo vnútri obvodovej steny s hrúbkou najmenej 283 mm.

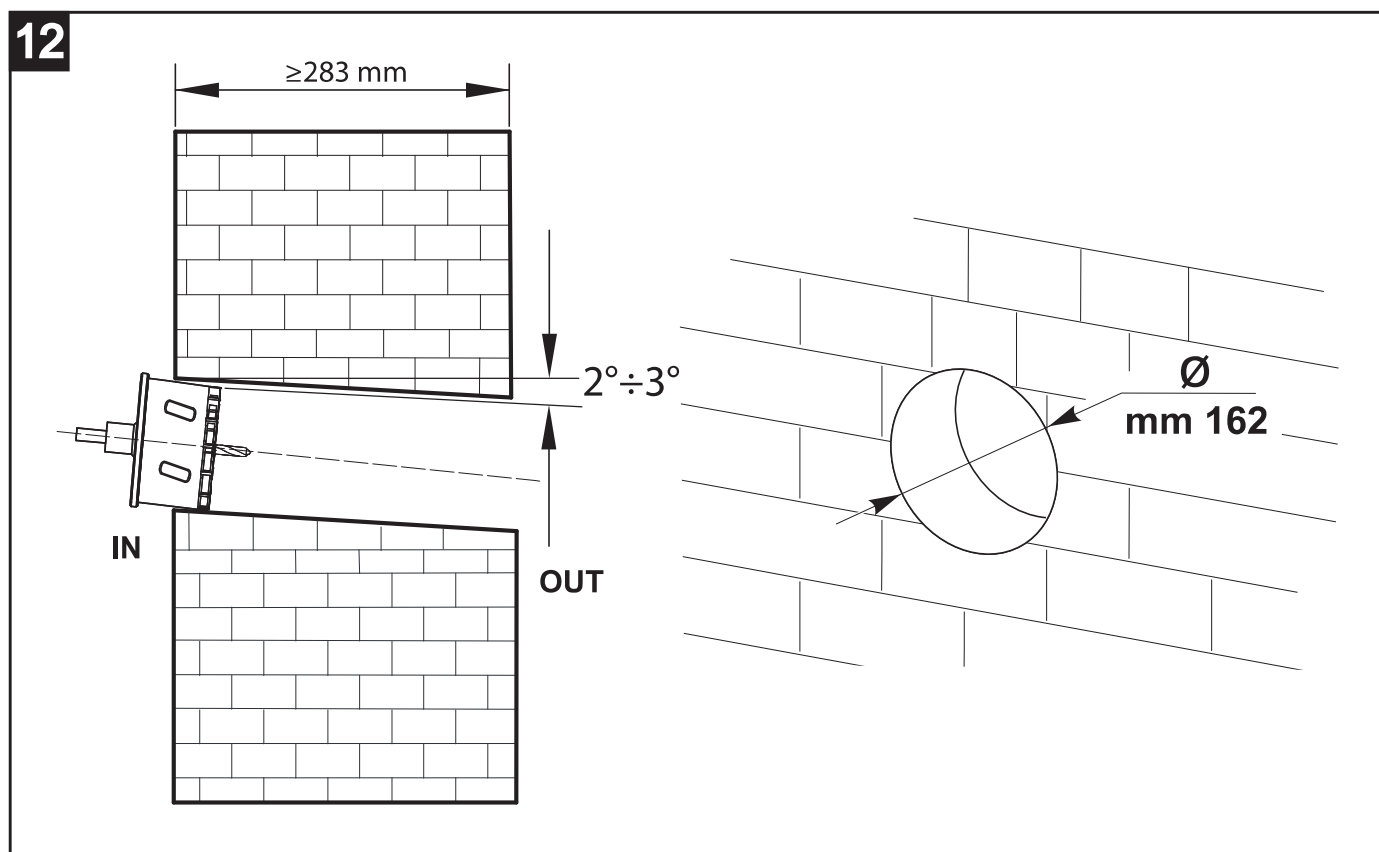


VORT MONO AIRLINK 40 - MONTÁŽ MRIEŽKY ZVNÚTRA

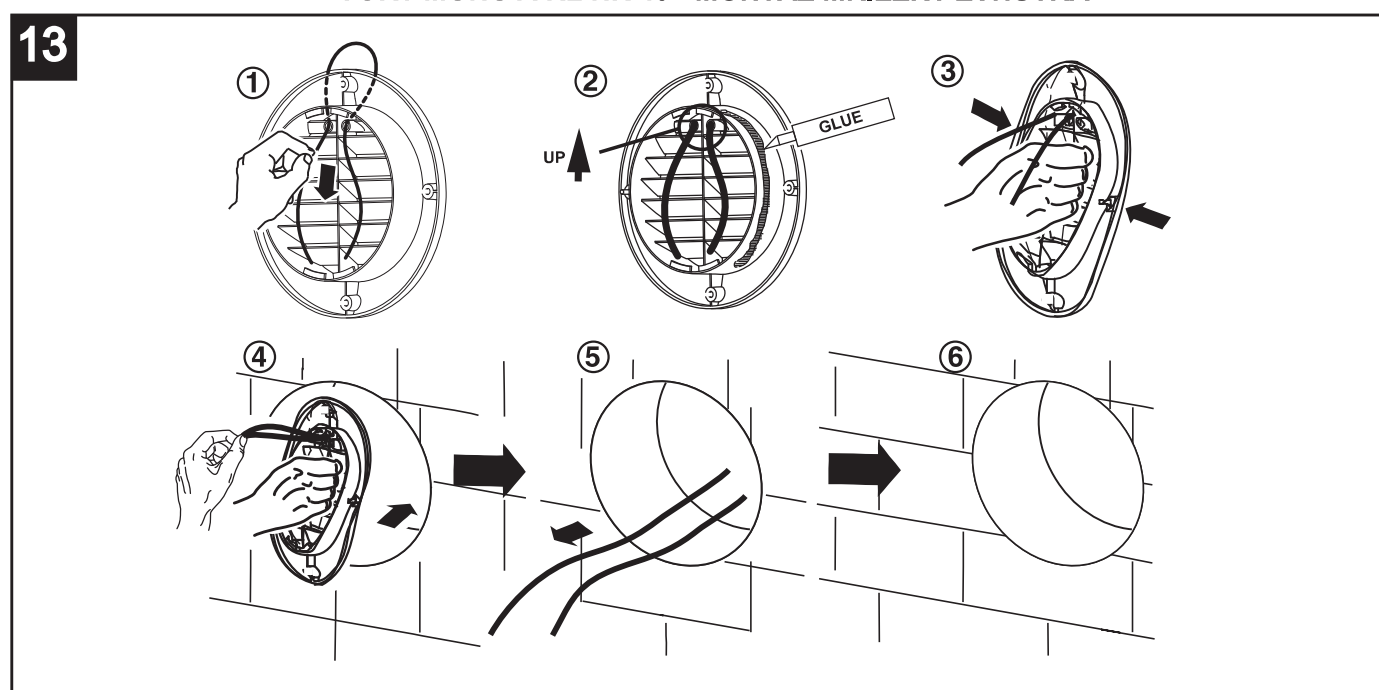



14

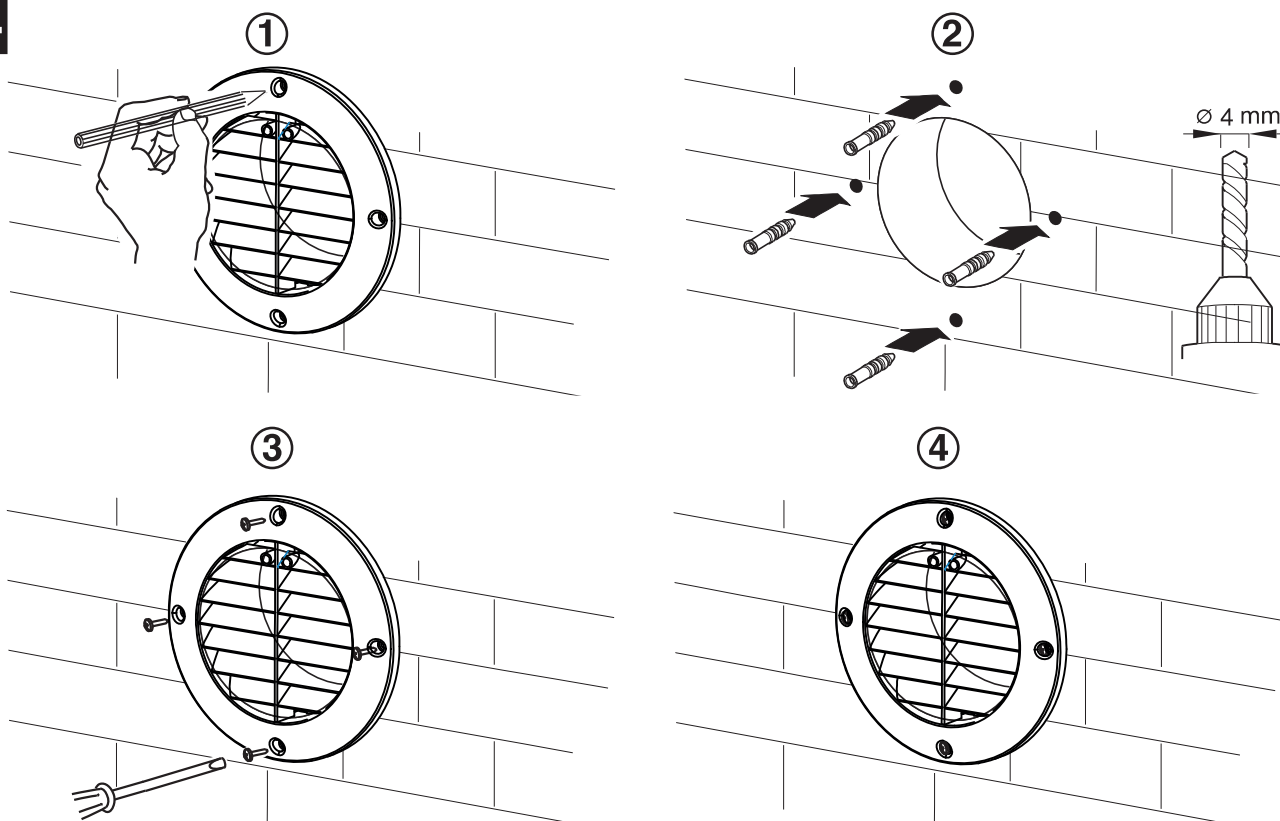







15



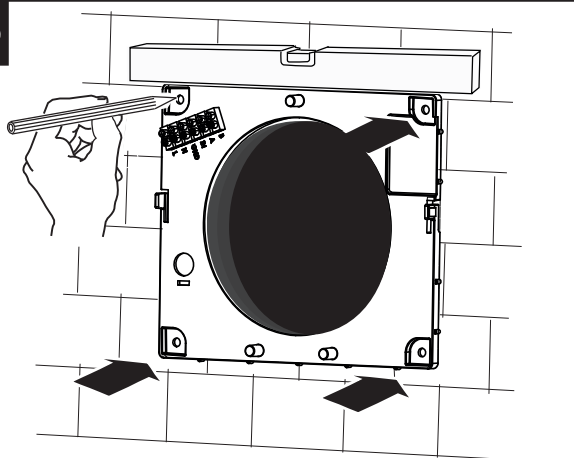


16

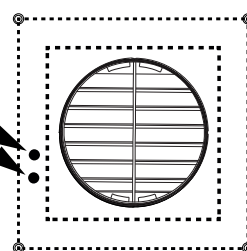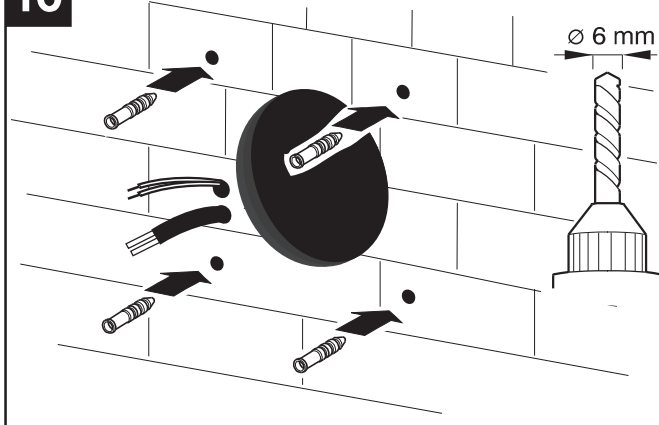


vo vnútri šrafovej plochy vyvrtajte dva otvory pre napájacie káble a signálne káble karty.

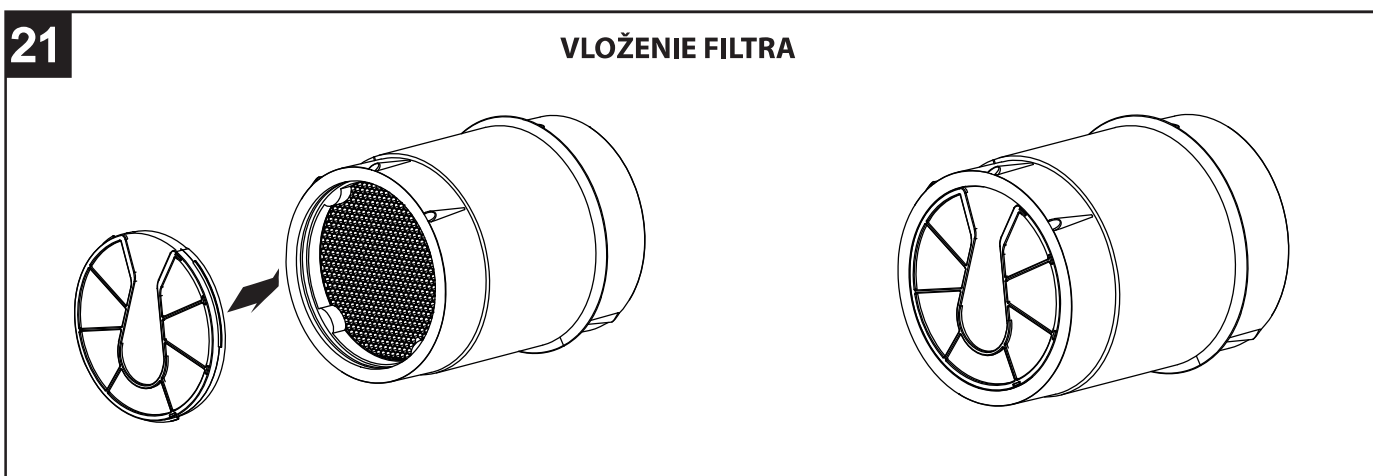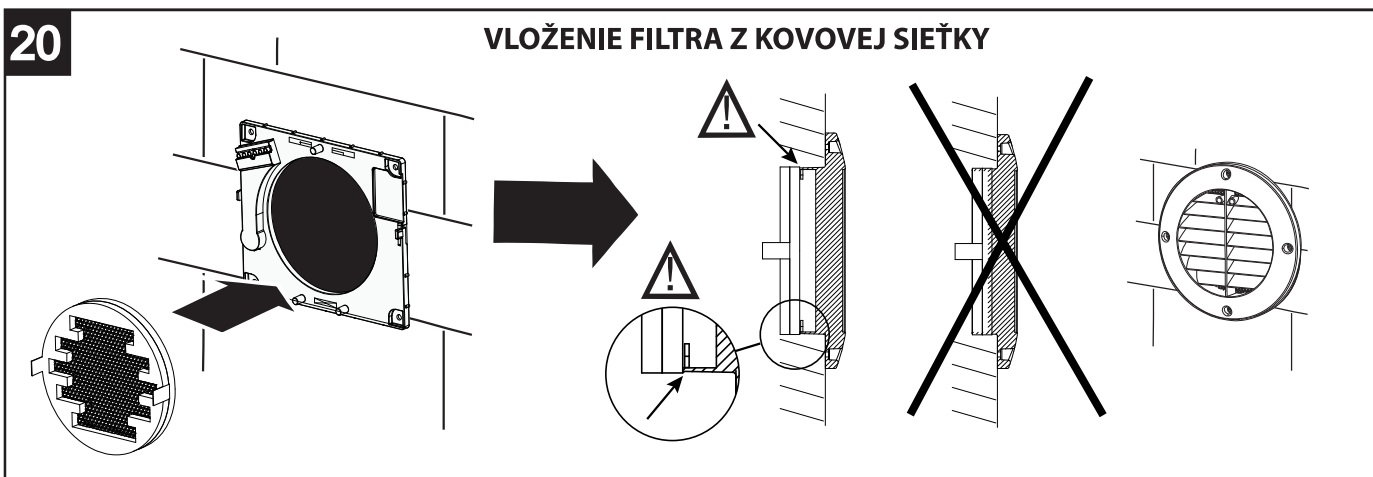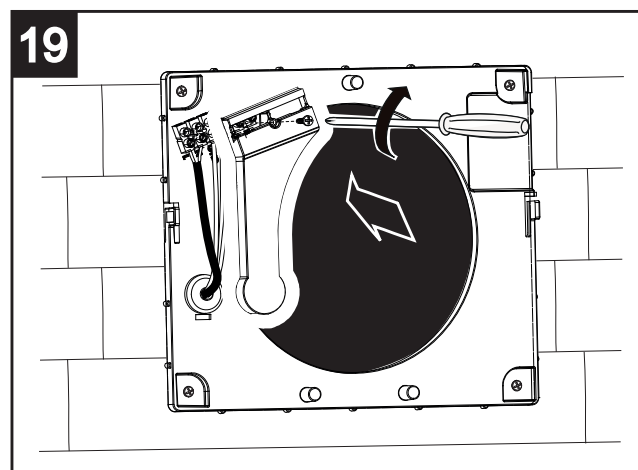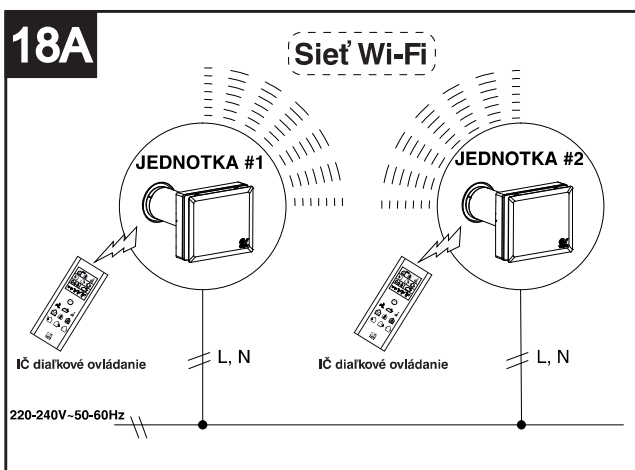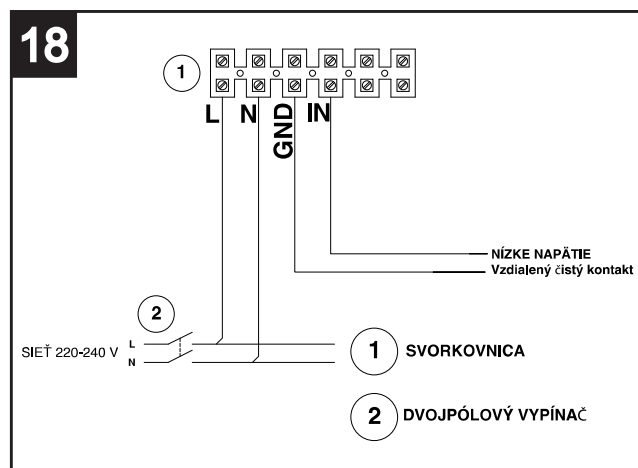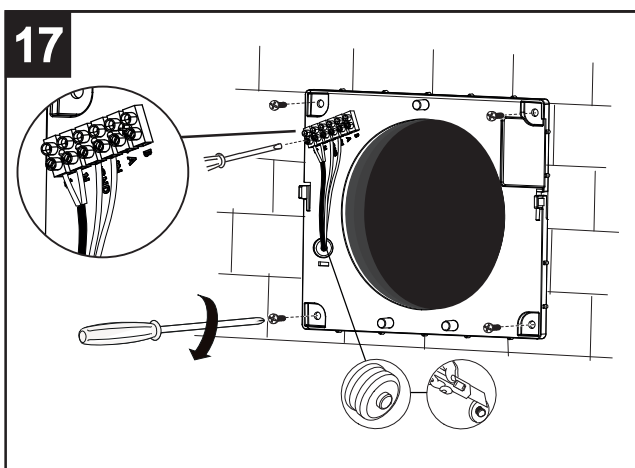

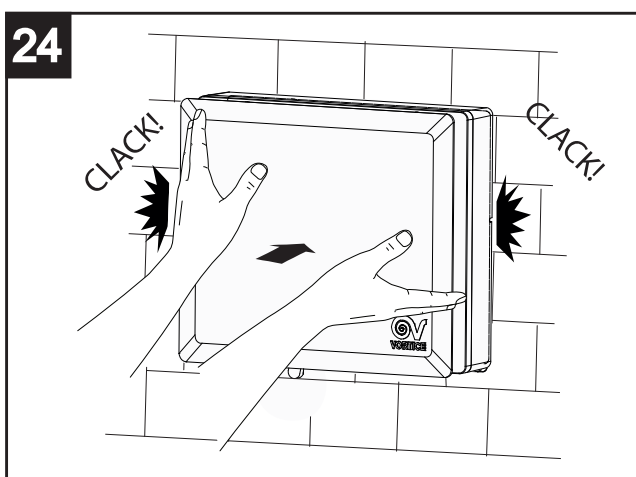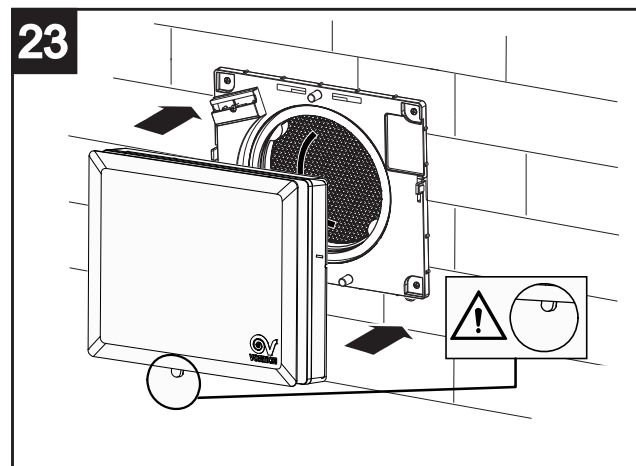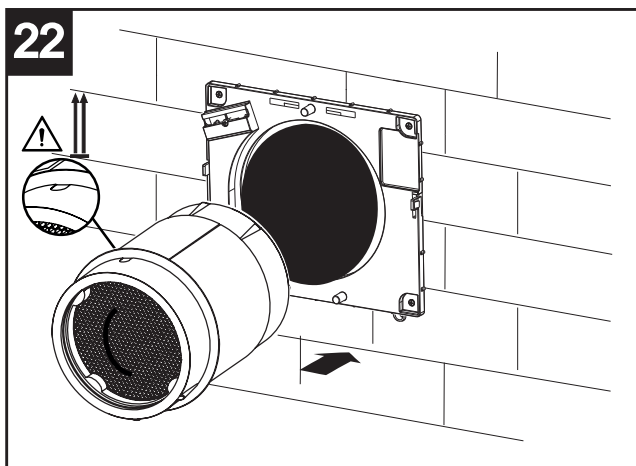

Použitie (fig. 25)

Ak chcete zariadenie používať, musí byť páčka zaist'ovacieho kotúča v otvorenej polohe (obr. 25).

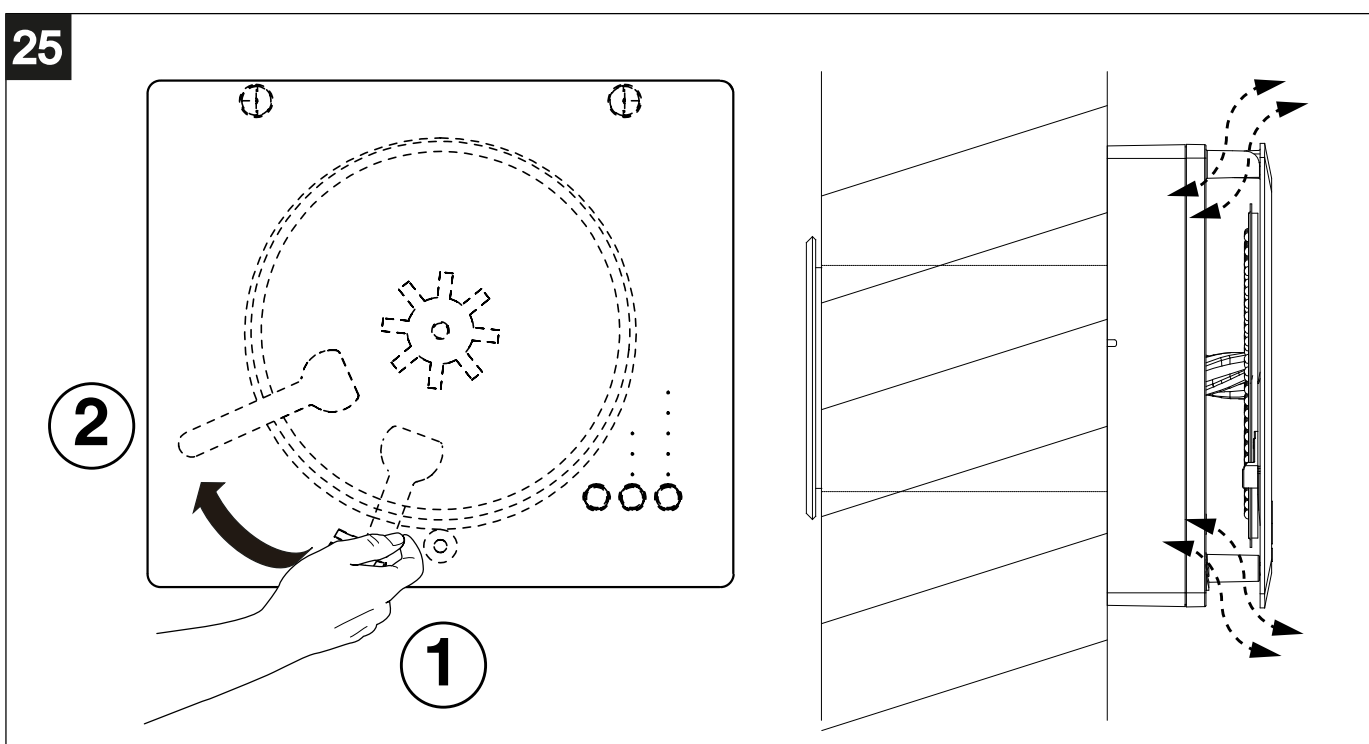


OPIS OVLÁDAČOV ZARIADENIA




Pozor (obr. 26A):

Ovládací panel je prístupný vložením ruky do priestoru medzi krytom a prednou mriežkou (1) alebo zdvihnutím krytu prístroja (2).

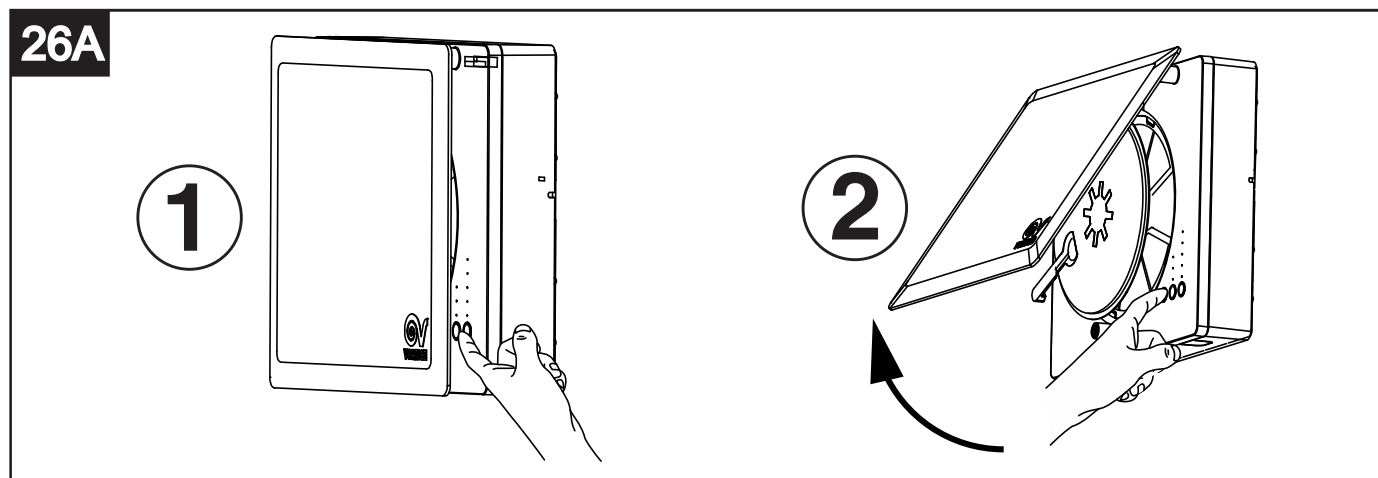

Zariadenie sa ovláda pomocou ovládacích prvkov na paneli (obr. 26B).

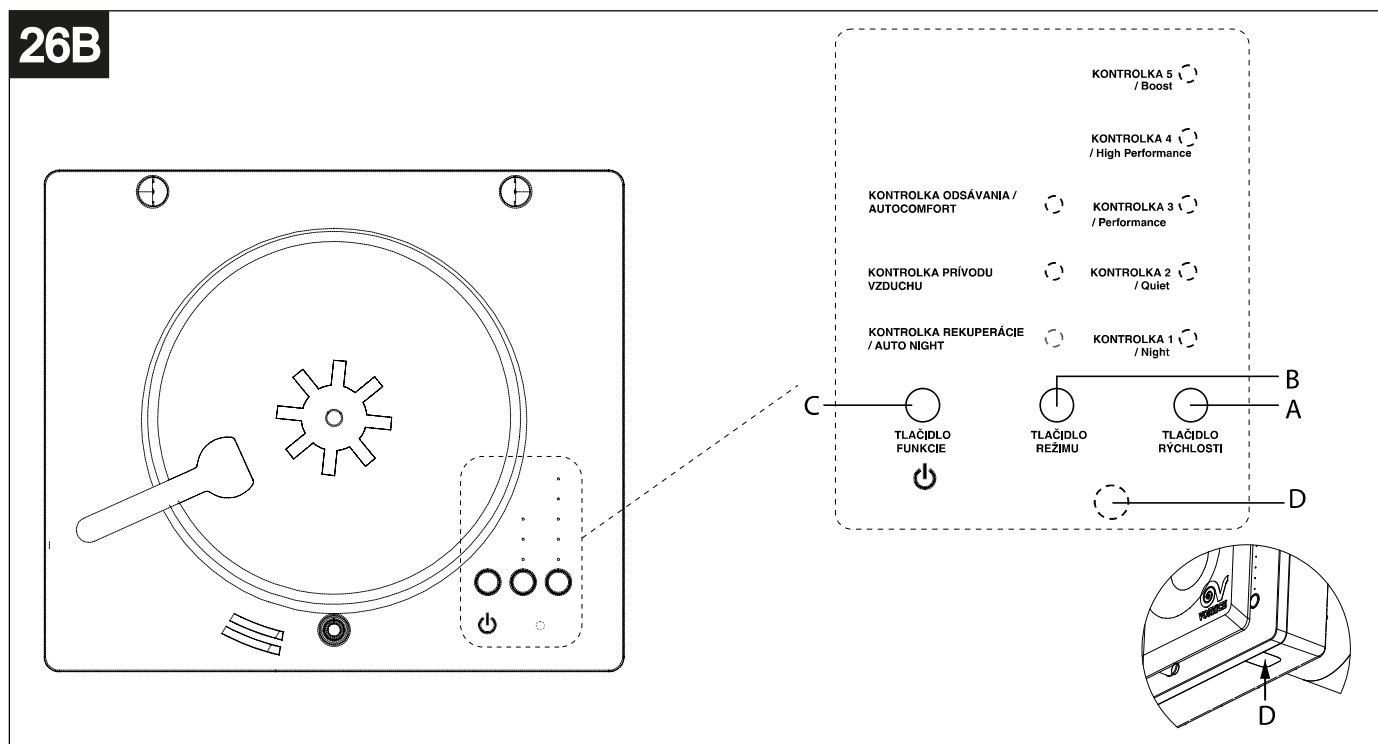

A: PTLAČIDLO RÝCHLOSTI: 5-polohový volič

LED 1- LED 5: rýchlosť/prietok od min do max. Požadovanú hodnotu zvolíte cyklickým stlačením tlačidla. V dôsledku toho sa rozsvieti biele kontrolky 1 až 5, ktoré budú signalizovať rýchlosť 1 až 5.

B: TLAČIDLO REŽIMU: 3-polohový volič. Opakovaným stlačením cyklicky zvolíte režim rekuperácie, prívodu vzduchu, odsávania alebo prirodzeného vetrania (súčasne sa rozsvetia kontrolky prívodu vzduchu a odsávania).

Príslušné kontrolky sa rozsvieti trvale:

- **REKUPERAČIA** rekuperácia tepla (systém funguje ako rekuperátor s cyklickou inverziou smeru otáčania).
- **PRÍVOD VZDUCHU** - systém funguje ako ventilátor s prívodom vzduchu do miestnosti.
- **ODSÁVANIE VZDUCHU** systém funguje ako ventilátor s odsávaním vzduchu z miestnosti.
- **PRIRODZENÉ VETRANIE** Ak je prístroj pripojený k jednej alebo viacerým jednotkám prostredníctvom siete Wi-Fi, je možné nastaviť režim PRIRODZENÉHO VETRANIA: ak je nastavené ako párna jednotka, bude zariadenie fungovať v odsávacom režime, ak je nastavené ako nepárne, bude fungovať v režime prívodu vzduchu a bude v miestnosti vytvárať prúd vzduchu.

- Poznámka 1:** Pri verziách HCS je možné prirodzené vetranie zvoliť automaticky pomocou externého IČ diaľkového ovládača (pozri obr. 30).
- Poznámka 2:** Modul Wi-Fi umožňuje vyvážiť tok privádzaného a odsávaného vzduchu za predpokladu, že celkový počet nainštalovaných prístrojov je párny. Je napríklad možné do siete pripojiť 4 prístroje a dve jednotky nastaviť ako „párne“ a dve ako „nepárne“. V prípade inštalácie nepárneho počtu jednotiek nedôjde k vyváženiu tokov vzduchu.
- Poznámka 3:** Informácie o tom, ako nastaviť jednotku na „párnu“ alebo „nepárnu“, nájdete v odseku „postup programovania parametrov“.
- Poznámka 4:** Podsvietenie tlačidiel na jednotke zostáva aktivované jednu minútu od posledného stlačenia ľubovoľného tlačidla.
- Poznámka 5:** Podsvietenie tlačidiel na diaľkovom ovládači pri verziách HCS zostáva aktivované 15 sekúnd od posledného stlačenia ľubovoľného tlačidla.

C: TLAČIDLO FUNKCIE slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu 3 rôznych dostupných AUTOMATICKÝCH funkcií a aktiváciu alebo deaktiváciu pohotovostného režimu.

Aktivácia alebo deaktivácia pohotovostného režimu:

Ak je zariadenie zapnuté a stlačí sa tlačidlo FUNKCIA (funkcia stand-by / on-off), ventilátor sa zastaví a kontrolky v stĺpci RÝCHLOSŤ zhasnú. Ak je zariadenie vypnuté a stlačí sa tlačidlo FUNKCIA, zariadenie sa spustí v predtým nastavenej rýchlosti a režime. K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

• Auto night (len pri modeloch HCS)

Snímač okolitého svetla detekuje výskyt alebo nevýskyt okolitého svetla a podľa toho, či je jeho miera vyššia alebo nižšia ako prahová hodnota nastavená pomocou SW (pevná hodnota, ktorú nemôže používateľ zmeniť), povolí alebo zakáže prechod na vyššiu ako minimálnu rýchlosť a prechod na rýchlosť boost pomocou vzdialeného vstupu alebo snímača HR%.

To znamená, že ak je noc, a preto nie je detekované denné svetlo, prístroj prejde na minimálnu rýchlosť a nie je povolený prechod na vyššiu ako minimálnu rýchlosť. Keď je opäť zaznamenaný výskyt denného svetla, prístroj sa opätovne spustí na predtým nastavenú rýchlosť a pomocou vzdialeného vstupu alebo snímača HR% je povolený prechod na vyššie rýchlosti alebo boost

• Auto HR%

v prípade výskytu vlhkosti presahujúcej prahovú hodnotu alarmu (60%, 75% alebo 90% - predvolená hodnota je 75 %) sa automaticky zvolí odsávací režim na maximálnu rýchlosť.


• Auto comfort

V režime rekuperácie tepla je doba, ktorá určuje obrátenie rotácie ventilátorov, nastavená na základe teploty vzduchu privádzaného do okolitého prostredia: ak je príliš chladný, doba cyklu sa skráti.

Aktivovanie funkcie (obr. 27):

- 1) stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy.
- 2) stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ zvolte jednu z troch kontroliek LED 1, LED 2 a LED 3 zodpovedajúcich funkciám AUTONIGHT / AUTO HR% / AUTO COMFORT.
- 3) stlačením tlačidla REŽIM funkciu povolíte -> kontrolka v stĺpci režim začne blikať.
- 4) ak chcete nastavenia ULOŽIŤ, stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy. Všetky kontrolky RÝCHLOSŤI 4 razy zablikajú, čím signalizujú správne uloženie.
- 5) ak chcete postup nastavenia ZRUŠIŤ a opustiť ho, stlačte jeden raz tlačidlo FUNKCIA. Všetky kontrolky RÝCHLOSŤI IBA JEDEN raz zablikajú BEZ ULOŽENIA vykonaných zmien.
- 6) ak chcete skontrolovať, či bola funkcia priradená k zariadeniu, stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy. Kontrolka zodpovedajúca nastavenej funkcii na cca 20 sekúnd zabliká, potom zablikajú všetky kontrolky rýchlosti a vrátia sa na normálne zobrazenie.


Poznámka: Všetky tri funkcie je možné aktivovať súčasne.

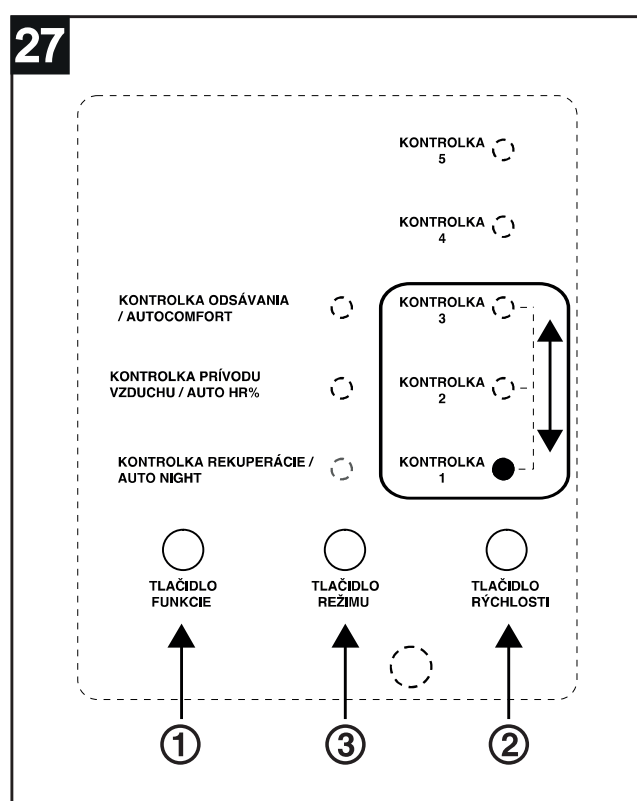

Deaktivovanie funkcie (obr. 28):

- 1) Stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy.
- 2) Stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ zvolte jednu z troch kontroliek LED 1, LED 2 a LED 3 zodpovedajúcu funkcii AUTONIGHT / AUTO HR% / AUTO COMFORT, ktorú chcete deaktivovať.
- 3) Stlačením tlačidla REŽIM požadovanú funkciu deaktivujete.
- 4) Ak chcete nastavenia ULOŽIŤ, stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy. Všetky kontrolky RÝCHLOSŤI 4 RAZY zablikajú, čím signalizujú správne uloženie.
- 5) Ak chcete postup nastavenia ZRUŠIŤ a opustiť ho, stlačte jeden raz tlačidlo FUNKCIA. Všetky kontrolky RÝCHLOSŤI IBA JEDEN raz zablikajú BEZ ULOŽENIA vykonaných zmien.
- 6) Ak chcete skontrolovať, ktoré funkcie sú k zariadeniu priradené, stlačte tlačidlo FUNKCIA na viac ako 2 sekundy. Kontrolka zodpovedajúca nastavenej funkcii na cca 20 sekúnd zabliká, potom zablikajú všetky kontrolky rýchlosti a vrátia sa na normálne zobrazenie.

28

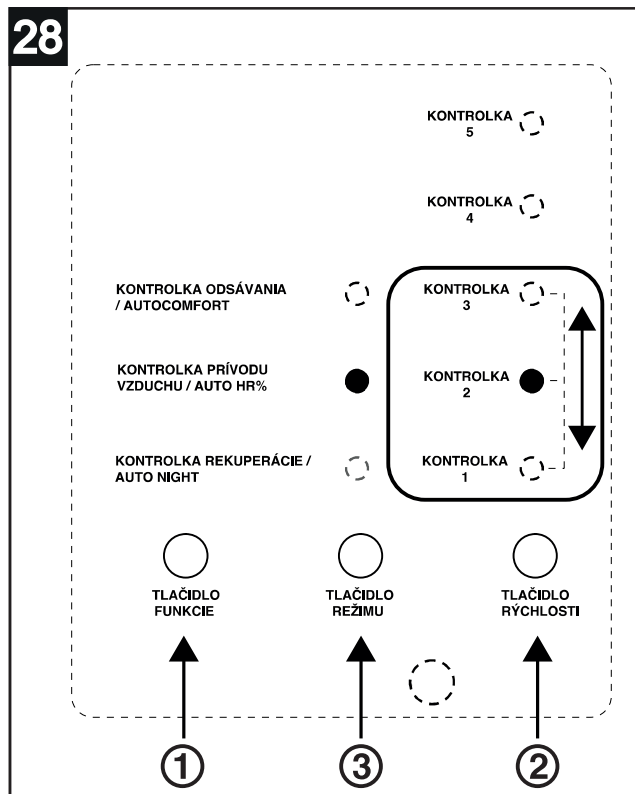

D: KONTROLKA FILTRA


Stav filtrov signalizuje kontrolka (D):

- kontrolka nesvieti: filtre sú čisté
- kontrolka svieti: filtre je nutné vyčistiť alebo vymeniť (každý deň prevádzky je zaznamenaný v pamäti počítača a po dosiahnutí maximálneho prednastaveného času (90/180/365 dní) sa rozsvieti signalizačná kontrolka). Pozri odsek „údržba a čistenie“.

VYPNUTIE ZARIADENIA

Aby ste zabránili prúdeniu vzduchu, uveďte zariadenie do pohotovostnej polohy stlačením tlačidla FUNKCIA (všetky kontrolky v stĺpci RÝCHLOSŤ zhasnú) a uveďte páčku do zatvorenej polohy (obr. 29).

29

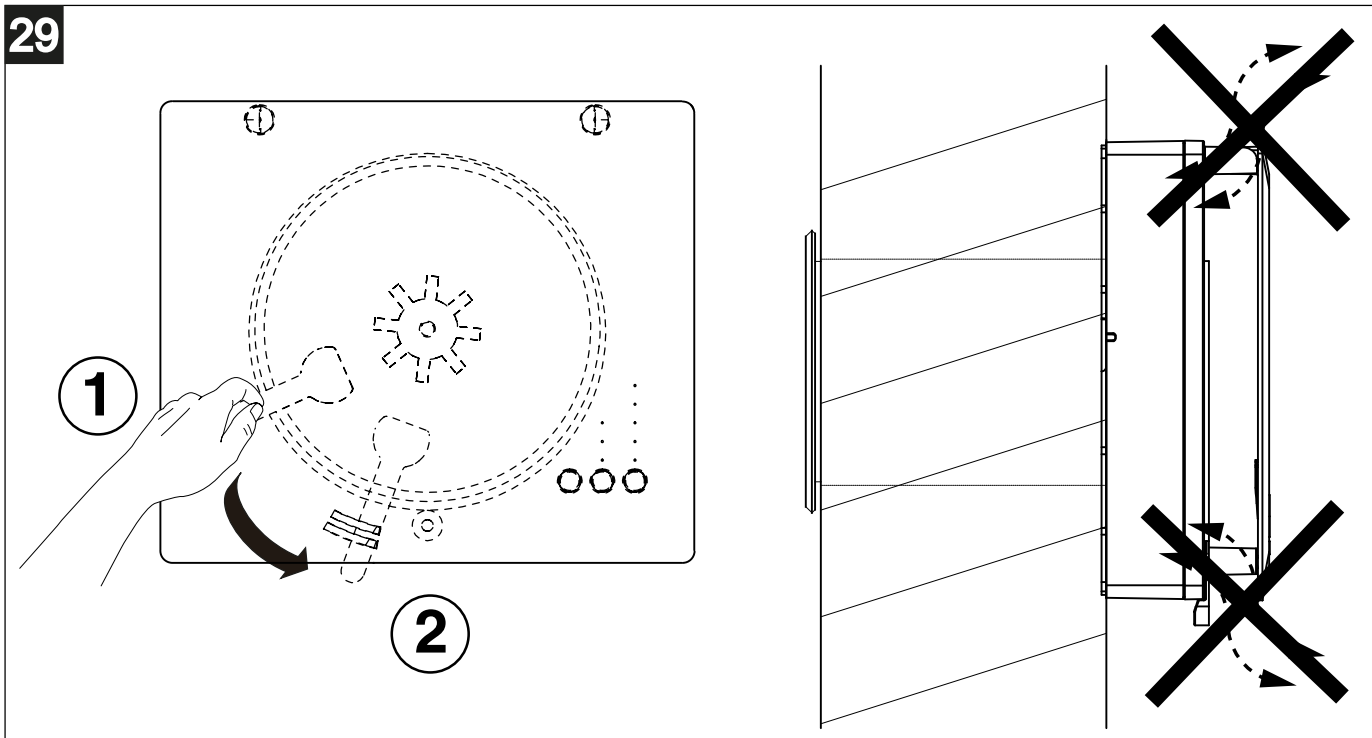

Postup programovania parametrov

Pomocou tlačidiel na klávesnici je možné vynulovať počítadlo zaneseného filtra alebo naprogramovať prevádzkové parametre jednotky, ako je uvedené nižšie:

Priebeh do programovacieho režimu:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Rozsvieti sa biela kontrolka č. 5.
- Postupne stlačte tlačidlá: RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA - FUNKCIA - REŽIM.

Voľba prahu relatívnej vlhkosti:

- Stlačte tlačidlo RÝCHLOSŤ.
- Po rozsvietení jednej z bielych kontroliek 1, 2 alebo 3 sa zobrazí aktuálne nastavený prah podľa toho, či je hodnota 60 %, 75 % alebo 90 % (predvolená hodnota je 75 %).
- Stlačením tlačidla rýchlosti zmeníte hodnotu.
- Stlačením tlačidla FUNKCIA voľbu potvrdíte.
- Všetky kontrolky RÝCHLOSTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú uloženie do pamäte, a prístroj sa vráti do normálnej prevádzky.
- Ak nestlačíte tlačidlo FUNKCIA do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez uloženia.

Voľba doby cyklu:

- Stlačte tlačidlo REŽIM.
- Rozsvietením jednej z bielych kontroliek v polohe 1, 2 alebo 3 sa zobrazí aktuálne nastavená doba podľa toho, či je čas rovný 50, 60 alebo 90 s (predvolená hodnota = 60 s).
- Stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ zmeníte hodnotu.
- Stlačením tlačidla FUNKCIA voľbu potvrdíte.
- Všetky kontrolky RÝCHLOSTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú uloženie do pamäte, a prístroj sa vráti do normálnej prevádzky.
- Ak nestlačíte tlačidlo FUNKCIA do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez uloženia.

POZNÁMKA : Naprogramovanie doby cyklu je možné vykonať iba na jednotke nastavenej ako master.

Voľba intervalu alarmu upchatého filtra:

- Stlačte tlačidlo FUNKCIA.
- Rozsvietením jednej z bielych kontroliek v polohe 1, 2 alebo 3 sa zobrazí aktuálne nastavená doba podľa toho, či je interval rovný 90, 180 alebo 365 dňom.
- Stlačením tlačidla RÝCHLOSŤ zmeníte hodnotu.
- Stlačením tlačidla FUNKCIA voľbu potvrdíte.
- Všetky kontrolky RÝCHLOSTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú uloženie do pamäte, a prístroj sa vráti do normálnej prevádzky.
- Ak nestlačíte tlačidlo FUNKCIA do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez uloženia.

Resetovanie počítadla zaneseného filtra:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - REŽIM.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo FUNKCIA.
- Všetky kontrolky rýchlosti od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú vynulovanie, a prístroj sa vráti do normálnej prevádzky.
- Ak nestlačíte tlačidlo FUNKCIA do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez vynulovania počítadla filtrov.



Nota: per il regolare funzionamento tra più apparecchi è necessario impostare la tipologia di unità (Master / Slave e pari /dispari)

Pokyny na nastavenie prístroja ako Mastera siete „Wi-Fi Mesh“:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA - FUNKCIA.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo REŽIM.
- Všetky kontrolky rýchlosti od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú nastavenie prístroja ako mastera.
- Ak nestlačíte tlačidlo REŽIM do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez akejkoľvek zmeny nastavení.



Poznámka: v konkrétnej sieti musí byť ako MASTER nastavená iba jedna jednotka. Ostatné jednotky musia byť nastavené ako SLAVE.

Pokyny na nastavenie prístroja ako Slave v sieti „Wi-Fi Mesh“:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOŠŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - REŽIM - RÝCHLOŠŤ - RÝCHLOŠŤ - FUNKCIA - FUNKCIA.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo RÝCHLOŠŤ.
- Všetky kontrolky RÝCHLOŠTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú nastavenie prístroja ako slave.
- Ak nestlačíte tlačidlo RÝCHLOŠŤ do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez akejkoľvek zmeny nastavení.

Nastavenie prístroja ako „párnej jednotky“:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOŠŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá RÝCHLOŠŤ - RÝCHLOŠŤ - FUNKCIA - FUNKCIA - REŽIM - REŽIM.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo RÝCHLOŠŤ.
- Všetky kontrolky RÝCHLOŠTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú nastavenie prístroja ako párnej jednotky.
- Ak nestlačíte tlačidlo RÝCHLOŠŤ do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez akejkoľvek zmeny nastavení.

Nastavenie prístroja ako „nepárnej jednotky“:

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOŠŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá RÝCHLOŠŤ - RÝCHLOŠŤ - FUNKCIA - FUNKCIA - REŽIM - REŽIM.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo FUNKCIA.
- Všetky kontrolky RÝCHLOŠTI od 1 do 5 krátko bliknú, čím signalizujú nastavenie prístroja ako nepárnej jednotky.
- Ak nestlačíte tlačidlo FUNKCIA do 20 sekúnd, prístroj sa vráti do normálnej prevádzky bez akejkoľvek zmeny nastavení.

Sieť Wi-Fi Mesh

Modul Wi-Fi vytvorí sieť wifi mesh na synchronizáciu jednotiek. Sieť mesh je identifikovaná konkrétnym SSID (Service Set Identifier), ktorý bude predvolene počas inštalácie všeobecný a na konci inštalácie bude pre každú konkrétnu sieť jedinečný.

Postup nastavenia identifikátora SSID (Service Set Identifier) siete Wi-Fi mesh:



Na základe výrobného nastavenia sú prístroje nastavené ako SLAVE, preto je potrebné jednu jednotku nastaviť ako MASTER postupným stláčaním tlačidiel REŽIM- REŽIM- RÝCHLOŠŤ- RÝCHLOŠŤ - FUNKCIA - FUNKCIA a potom tlačidla REŽIM.

- Stlačte na jednotke **MASTER** súčasne tlačidlá RÝCHLOŠŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - REŽIM - RÝCHLOŠŤ - RÝCHLOŠŤ - REŽIM - REŽIM.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo RÝCHLOŠŤ.
- Všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 krátko bliknú, čo znamená, že na **KAŽDEJ JEDNOTLIVEJ JEDNOTKE** bol nastavený **SSID = VOR_XXXXXXX**.
- Ak nestlačíte tlačidlo RÝCHLOŠŤ do 20 sekúnd, všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 sa na 1 sekundu rozsvietia bez blikania, čo znamená, že sa prístroj vráti do normálnej prevádzky bez resetovania sieťového SSID



Poznámka: Prechod z predvoleného sieťového SSID „VORTICE_HRW“ na jedinečný sieťový SSID je povinný, aby sa zabránilo rušeniu medzi rôznymi prístrojmi patriacimi do rôznych sietí (napríklad v prípade dvoch nezávislých bytov oddelených stenou atď.).



Poznámka: Ak chcete zobrazit' názvy priradených sietí, musíte mať po ruke smartphone alebo zariadenie, pomocou ktorého môžete sieť vyhľadať.



Na nastavenie SSID v prípade dvoch nainštalovaných sietí (napríklad dvoch sietí na dvoch rôznych poschodiach) je potrebné:

- 1) Vypnite jednotky, ktoré nie sú súčasťou príslušnej siete (napríklad jednotky v hornom poschodí, ak chceme nastaviť sieť v dolnom poschodí), aby ste im zabránili v získaní rovnakého SSID.
- 2) Potom z jednotky MASTER priradíte jedinečný sieťový identifikátor (SSID) postupným stláčaním tlačidiel REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - REŽIM a nakoniec tlačidla RÝCHLOSŤ.
- 3) Na nastavenie inej siete (v príklade v hornom poschodí) nie je potrebné vypínať jednotky druhej nastavenej siete, pretože už majú jedinečný SSID.

Pokyny na resetovanie SSID siete WiFi mesh (celkovo / všetky sieťové jednotky):

- Stlačte súčasne tlačidlá RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA - REŽIM - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo REŽIM.
- Všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 krátko bliknú na signalizáciu vykonania príkazu:
 - opätovne nastavené **SSID = VORTICE_HRW** (predvoleného) **PRE VŠETKY JEDNOTKY V SIETI**.
- Ak nestlačíte tlačidlo REŽIM do 20 sekúnd, všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 sa na 1 sekundu rozsvietia bez blikania, čo znamená, že sa prístroj vráti do normálnej prevádzky bez resetovania sieťového SSID.

Pokyny na resetovanie SSID siete WiFi mesh (miestne / jedna sieťová jednotka):

- Stlačte na jednotke nastavenej ako **SLAVE** súčasne tlačidlá RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
- Postupne stlačte tlačidlá REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - REŽIM.
- Do 20 sekúnd stlačte tlačidlo RÝCHLOSŤ.
- Všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 krátko bliknú na signalizovanie toho, že **LEN NA JEDNEJ JEDNOTKE** bol opätovne nastavený **SSID = VORTICE-HRW** (predvolený).
- Ak nestlačíte tlačidlo RÝCHLOSŤ do 20 sekúnd, všetky kontrolky rýchlosti 1 až 5 sa na 1 sekundu rozsvietia bez blikania, čo znamená, že sa prístroj vráti do normálnej prevádzky bez resetovania sieťového SSID.

Adresa MAC a SSID

MAC Address je pridelená výrobcom samotného modulu Wi-Fi a je jedinečná.

Na vygenerovanie jedinečného identifikátora SSID siete sa použijú posledné 4 šesťnástkové číslice adresy MAC (UAA = Unique Address Assignment) jednotky master:

VOR_XXXXXXXX (napr. VOR_34F5E4E7)


Každá číslica sa skladá z dvoch šesťnástkových znakov v rozsahu od 0 do 255 (0x00-0xFF).

Predvolený SSID je VORTICE_HRW s predvoleným heslom = „12345678“, ktoré nie je možné zmeniť.



Pridanie jednej alebo viacerých nových jednotiek do stávajúcej siete mesh

1. Prejdite do programovacieho režimu súčasným stlačením tlačidiel RÝCHLOSŤ - REŽIM - FUNKCIA.
2. Z ktorejkoľvek sieťovej jednotky resetujte všetky sieťové identifikátory (SSID) každej jednotky v stávajúcej sieti postupným stlačením tlačidiel REŽIM - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA - REŽIM - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA a potom tlačidla REŽIM.
3. Alebo - ak existujú jednotky s neznámymi SSID alebo odlišné od sieťových - prepnite každú jednotku do režimu SLAVE postupným stlačením tlačidiel REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA - FUNKCIA - a potom tlačidla RÝCHLOSŤ; následne na každej jednotke nastavte predvolený identifikátor (SSID) postupným stlačením tlačidiel REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - REŽIM a potom tlačidla RÝCHLOSŤ.
4. Ak jednotka MASTER ešte nebola vymedzená, musí byť ako MASTER nastavená jedna sieťová jednotka postupným stlačením tlačidiel REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - FUNKCIA - FUNKCIA a potom tlačidla REŽIM.
5. Nakoniec z jednotky MASTER priradíte jedinečný sieťový identifikátor (SSID) postupným stláčaním tlačidiel REŽIM - REŽIM - RÝCHLOSŤ - RÝCHLOSŤ - REŽIM - REŽIM a potom tlačidla RÝCHLOSŤ.

PRÍKLAD 1

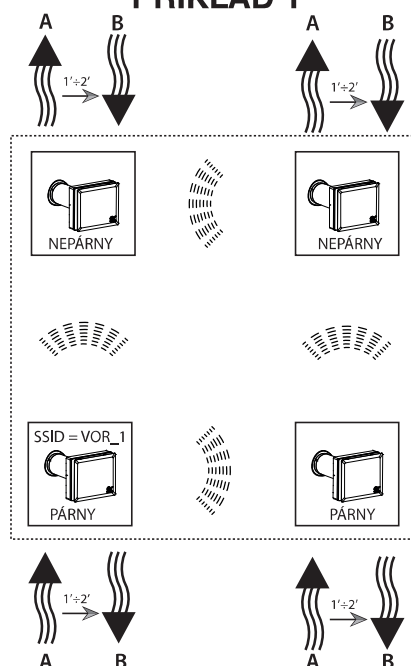

PRÍKLAD 1

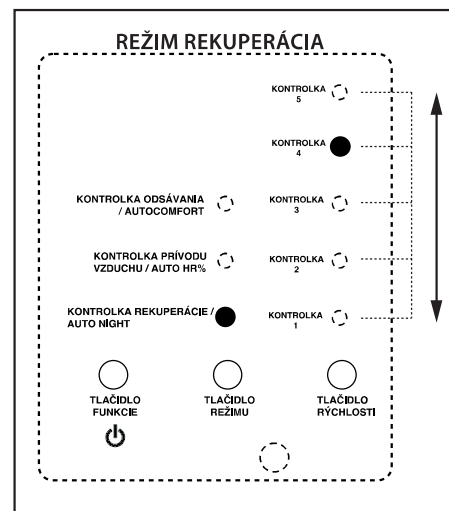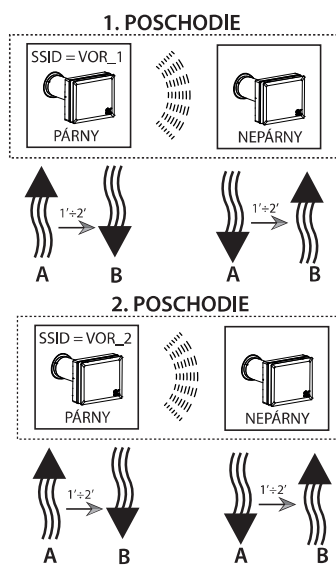

Vzdialené I/O

Pomocou čistých kontaktov na vzdialenom vstupe 1 je možné diaľkovo ovládať pripojené zariadenie. Ak je diaľkový vstup aktívny, klávesnica na stroji je deaktivovaná.

- Vzdialený vstup #1:
 - So zatvoreným vstupným kontaktom 1 fungujú všetky pripojené ventilátory pri odsávaní na maximálne otáčky.
 - Ak od stlačenia posledného tlačidla neuplynulo 20 sekúnd:
 - Rozsvieti sa biela kontrolka ODSÁVANIA.
 - Rozsvietia sa biele kontrolky 1, 2, 3, 4, 5.

IČ diaľkové ovládanie (iba pri modeloch HCS)

Modely HCS sa dodávajú s diaľkovým ovládaním s LCD displejom. V predvolenom nastavení je aktivovaná funkcia rekuperácie a režim auto-comfort, auto HR% a autonight. Prahová hodnota vlhkosti je nastavená na maximum (90 %) a aj rýchlosť je nastavená na maximálnu hodnotu, aby sa dosiahol maximálny prietok (zobrazí sa 5 ventilátorov). Diaľkový ovládač vysiela do zariadenia predvolený stav a podľa toho aktualizuje stav v zariadení. Ak sa stav prístroja nesynchronizuje so stavom diaľkového ovládača, nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie a stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači aktivujte synchronizáciu.

Po vložení batérií je diaľkový ovládač aktivovaný. Po stlačení tlačidla ON/OFF sa zobrazí displej ako na obrázku 30:

30

FUNKCIA	PREDVOLENÝ STAV	IKONA LCD
REKUPERÁCIA	ON	
AUTO COMFORT	ON	
TIMED BOOST	OFF	
PRÍVOD VZDUCHU	OFF	
ODSÁVANIE	OFF	
PRIRODZENÉ VETRANIE	OFF	
AUTO HR % (60% - 75% - 90%)	VYSOKÁ (90% - zobrazí sa tri kvapky)	
AUTO NIGHT	ON	
RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA	VYSOKÁ (zobrazí sa päť ventilátorov)	
VYBITÁ BATÉRIA	OFF	

OPIS OVLÁDAČOV

- **TLAČIDLO ON/OFF**

Zariadenie sa spúšťa alebo uvádza do pohotovostného režimu (STANDBY) stlačením tlačidla ON/OFF .

- **TLAČIDLO VOĽBY RÝCHLOSTI VENTILÁTORA**

Voľba rýchlosti ventilátora je vždy k dispozícii. Stlačením tlačidla ventilátora zvolíte jeho rýchlosť (MINIMÁLNA / NÍZKA / STREDNÁ / VYSOKÁ / MAXIMÁLNA). Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazia nasledujúce údaje:

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA	IKONA LCD
> MINIMÁLNA > NÍZKA > STREDNÁ > VYSOKÁ > MAXIMÁLNA > MINIMÁLNA...	

- **FUNKCIA „AUTO NIGHT“**


Funkcia AUTO NIGHT je vždy k dispozícii. Stlačením tlačidla AUTO NIGHT funkciu zapnete / vypnete.

AUTO NIGHT	IKONA LCD
> ON > OFF > ON > ...	

• FUNKCIA „TIMED BOOST“

Stlačením tlačidla **TIMED BOOST**  sa aktivuje (ON) a deaktivuje (OFF) funkcia **TIMED BOOST**.

POZNÁMKA: ak je funkcia **TIMED BOOST** nastavená na ON (zapnutá), ikona **TIMED BOOST** zostane svietiť 30 minút a potom sa vypne. Ak je funkcia **TIMED BOOST** nastavená na ON (zapnutá) a stlačí sa tlačidlo **TIMED BOOST**, ikona **TIMED BOOST** okamžite zhasne. **POZNÁMKA:** Ak je funkcia **TIMED BOOST** ON (zapnutá), ikona piatich rýchlostí svieti:



TIMED BOOST	IKONA LCD
>ON > OFF > ON >...	>  > ikona zhasnutá >  ...
ON >...	>  > ikona zhasne po 30 minútach

• FUNKCIA „REKUPERÁCIA TEPLA“

Ak chcete zvoliť tento režim, stlačte tlačidlo „rekuperácia tepla“  .

REKUPERÁCIA TEPLA	IKONA LCD
>ON	> 

Poznámka: ak stlačíte tlačidlo „rekuperácia tepla“  , ikony **PRÍVOD VZDUCHU**  ,

ODSÁVANIE  a **PRIRODZENÉ VETRANIE**  zhasnú.

• FUNKCIA „AUTO COMFORT“

Tlačidlom auto comfort  sa aktivuje alebo deaktivuje funkcia **AUTO COMFORT**.

AUTO COMFORT	IKONA LCD
>ON > OFF > ON >...	>  > ikona zhasnutá >  ...

• PRAH VLHKOSTI

Požadovaná prahová hodnota vlhkosti (VYPNUTÁ / NÍZKA / STREDNÁ / VYSOKÁ) sa nastavuje stlačením tlačidla prahovej hodnoty vlhkosti  .

PRAHOVÁ HODNOTA VLHKOSTI	IKONA LCD
> VYPNUTÁ > NÍZKA > STREDNÁ > VYSOKÁ...	> ikona zhasnutá >  >   >    ...

• REŽIM „PRÍVOD VZDUCHU“

Ak chcete zvoliť tento režim, stlačte tlačidlo „PRÍVOD VZDUCHU“ .

PRÍVOD VZDUCHU	IKONA LCD
>ON	> 

Poznámka: ak stlačíte tlačidlo „PRÍVOD VZDUCHU“ , ikony REKUPERÁCIA TEPLA , ODSÁVANIE  a PRIRODZENÉ VETRANIE  zhasnú.

• REŽIM „ODSÁVANIE“

Ak chcete zvoliť tento režim, stlačte tlačidlo „odsávanie“ .

ODSÁVANIE	IKONA LCD
>ON	> 

Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo „ODSÁVANIE“ , ikony REKUPERÁCIA TEPLA , PRÍVOD VZDUCHU  a PRIRODZENÉ VETRANIE  zhasnú.

• REŽIM PRIRODZENÉ VETRANIE

Ak chcete zvoliť tento režim, stlačte tlačidlo „prirodzené vetranie“ .

PRIRODZENÉ VETRANIE	IKONA LCD
>ON	> 

Poznámka: ak stlačíte tlačidlo PRIRODZENÉ VETRANIE , ikony REKUPERÁCIA TEPLA , PRÍVOD VZDUCHU  a ODSÁVANIE  zhasnú.

• Funkcia „signalizácia slabej batérie“

Ak ste diaľkový ovládač používali dlhšiu dobu a nie je dostatočne nabitý, na LCD displeji sa rozsvieti ikona „slabá batéria“ . To znamená, že používateľ musí batériu vymeniť. Ikona bude blikať, dokiaľ batériu nevy-
meníte.

• Funkcia podsvietenia

Pri používaní diaľkového ovládača je LED podsvietenie zapnuté. Ak diaľkový ovládač nepoužívate 10 sekúnd, funkcia podsvietenia sa z dôvodu úspory energie deaktivuje.


Funkcia reset

Na zadnej strane diaľkového ovládača je otvor pre funkciu resetovania.


Technické údaje

Model		VORT MONO AIRLINK 30	VORT MONO AIRLINK 30 HCS	VORT MONO AIRLINK 40	VORT MONO AIRLINK 40 HCS
Max. príkon (W)		5		6	
Priemer potrubia (mm)		100		160	
Max. prietok (m ³ /h)	Night	6		15	
	Quiet	10		22	
	Performance	15		30	
	High Performance	21		38	
	Boost	38		40	
PAkustický výkon L _w [dB(A)]	Night	36,6		36,5	
	Quiet	41,2		38,4	
	Performance	49,5		42,9	
	High Performance	53,1		48,1	
	Boost	66,8		49,3	
Max. tlak (Pa)	Night	10		17	
	Quiet	20		24	
	Performance	40		37	
	High Performance	45		46,5	
	Boost	135		47	
Akustický tlak L _p [dB (A)] 3m	Night	19,1		19,0	
	Quiet	23,7		20,9	
	Performance	32,0		25,4	
	High Performance	35,6		30,6	
	Boost	49,2		31,8	
Ekvivalentná hladina hluku [L _{Aeq,nT} dB(A)]	Night	29,0		30,1	
	Quiet	33,8		35,7	
	Performance	39,4		37,9	
	High Performance	43,9		42,1	
	Boost	54,5		42,3	

VORT MONO AIRLINK 30 - Graf prietoku / ekvivalentnej hladiny hluku (ODSÁVANIE)

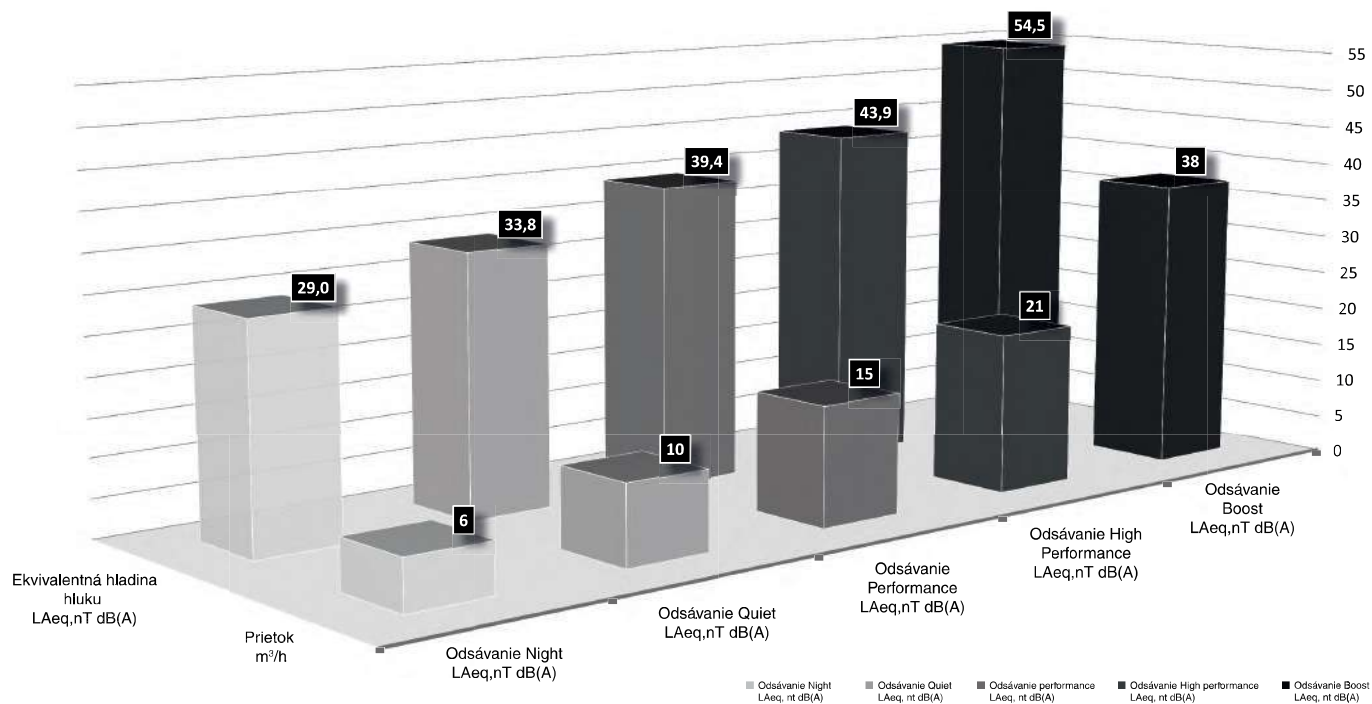

VORT MONO AIRLINK 40 - Graf prietoku / ekvivalentnej hladiny hluku (ODSÁVANIE)

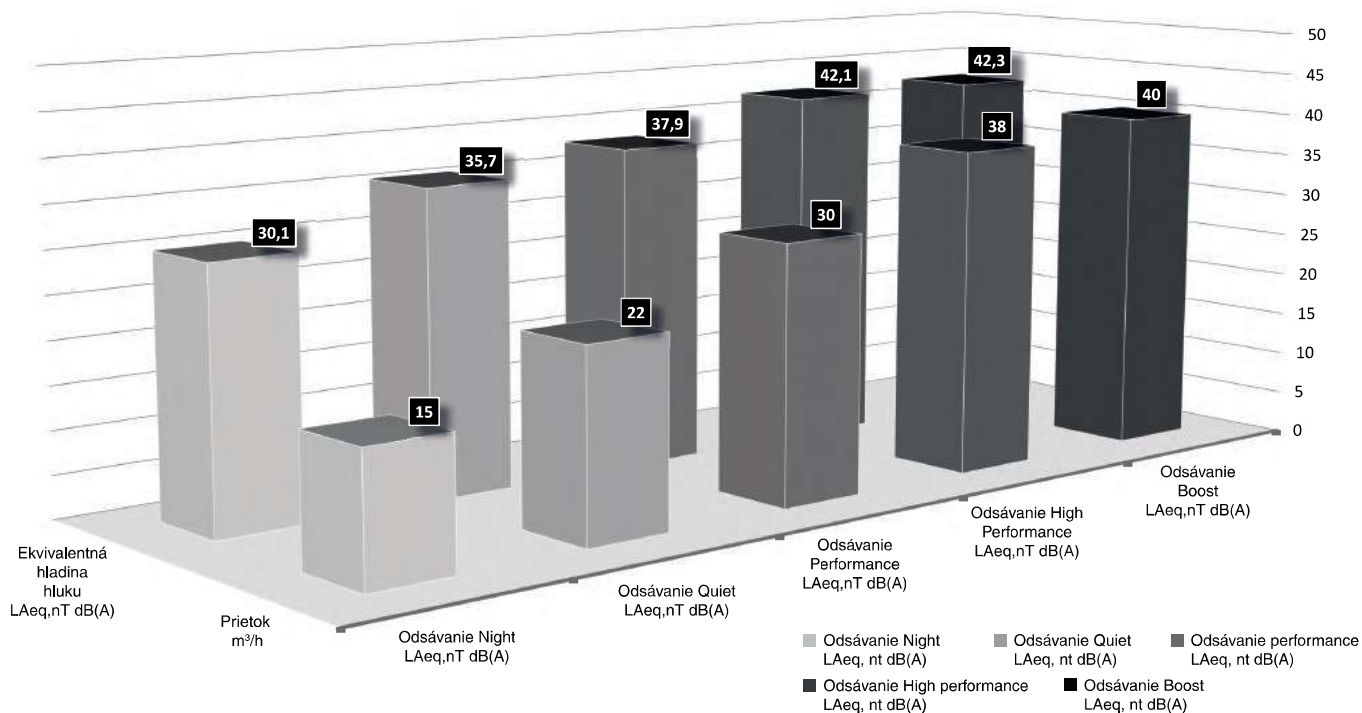

Údržba a čistenie

Pred začatím akejkoľvek činnosti uveďte výrobok do pohotovostného režimu - standby (kontrolky v stĺpci RÝCHLOSŤ zhasnuté) a skontrolujte, či sa ventilátor zastaví.

Čistenie filtrov

Dobu údržby filtra je možné nastaviť na 90, 180 alebo 365 dní (pozri konkrétny odsek „postup programovania“).

Čistenie / výmena vnútorného filtra (obr. 31): Vyberte uzatvárací kotúč (1), odstráňte filter (2), umyte ho alebo ho vymeňte a vložte ho späť na svoje miesto spolu s rámom filtra; vráťte uzatvárací kotúč na svoje miesto.



Čistenie / výmena vonkajšieho filtra VORT MONO AIRLINK 40 (obr. 32): postupujte podľa krokov 1 až 5 a po vyčistení alebo výmene filtra ich vykonajte v opačnom slede.

Čistenie / výmena vonkajšieho filtra VORT MONO AIRLINK 30 (obr. 33): postupujte podľa krokov 1 až 4 a po vyčistení alebo výmene filtra ich vykonajte v opačnom slede.


Pred návratom k normálnej prevádzke je pri všetkých modeloch potrebné resetovať zanesený stav filtra podľa postupu uvedeného v odseku „postup programovania“.

POZNÁMKA: Ak filtre nevyčistíte alebo nevymeníte, spôsobí to problémy s efektivitou systému:

- zvýšenie tlakových poklesov vo vzduchovom okruhu a zníženie prietoku vzduchu.
- následné zníženie výkonu prístroja a zhoršenie komfortu v prostredí.

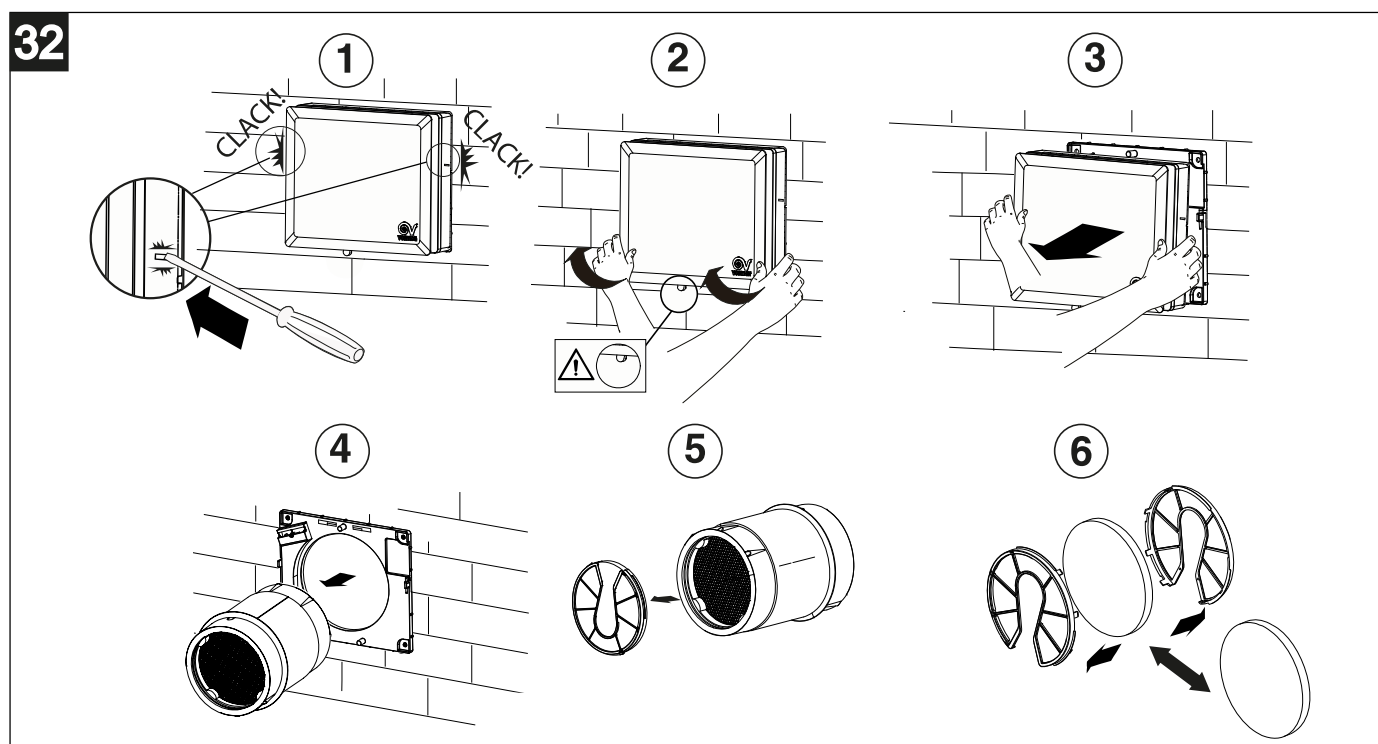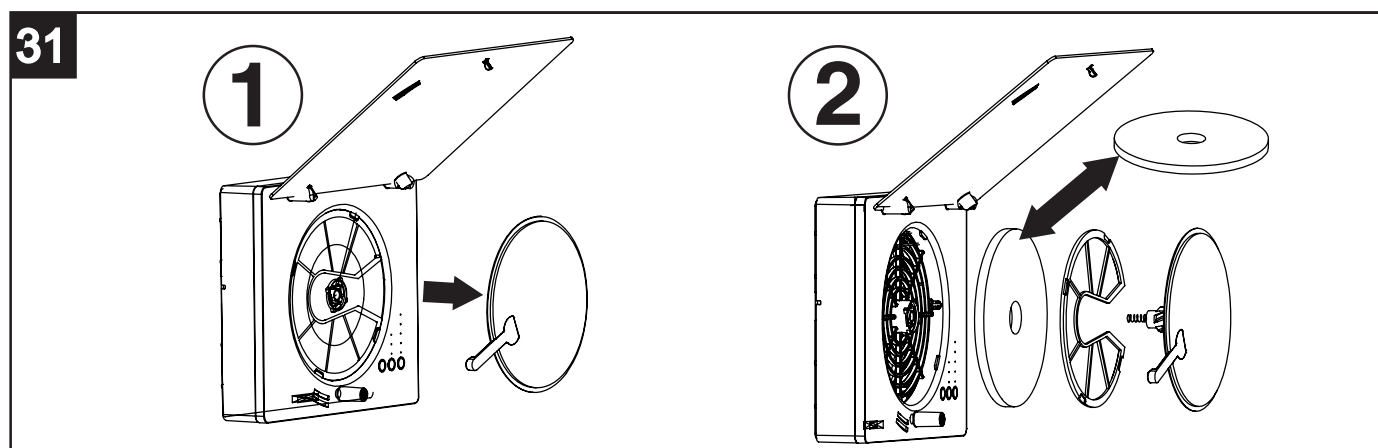

33

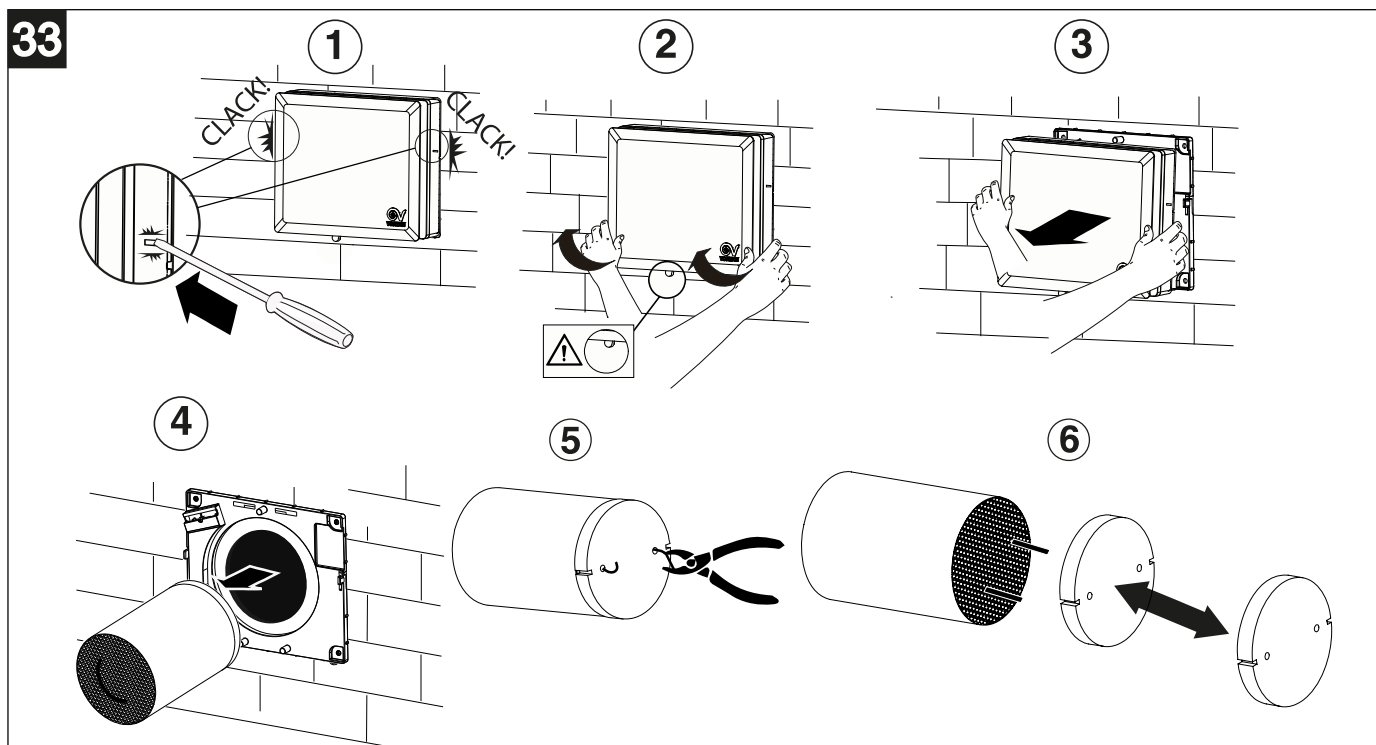

Likvidácia

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutého odpadkového koša nachádzajúci sa na zariadení znamená, že výrobok po skončení životnosti nesmie byť vyhodený do bežného komunálneho odpadu, ale musí byť odovzdaný do príslušného strediska pre triedený zber elektrických a elektronických zariadení. Takto bude možné zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a umožniť správne nakladanie s materiálmi, z ktorých sa výrobok skladá, a ich zneškodnenie a recykláciu.



Kde sa také stredisko nachádza, vám oznámi miestny mestský úrad. Distribútor je povinný zadarmo odobrať zariadenie určené na likvidáciu v prípade zakúpenia podobného zariadenia.

