

NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VENTBOX 300 / 400 OPTIMUM / PREMIUM



Verze 1.04

pro řízení V2.440

OBSAH

| | |
|---|----------|
| PŘEDMLUVA..... | 4 |
| 1 ÚVOD | 5 |
| 1.1 Označení „štítek“ | 5 |
| 1.2 Záruka a ručení | 5 |
| 1.2.1 Všeobecné údaje | 5 |
| 1.2.2 Záruční podmínky | 5 |
| 1.2.3 Ručení | 6 |
| 1.3 Bezpečnost | 6 |
| 1.3.1 Bezpečnostní pokyny | 6 |
| 1.3.2 Bezpečnostní nařízení a opatření | 6 |
| 1.3.3 Použité symboly a upozornění | 7 |
| 2 POKYNY PRO UŽIVATELE A INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA | 8 |
| 2.1 Stručný popis ZAŘÍZENÍ..... | 8 |
| 2.1.1 Meze pro použití | 8 |
| 2.1.2 Konstrukční uspořádání zařízení | 8 |
| 2.1.3 Ovládací a informační panel..... | 8 |
| 2.1.4 Tepelný výměník | 9 |
| 2.1.5 Ventilátory | 9 |
| 2.1.6 Filtrace vzduchu | 9 |
| 2.1.7 Ochrana proti zamrznutí výměníku..... | 10 |
| 2.1.8 Klapka obtoku vzduchu „Bypass“ | 10 |
| 2.1.9 Provoz zařízení společně s topeníšti | 10 |
| 2.1.10 Provoz zařízení společně s varovnými systémy..... | 10 |
| 2.1.11 Provoz zařízení společně se systémy úpravy vzduchu | 10 |
| 2.2 ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ | 10 |
| 2.3 Plně automatické řízení pOMOCÍ APLIKACE THERMWET – přihlášení a uvedení do provozu | 11 |
| 2.3.1 Uvedení zařízení “Ventbox” do provozu | 11 |
| 2.3.2 Připojení do webového rozhraní aplikace ThermWet..... | 11 |
| 2.3.3 Úvodní obrazovka rekuperační jednotky a její obsah | 12 |
| 2.3.4 Stručný popis informačních symbolů a obslužných tlačítek webového rozhraní zařízení..... | 12 |
| 2.4 Vstupní nastavení technika a kalibrace vzduchotechnického celku | 14 |
| 2.4.1 Nastavení korekce motorů a dalších provozních parametrů rekuperační jednotky | 14 |
| 2.5 Základní uživatelské nastavení – komunikace zařízení v systému, Wi-fi, datum a čas | 16 |
| 2.5.1 Stránka Rychlé nastavení | 16 |
| 2.5.2 Stránka Servisních informací..... | 17 |
| 2.5.3 Nastavení aktuálního datumu a času | 17 |
| 2.5.4 Konfigurace připojení k místní Wi-fi síti – režim „Klient STA“, změna přihlašovacích údajů režimu v „AP“..... | 18 |
| 2.6 Pokročilé uživatelské nastavení – PROVOZNÍ parametry rekuperačního systému | 20 |
| 2.6.1 Úprava uživatelského nastavení – funkce, výmenné intervaly a periody | 20 |
| 2.6.2 Doporučené hodnoty pro uživatelské nastavení funkčních parametrů rekuperační jednotky | 23 |
| 2.7 Pokročilé uživatelské nastavení – týdenní program | 24 |
| 2.7.1 Nastavení týdenních programů – základní volby | 25 |
| 2.7.2 Nastavování týdenních programů – příklady | 26 |
| 2.8 Pokročilé uživatelské nastavení – bypassová klapka | 29 |
| 2.8.1 Letní provoz | 29 |
| 2.8.2 Zimní provoz – funkce rozmrazení | 30 |
| 2.9 Stránka aktualizace FW rekuperační jednotky | 31 |
| 2.10 Stránka aktuálních hodnot senzorů jednotky..... | 33 |
| 2.10.1 Aktuální informace: Teploty, účinnost, spotřeba a výkon jednotky..... | 33 |
| 2.10.2 Aktuální informace: Výkonu jednotky a provozu ventilátorů | 34 |
| 2.10.3 Aktuální informace: Stav jednotlivých senzorů a jejich přiřazené ID | 35 |
| 2.11 Stránka Chybové hlášení | 36 |
| 2.12 Péče o větrací zařízení ze strany uživatele | 36 |
| 2.12.1 Čištění ventilů a výměna filtrů | 36 |
| 2.13 Jak postupovat v případě PORUCHY ZAŘÍZENÍ | 39 |
| 2.13.1 Indikace poruchového stavu | 39 |
| 2.13.2 Výpis chybových hlášení | 40 |
| 2.13.3 Vybrané provozní stavы..... | 41 |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

| | | |
|-------|--|----|
| 2.14 | LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY | 42 |
| 3 | POKYNY PRO INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA | 43 |
| 3.1 | Konfigurace zařízení „Ventbox“ | 43 |
| 3.2 | Požadavky pro instalaci | 44 |
| 3.3 | Instalace zařízení „Ventbox“ | 45 |
| 3.3.1 | Přeprava a vybalení | 45 |
| 3.3.2 | Kontrola rozsahu dodávky | 45 |
| 3.4 | Montáž zařízení „Ventbox“ | 46 |
| 3.4.1 | Nástěnná montáž | 46 |
| 3.4.2 | Podlahová montáž | 46 |
| 3.4.3 | Připojení vzduchových vedení | 47 |
| 3.4.4 | Připojení odtoku kondenzátu | 48 |
| 3.4.5 | Elektrické připojení | 49 |
| 3.5 | Uvedení zařízení „Ventbox“ do provozu | 50 |
| 3.5.1 | Připravenost k provozu | 50 |
| 3.5.2 | Nastavení objemového průtoku vzduchu | 50 |
| 3.5.3 | Seřízení ventilů | 50 |
| 3.6 | Nastavení instalačním / servisním pracovníkem | 51 |
| 3.6.1 | Základní nastavení parametrů rekuperačního celku | 51 |
| 3.7 | Údržba a opravy uskutečňované odborným pracovníkem | 52 |
| 3.7.1 | Kontrola odtoku kondenzátu | 52 |
| 3.7.2 | Čištění ventilátorů | 52 |
| 3.7.3 | Kontrola a čištění tepelného výměníku | 52 |
| 4 | LEGISLATIVNÍ PLNĚNÍ A POŽADAVKY | 54 |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

PŘEDMLUVA

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro **rekuperační jednotku Ventbox II 300/400 Optimum / Premium (dále jen „Ventbox“)**.

Rekuperační jednotka „Ventbox“ je vyrobená dle platných bezpečnostní – technických norem. Zařízení podléhá průběžnému procesu zlepšování a vývoji a z toho důvodu se může stát, že se zakoupené zařízení může odlišovat od tohoto návodu.

Pro zajištění bezpečného, odborně vedeného a hospodárného provozu rekuperační jednotky „Ventbox“, prosím, věnujte pozornost následujícím údajům a pokynům v tomto návodu, a postupujte v souladu s nimi.

Předmětem tohoto návodu je rekuperační jednotka „Ventbox“ v různých variantách provedení. Případné příslušenství se zde popisuje jen do té míry, jak je to nezbytné pro provoz daného zařízení. Další informace k příslušenství si prosím opatřete z příslušných návodů.

Výklady, poskytované v rámci tohoto provozního návodu, se omezují na montáž, uvedení do provozu, provoz, údržbu a nápravu poruch u rekuperační jednotky „Ventbox“, a zaměřují se na proškolené a pro danou práci dostatečně kvalifikované pracovníky.

Pokud byste měli nějaké další otázky, ke kterým byste v této dokumentaci nenašli žádné nebo jen nedostačující údaje, obraťte se, prosím, na firmu ThermWet (www.thermwet.cz, info@thermwet.cz, 775 973 717). Ochotně Vám poskytneme další pomoc.

Tento návod se kromě všeobecné kapitoly skládá z následujících částí:

- **část určená pro uživatele a pro instalacního pracovníka;**
- **specializovaná část určená pro instalacního pracovníka.**

**Před přistoupením k montáži zařízení a k jeho uvádění do provozu si
pozorně přečtěte tento návod!**

Z NÁVODU SE NEODVOZUJÍ ŽÁDNÁ PRÁVA;

OBSAH NÁVODU MŮŽE BÝT PRŮBĚŽNĚ MĚNĚN;

NEJNOVĚJŠÍ DOKUMENTACI VYHLEDEJTE NA STRÁNKÁCH VÝROBCE:

www.thermwet.cz/ke-stazeni



1 ÚVOD

Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje k rekuperačním jednotkám řady „Ventbox“.

1.1 OZNAČENÍ „ŠTÍTEK“

Toto zařízení je pojmenované jako „Ventbox II 300 Optimum“ a „Ventbox II 400 Optimum“ (dále jen „Ventbox“) a představuje vzduchotechnické zařízení s rekuperací tepla, které je určené pro zdravé, vyvážené a energeticky úsporné větrání obytného prostoru.



Obrázek 1: Typový štítek „Ventbox“

1.2 ZÁRUKA A RUČENÍ

1.2.1 Všeobecné údaje

Na zařízení „Ventbox“ se vztahují „Všeobecné obchodní podmínky“ v jejich aktuálně platném znění. Poskytování záruk se řídí podle záručních podmínek výrobce (ThermWet) a vztahuje se pouze na materiální náhradu a nezahrnuje poskytnuté služby. To platí jen při prokázaném vykonání údržby dle předpisů pro servisní údržbu, kterou provedl proškolený servisní pracovník.

1.2.2 Záruční podmínky

Záruční doba na zařízení „Ventbox“ je stanovená na dva roky od termínu expedice ze skladu. Záruční nároky lze uplatňovat jen na vady materiálu anebo konstrukce, které se vyskytnou v rámci záruční doby. V případě záručního nároku se nesmí zařízení „Ventbox“ demontovat bez předchozího písemného povolení od výrobce. Na náhradní díly poskytuje výrobce záruku jen tehdy, pokud byly tyto díly nainstalované odborným instalacním pracovníkem.

Záruka zaniká v případě, že:

- došlo k překročení záruční doby;
- zařízení bylo provozováno bez použití originálních filtrů ThermWet;
- byly zabudované díly, které nebyly dodané od výrobce;
- zařízení bylo použité, nebo namontované neodborným způsobem;
- dané nedostatky vznikly v důsledku chybného připojení, neodborného použití nebo znečištění rekuperačního systému;
- na zařízení byly provedené nedovolené změny nebo úpravy.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

1.2.3 Ručení

Zařízení „Ventbox“ bylo vyvinuté a vyrobené pro použití v takzvaných komfortních větracích systémech. Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za „*nevhodný způsob použití*“, a může vést ke vzniku škod na zařízení nebo ke zranění osob, za které výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.

Výrobce v žádném případě neručí za škody vzniklé z těchto příčin:

- nedodržování v tomto návodu uváděných pokynů pro bezpečnost, obsluhu a údržbu;
- provedení instalace bez souladu s předpisy;
- použití náhradních dílů, které nebyly dodané nebo doporučené výrobcem;
- vznik nedostatků v důsledku nevhodného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému, např. pokud nebudou vyměnovány originální filtry v doporučeném intervalu;
- po uplynutí záruční doby;
- vzniklé vlivem třetí strany – přepětí, podpětí, zaplavení a tak podobně.

1.3 BEZPEČNOST

1.3.1 Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, uváděné v tomto návodu. Nedodržování bezpečnostních předpisů, výstražných upozornění, poznámek a pokynů může mít za následek zranění osob nebo vznik škod na zařízení „Ventbox“.

- Pokud není v tomto návodu k obsluze stanovenno jinak, smí toto zařízení „Ventbox“ instalovat, napojovat, uvádět do provozu a udržovat výhradně jen kvalifikovaný instalační pracovník.
- Instalace zařízení „Ventbox“ se musí uskutečnit podle všeobecných, v daném místě platných, stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů příslušných obcí, vodárenských a elektrárenských podniků, a ostatních předpisů a směrnic profesních svazů.
- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstražná upozornění, poznámky a pokyny, uváděné v tomto provozním návodu.
- Po celou dobu provozní životnosti zařízení „Ventbox“ uchovávejte tento návod k dispozici v blízkosti zařízení.
- Dodržujte přesně pokyny pro pravidelnou výměnu filtrů, nebo pro čištění ventilů přiváděněho a odváděného vzduchu.
- Je zakázané provádění jakýchkoliv úprav na zařízení „Ventbox“.
- Pro zajištění pravidelných kontrol daného zařízení se doporučuje uzavření smlouvy o poskytování údržby.

1.3.2 Bezpečnostní nařízení a opatření

- V některých případech zařízení „Ventbox“ nelze otevřít bez použití příslušného nástroje.
- Nikdy přitom nepoužívejte nepřiměřené síly!!



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- Musí být zabráněno dotyku rukou na běžící ventilátory. Z toho důvodu nesmí být odpojeny přípojné vzduchové kanály od zařízení „Ventbox“ které je právě v provozu.
- V případě nutnosti servisního zásahu na zařízení „Ventbox“ ho vždy předem zcela vypněte!!

1.3.3 Použité symboly a upozornění

V tomto návodu se používají následující symboly a varovná upozornění za účelem věnovat zvýšenou pozornost informacím uvedeným v konkrétní části tohoto návodu k použití:



Pozor, zvláštní upozornění!



Hrozící nebezpečí:

- ***zranění uživatele nebo instalacního pracovníka,***
- ***vznik škod na zařízení,***
- ***narušení provozu zařízení, pokud by se správným způsobem nesledovaly stanovené pokyny.***



Recyklace, třídění, oddělený sběr elektroodpadu



Označení shody výrobku s evropskými předpisy a legislativou



Ochranná známka THERMWET s.r.o.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

2 POKYNY PRO UŽIVATELE A INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA

2.1 STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

2.1.1 Meze pro použití

Toto zařízení se může užívat pro větrání zejména v obytných domech a bytech (s ohledem na požadovaný ventilační výkon) při teplotách vzduchu v rozmezí od -20 °C až do +50 °C, a při běžné vlhkosti vzduchu. Jakékoli jiné použití znamená nepatřičný způsob použití. Není dovoleno používat toto zařízení k odsávání hořlavých nebo výbušných plynů. Zařízení musí být instalováno v prostoru s minimální teplotou 5 °C.



2.1.2 Konstrukční uspořádání zařízení

Zařízení „Ventbox“ je navržené a vyrobené pro řízené větrání obytných prostor. Zařízení „Ventbox“ je ve standardním provedení vybavené protiproudým tepelným výměníkem z houževnatého zdravotně nezávadného polystyrenu. Kompaktní větrací zařízení „Ventbox“ je určené k montáži na stěnu nebo umístění na podlahu – dále viz 3.4 „Montáž zařízení Ventbox“. Odlišný způsob montáže může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky. Plášť zařízení včetně předního snímatelného krytu, jsou vyrobené z povrchově ošetřeného bílého plechu. Vnitřní korpus zařízení je vyrobený z vysoce kvalitního XPS a slouží jako nezbytná tepelná a protihluková izolace.

2.1.3 Ovládací a informační panel

Zařízení „Ventbox“ lze běžně obsluhovat pomocí webového rozhraní (dále viz kapitola 2.3 „Plně automatické řízení.“), avšak určité servisní operace lze provádět v případě potřeby i manuálně (stiskem příslušného tlačítka) na ovládacím panelu umístěného na čelní straně zařízení, a to:

- **(R)**...krátkým stiskem tlačítka provedete restart, při kterém zůstanou zachována veškerá uživatelská i servisní nastavení zařízení.
- **(D)**...stiskem tlačítka (5 s) zařízení restartujete a uvedete do továrního nastavení, při kterém běží větrací jednotka trvale na snížený výkon. Současně dojde ke ztrátě všech uživatelských nastavení včetně nastavení týdenních programů a připojení k síti, pokud bylo předtím provedeno. Větrací jednotka přejde zpět do AP módu včetně přihlašovacího hesla nastaveného výrobcem. Zařízení může vyžadovat změnu v servisním nastavení.
- **(F)**...stiskem tlačítka (2 s) nastavíte nový interval pro výměnu filtrů, používejte pouze při výměnách filtrů!

Na panelu jsou také umístěny informační LED:

- **napájení:** zelená, bliká-li = připojeno k napájení (režim „Standby“), svítí-li = zařízení v provozu;
- **fily:** modrá, svítí, popřípadě bliká-li při požadavku na výměnu filtrů;
- **Chyba:** červená svítí, zkонтrolujte „Chybová hlášení“ (kapitola 2.11).




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

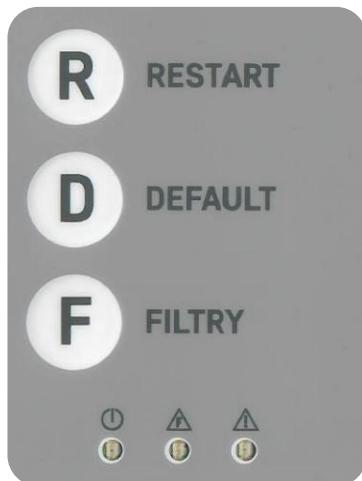

Obrázek 2: Ovládací panel zařízení „Ventbox“

| | |
|---|--|
|  | <p>Hlavní ovládací panel současně nese i anténu zařízení „Ventbox“ a nesmí být v žádném případě zakryt kovovým předmětem, který by měl za následek ztrátu Wi-fi signálu!</p> <p>Tlačítko (D) DEFAULT odstraní změny provedené uživatelem a rovněž servisní nastavení uložená při instalaci zařízení.</p> |
|---|--|

2.1.4 Tepelný výměník

Vysoké účinný protiproudý tepelný výměník je vyrobený z houževnatého polystyrenu s tvarovou pamětí, a je konstruovaný tak, že jsou kanály odváděných a přiváděných vzduchů uspořádány v šachovnicovém vzoru. Tvar „komůrka“ na průřezu je trojúhelník, a tak dochází k dalšímu zvětšení teplosměnné plochy při malé tlakové ztrátě. Tím se dosahuje násobného zvětšení teplosměnné plochy ve srovnání s jinými deskovými výměníky. Dokonalé oddělení proudů vzduchu ve výměníku zaručuje, že venkovní přiváděný vzduch nemůže být kontaminován odváděným odpadním vzduchem. Zařízení může být osazeno jak standardním, tak entalpickým výměníkem.

2.1.5 Ventilátory

Zařízení „Ventbox“ obsahuje dva ventilátory 230 V EC s integrovanou elektronickou regulací 0–10 V. Ventilátory jsou radiální s dozadu zahnutými lopatkami s vysokou účinností a nízkou spotřebou. V závislosti na konfiguraci může být jednotka vybavena ventilátory s funkcí konstantního průtoku.

2.1.6 Filtrace vzduchu

Zařízení je také vybaveno třemi filtry ve třídě filtrace „M5“ nebo „F7“. Tyto filtry jsou tvořeny syntetickým filtračním materiélem a zajišťují spolehlivou filtraci vzduchu. Větrací jednotka je standardně vybavena předfiltrem hrubých nečistot třídy G2 na sání venkovního vzduchu.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

2.1.7 Ochrana proti zamrznutí výměníku

Zařízení „Ventbox“ je vybavené automatickou ochranou proti zamrzání výměníku v zimním období a při záporných teplotách přiváděného vnějšího vzduchu. PTC články (řízené automatickou regulací) zajišťují průběžně, dle teploty na vstupu do zařízení, potřebný tepelný výkon k ochraně a zajištění provozu rekuperační jednotky. Zařízení je dále vybaveno funkcí ručního spuštění protimrazové ochrany (kapitola 2.8.2).

2.1.8 Klapka obtoku vzduchu „Bypass“

Zařízení „Ventbox“ je vybavené klapkou, která je ovládaná pomocí servomotoru a na základě nastavených parametrů automaticky odkloní odváděný vzduch obtokovým kanálem mimo tepelný výměník. V letním období se tak (přechodně) vyloučí přenos tepla mezi odváděným a přiváděným vzduchem. Funkce je využívána zejména v noci, kdy je venkovní vzduch chladnější a může přirozeně ochladit vnitřní prostor.

2.1.9 Provoz zařízení společně s toopeniští

V případě současného provozu zařízení „Ventbox“ společně s vnitřním toopeništěm, například s krbem, musí instalacní pracovník dodržovat odpovídající normy a předpisy. Provoz toopenišť (závislých na přívodu vzduchu do místnosti) společně s větracím zařízením, vyžaduje vhodné technické opatření tak aby v průběhu provozu nedošlo k nebezpečnému podtlaku v prostoru toopeniště. Zařízení „Ventbox“ je připravené pro provoz společně s toopeništěm.

2.1.10 Provoz zařízení společně s varovnými systémy

Zařízení je možné provozovat společně s varovnými systémy, nejčastěji se systémy varujícími před vznikem požáru, kdy po obdržení signálu z detektoru kouře nebo od centrálního systému protipožární ochrany přeruší okamžitě svoji činnost zastavením ventilátorů čímž zabrání případnému dalšímu šíření vznikajícího požáru.

2.1.11 Provoz zařízení společně se systémy úpravy vzduchu

Vnitřní konstrukce umožňuje osadit zařízení přímým výparníkem, který je spojen chladivovým okruhem s venkovní kompresorovou jednotkou (verze PREMIUM). V tomto uspořádání je možné přívodní vzduch teplotně upravovat, to znamená v letním období dochlazovat a v zimním dohřívat. Ovládání je opět možné přes webové rozhraní větrací jednotky.

| | |
|---|--|
|  | Provoz zařízení „Ventbox“ společně s toopeništěm a externími systémy je nutné konzultovat s projektantem! |
|---|--|

2.2 ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení „Ventbox“ může být ovládáno následující způsoby:

- **automaticky** – týdenními časovými programy a připojenými senzory (nastavení pomocí aplikace)
- **manuálně** – otočným ovladačem regulace ThermWet (P.R.T.) nebo **M** tlačítkem +/- v aplikaci
- **nadřazeným systémem** – (např. Teco, Loxone) pomocí komunikačního protokolu Modbus (konkrétní seznam komunikačních parametrů najeznete v „Servisním manuálu k VBII 300/400“).

2.3 PLNĚ AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ POMOCÍ APLIKACE THERMWET – PŘIHLÁŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

2.3.1 Uvedení zařízení „Ventbox“ do provozu


Po zapnutí hlavního vypínače se jednotka sama nastaví do režimu „AP“ (režim přístupového bodu) a rozbliká se zelená LED dioda, což značí „zapnuto v elektrické síti (Standby režim)“. Zařízení „Ventbox“ je v této chvíli připraveno k párování a k přímému způsobu nastavení v režimu „AP“. Nyní je tedy viditelné jako dostupná Wi-fi síť a je definována jménem (např. VBII400-O-HRV) a sériovým číslem (např. 01004). Pro připojení k této Wi-fi síti jednotky použijte defaultní heslo: **12345678**. Následně lze provádět konfiguraci.



Obrázek 3: Konfigurace AP

2.3.2 Připojení do webového rozhraní aplikace ThermWet

Pro vstup do webového rozhraní jednotky je zapotřebí nejprve na vašem elektronickém zařízení prohledat Wi-fi síť a připojit k nové síti vysílané větrací jednotkou. Do adresního řádku vašeho internetového prohlížeče zadejte přiřazenou tovární IP adresu zařízení – **192.168.4.1**. a připojte se do aplikace ThermWet.

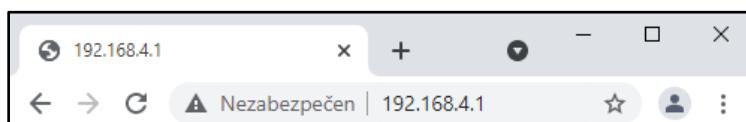

Obrázek 4: IP adresa


 **U elektronických zařízení od společnosti APPLE je doporučení používat internetový prohlížeč CHROME.**

2.3.3 Úvodní obrazovka rekuperační jednotky a její obsah

Po připojení do webového rozhraní jednotky se zobrazí domovská – Úvodní obrazovka. Tato obrazovka slouží pro přehled informací, ovládání a nastavení zařízení „Ventbox“. V prostřední části je patrný aktuální výkon jednotky (v % pro verzi Optimum, nebo m³/h pro verzi Premium), níže se nachází informační a stavové ikony, dále pak aktuální hodnoty měřené pokojovými senzory (RH, CO₂, TVOC, Radon), využívané jednotkou (pro verzi Optimum i Premium a za předpokladu, že jsou senzory k rekuperační jednotce připojeny).

Spodní část pak obsahuje tlačítka pro obsluhu a nastavení rekuperační jednotky. Z této obrazovky můžete již ovládat časté uživatelské funkce, jako jsou:

- vypnutí větrání-STANDBY režim – (pozor, jednotka není odpojena od napájecí sítě!);
- přepínání mezi automatickým a manuálním režimem (A / M);
- jednorázové snížení výkonu větrání při opuštění objektu (například Dovolená...);
- krátkodobé zvýšení intenzity větrání (BOOST režim);
- manuální přepínání klapky BYPASS (pouze v letním období);
- přejít do dalšího uživatelského nastavení zařízení.

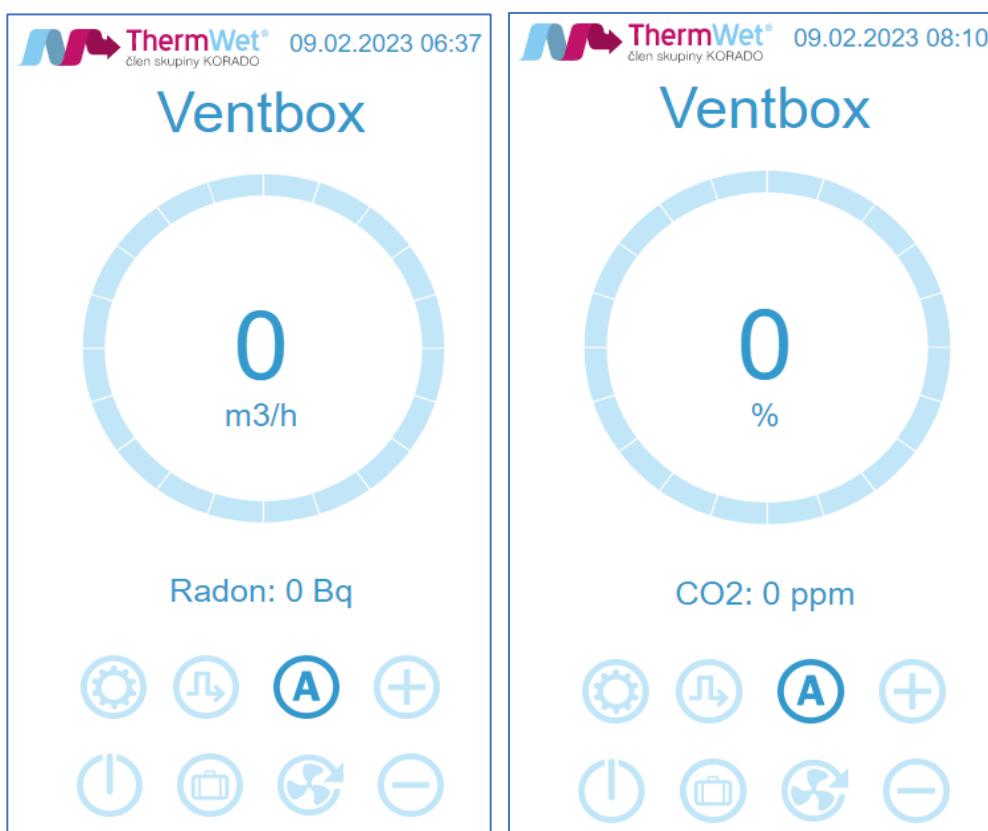

Obrázek 5: Úvodní obrazovka PREMIUM / OPTIMUM

2.3.4 Stručný popis informačních symbolů a obslužných tlačítek webového rozhraní zařízení

Níže je uveden přehled jednotlivých tlačítek / symbolů obsluhy „Webového rozhraní“ jednotky. Jejich konkrétní význam a použití při ovládání jednotky je vysvětlen v dalších kapitolách tohoto návodu.

| | |
|--|--|
| | - tlačítko „Automatický režim“ pro provoz zařízení v automatickém režimu větrání (<i>alternuje M</i>) |
| | - tlačítko „Manuální režim“ pro provoz zařízení s manuálním ovládáním výkonu větrání (<i>alternuje A</i>) |
| | - tlačítka pro nastavení výkonu větrání v manuálním režimu |
| | - tlačítko „Intenzivního výkonu“ pro krátkodobé navýšení výkonu větrání |
| | - tlačítko „Dovolená“ pro snížený výkonu větrání po dobu opuštění objektu |
| | - tlačítko „Rychlé nastavení“ pro vstup do nabídky nastavení parametrů „Intenzivní odtah vzduchu“ a „Opuštění – Odchod – Dovolená“ |
| | - tlačítko pro vstup do menu „Uživatelské nastavení“ zařízení |
| | - tlačítko pro návrat do „Rychlé nastavení“ zařízení |
| | - tlačítko „Domů“ pro návrat do hlavní nabídky (úvodní obrazovka aplikace) |
| | - tlačítko „BYPASS“ signalizuje stav (aktivní/neaktivní) obtok vzduchu okolo výměníku. Tlačítkem lze ovládat klapku manuálně (funkce je k disposici pouze v letním režimu) |
| | - symbol „Filtry“ informuje o nutnosti výměny filtrů zařízení |
| | - symbol „Chyba“ pozor chyba! Dále viz „Chybová hlášení webového rozhraní“ |
| | - symbol „Předehyr“ zobrazuje aktivní předehyr vzduchu |
| | - tlačítko „Servisní informace“ pro vstup do zobrazení hodnot servisního nastavení |
| | - tlačítko „ZAPNOUT / VYPNOUT“ zařízení. Vypnutím je zařízení uvedeno pouze do stavu odloženého startu a není odpojeno od napájecí sítě! |
| | - tlačítko „Aktualizace“ pro vstup do nabídky aktualizace SW zařízení |
| | - tlačítko „Info“ pro vstup do nabídky zobrazení aktuálních provozních hodnot rekuperacního zařízení |
| | - tlačítko „Uložení“ provedených změn v nastavení zařízení |

| | |
|--|---|
| | - tlačítko „Reset“ provede smazání nastavených týdenních programů |
| | - tlačítko „Restart“ provede restartování zařízení bez ztráty nastavených hodnot (dostupné pouze v menu servisního nastavení) |
| | - tlačítko „Hodiny“ pro nastavení aktuálních časových údajů |
| | - tlačítko „Týdenní program“ pro vstup do nastavení časových parametrů intervalového větrání |
| | - tlačítko „WI-FI“ pro vstup do nabídky konfigurace bezdrátové sítě |
| | - tlačítko „WI-FI režim“ pro změnu režimu bezdrátové sítě (AP/STA) |
| | - tlačítko „Procházet“ umožňuje prohlížení více stránkového menu nastavení zařízení |
| | - tlačítko „Rozmrazit“ umožňuje manuálního spuštění předejhrevu |
| | - změna barvy symbolu nebo tlačítka signalizuje požadavek na akci nebo její aktuální průběh |

Obrázek 6: Ikony prostředí


2.4 VSTUPNÍ NASTAVENÍ TECHNIKA A KALIBRACE VZDUCHOTECHNICKÉHO CELKU

| | |
|--|---|
| | Doporučujeme tuto činnost přenechat proškolenoemu odbornému servisnímu technikovi! |
|--|---|

2.4.1 Nastavení korekce motorů a dalších provozních parametrů rekuperační jednotky

Pro zajištění optimální funkce rekuperačního systému obytného celku je vhodné nastavit optimální poměr přívodního a odtahovaného vzduchu a dalších parametrů použitých komponent. Bude tak docíleno klidného a efektivního chodu celého systému a stabilnější provoz jednotky. Pro celý proces nastavení je nyní nutno se přihlásit do nabídky „Servisní nastavení technika“ a provést následující kroky:

- 1 Do adresního řádku webového prohlížeče, za IP adresu doplňte příkaz, kterým spustíte nabídku „Servisní nastavení technika“.

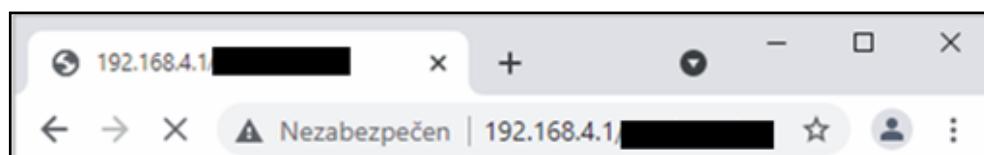


Obrázek 7: Vyvolání nabídky „Servisní nastavení technika“

- 2 Zadejte korekci jednotlivých ventilátorů, M1 (ventilátor přívodu čerstvého vzduchu) a M2 (ventilátor odtahovaného vzduchu) nastavíme dle měření jednotlivých vzduchotechnických tras.
- 3 Zvolte požadovaný režim provozu jednotky:
 - **Manuální (0/10 V)** – ruční ovládání systému rekuperace, soustava musí být osazena manuálním ovládacím prvkem P.R.T. (Plynulá Regulace ThermWet).
 - **Týdenní režim** – provoz dle předem nakonfigurovaných denních / týdenních provozních cyklů, dále viz 2.7 „Pokročilé uživ. Nastavení – Týdenní program“, také pro připojení zařízení do systému tzv. „Chytré domácnosti“ (tj. s nadřízeným řídicím systémem LOXONE, TECO atd.), viz dále.
 - **Mas-RTU** – plně automatický režim provozu řízený týdenním programem a senzory zapojenými do sběrnice Modbus RTU (RH, CO2, TVOC, Radon, P.R.T.).
- 4 V případě, že se rozhodnete využívat zařízení v systému „Chytré domácnosti“ přiřaďte mu jeho Slave ID pro identifikaci pomocí datové komunikace Modbus RTU, v případě volby plně automatického režimu – Master RTU je nutno definovat ID pro komunikaci s externími komponenty (viz technická dokumentace k P.R.T.).
- 5 Výběr typu použitého tepelného výměníku – Standard / Entalp (nutno zvolit dle použitého typu!).
- 6 Nyní je potřeba provedené změny **uložit** (tlačítkem „Uložit“) a následně provést **restart** zařízení (tlačítkem „Restart“), zařízení se po restartu již samo přihlásí zpět do webového rozhraní.
- 7 Stiskem tlačítka „Servisní informace“ můžete provést kontrolu uložení hodnot zvolených v předchozím kroku (viz Obrázek 9: Servisní informace).



Pro uložení jakýchkoli změn v nastavení je nutno VŽDY provést uložení pomocí tlačítka „Uložit“, v případě potřeby webové rozhraní vždy samo signalizuje požadavek na restartování, a to změnou barvy tlačítka „Restart“ na červenou barvu!

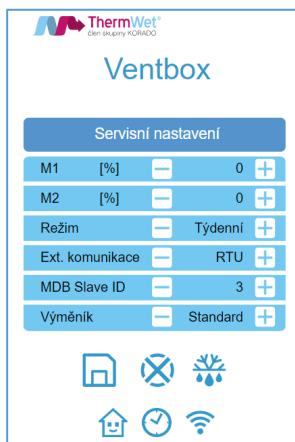

Obrázek 8: Servisní nastavení – technik


2.5 ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – KOMUNIKACE ZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU, WI-FI, DATUM A ČAS



Tato nastavení již může provádět uživatel, jsou však nutná pro správnou funkci zařízení.

2.5.1 Stránka Rychlé nastavení

Do této části nastavení se dostanete z úvodní obrazovky stiskem tlačítka „Rychlé nastavení“. Na této stránce nastavíte výkon zařízení v době, kdy bude objekt prázdný, to je například v období dovolené. Současně zde nastavíte parametry krátkodobého zvýšení intenzity větrání za účelem rychlé úpravy komfortu vnitřního vzduchu. Výkon zařízení v obou požadovaných režimech je vyjádřen v % maximálního výkonu zařízení. Požadovanou hodnotu lze jednoduše nastavit pomocí tlačítka -/+ . Zvolené hodnoty je nutné uložit tlačítkem „Uložit“ (symbol diskety zbarvený červeně).

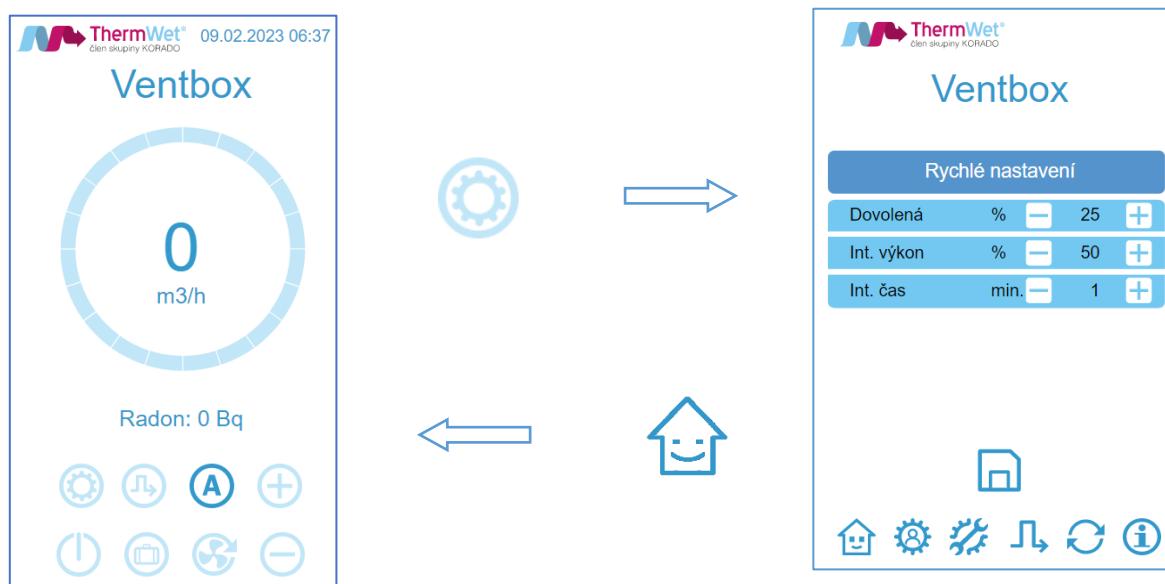

Obrázek 9: Přepnutí do „Rychlé nastavení“

Z obrazovky „Rychlé nastavení“ můžete vstoupit do dalších nastavení větrací jednotky nebo se vrátit na úvodní obrazovku stisknutím tlačítka „Domů“.

- 1) Stiskem tlačítka „Dovolená“ přejde zařízení na předvolený výkon větrání. Návrat do původního režimu nastane po opětovném stisku tlačítka.
- 2) Stiskem tlačítka „Intenzivní výkon“ přejde zařízení na předvolený výkon větrání. Doba trvání odpovídá uloženému časovému intervalu (lze i tlačítkem v drátové verzi, pokud je připojeno).



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

2.5.2 Stránka Servisních informací

Do této části nastavení se dostanete z obrazovky „Rychlé nastavení“ stiskem tlačítka „Servisní informace“ a naleznete zde přehled hodnot nastavených servisním technikem. Stránka umožňuje uživateli nastavení aktuálního datumu a času a komunikaci zařízení v domácí bezdrátové síti.

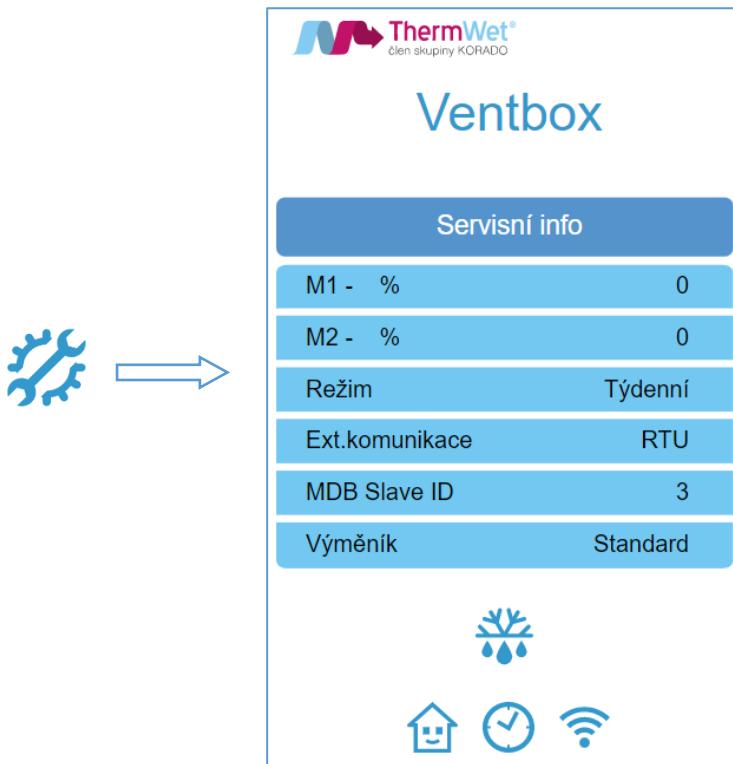


Obrázek 10: Servisní informace

2.5.3 Nastavení aktuálního datumu a času

- 1) Na stránce „Rychlé nastavení“ stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
- 2) Stisknutím tlačítka „Hodiny“ pak vyvoláte nabídku pro nastavení aktuálního data a času.
- 3) Postupně pomocí tlačítek +/- nastavíte požadované hodnoty ve všech rádcích.
- 4) Po nastavení je nutné změny uložit.

Poznámka: V případě, že budete využívat režim „Klient STA“ (připojení do místní Wi-fi sítě) viz níže, můžete tento krok vynechat. Datum a čas se pak dle sítě nastaví automaticky sám). Nutné je však připojení místní sítě k internetu!!

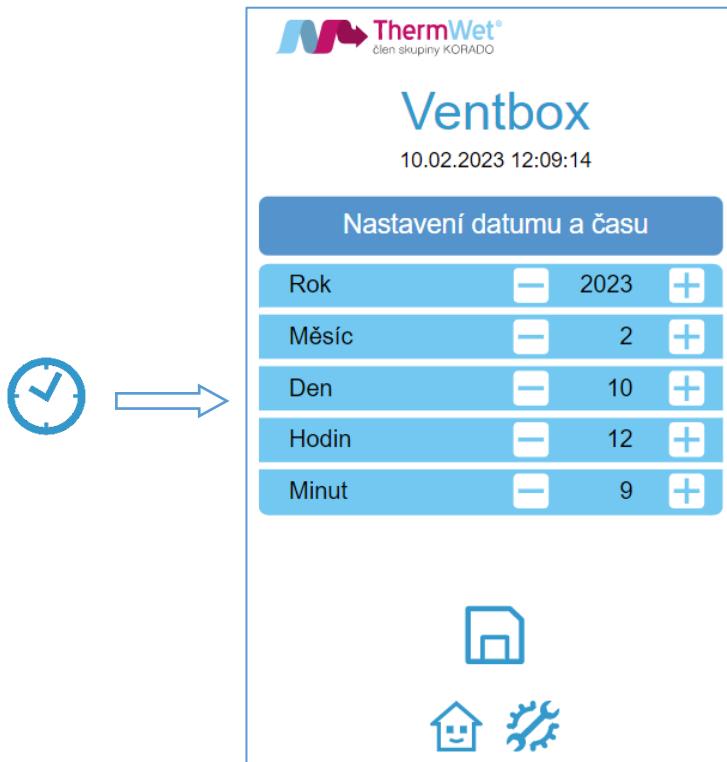

Obrázek 11: Nastavení datumu a času

2.5.4 Konfigurace připojení k místní Wi-fi síti – režim „Klient STA“, změna přihlašovacích údajů režimu v „AP“

Nyní je vhodné se rozhodnout, zda budete využívat režim „Klient STA“ – připojení k místní Wi-fi síti (výhoda automatického nastavení času dle internetu, možnost správy jednotky z více různých zařízení připojených do místní sítě), nebo zůstanete nadále v režimu „AP“ (režim přístupového bodu). Dle vašeho rozhodnutí vyberte z následujících postupů. **Tento krok je volitelný.**



V případě režimu „Klient STA“ je nutno znát, jak vyhledat IP adresu zařízení v místní síti!

- **Konfigurace připojení k místní Wi-fi síti (režim „Klient STA“):**
 - 1) Na stránce „Rychlé nastavení“ stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
 - 2) Stiskem tlačítka Wi-fi vyvoláte nabídku pro nastavení bezdrátové připojení k síti.
 - 3) Z nabídky viditelných SSID vyberete požadovanou místní Wi-fi síť a zadáte její heslo.
 - 4) Opakovaným stiskem tlačítka Wi-fi režim vyberete požadovaný režim Wi-fi sítě (AP/STA).




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ




WWW.THERMWET.CZ

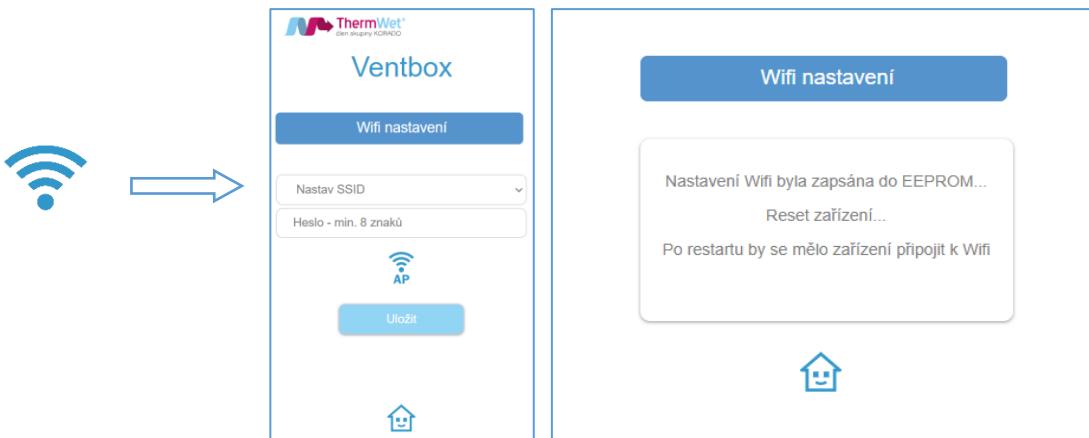

Obrázek 12: Nastavení Wi-fi sítě a uložení do paměti

- 5) Následně je nutno provést **uložení** a **restart** zařízení.
- 6) Jednotka se po restartu automaticky přihlásí do zvolené Wi-fi sítě.
- 7) Nyní je opět nutno vyhledat jednotku v místní Wi-fi síti, avšak pomocí její **NOVÉ, automaticky přiřazené IP adresy**. Nová IP adresa, která je definována Vašim síťovým routerem se obvykle pohybuje mezi hodnotami: 192.168.0.1–255 (v případě, že si nyní nevíte rady, je ta pravá chvíle se obrátit na Vašeho IT specialistu).

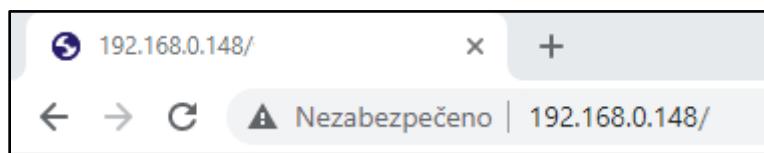

Obrázek 13: Nová IP adresa jednotky v místní síti

- 8) V případě potřeby se znova přihlaste do zvolené místní Wi-fi sítě (viz krok 2.).

*Poznámka: V případě, že si přejete zůstat u režimu AP (přístupový bod), můžete provést změnu jeho názvu a přihlašovacího hesla dle následujících kroků. IP adresa jednotky zůstává původní **192.168.4.1!***

- **Změna přihlašovacích údajů Wi-fi sítě při režimu AP:**
 - 1) Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
 - 2) Stisknutím tlačítka „Wi-fi“ vyvoláte nabídku pro nastavení sítě Wi-fi v režimu AP.
 - 3) Zadáte požadované přihlašovací údaje, pod kterými se bude jednotka nově hlásit (**podmínkou je vsak použít alespoň 8 znaků pro obě pole – jméno i heslo!!**).
 - 4) Opakováním stiskem tlačítka „Wi-fi“ režim vyberete požadovaný režim Wi-fi sítě (AP/STA).
 - 5) Je nutno provést opět **uložení** a **restart** jednotky a přihlášení do AP s novými údaji.




Obrázek 14: Tlačítko pro výběr režimu Wi-fi sítě (AP/STA)

2.6 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – PROVOZNÍ PARAMETRY REKUPERAČNÍHO SYSTÉMU

 **Úprava hodnot následujících nastavení není pro provoz jednotky nikterak nutná, avšak může mít za následek zlepšení kvality vnímané při užívání rekuperačního systému obydlí. Proto doporučujeme si na ni udělat v průběhu používání alespoň krátkou chvíli.**


2.6.1 Úprava uživatelského nastavení – funkce, výměnné intervaly a periody

- 1) Stisknutím tlačítka „Uživatelské nastavení“ vyvoláte nabídku s možnostmi nastavení pro:
 - **Předehřev** – hodnota určuje **minimální teplotu** vzduchu vpouštěnou do tepelného výměníku (slouží jako ochrana proti zamrznutí kondenzátu vznikajícího provozem v chladných měsících, hodnota nastavení je dána v rozmezí +1 °C až +10 °C pro standardní výměník a až -5 °C pro entalpickej výměník (**doporučené hodnoty jsou na konci kapitoly**);
 - **Filtry** – hodnota určuje výměnný interval pro **požadavek systému** na výměnu filtračních kazet (v rozsahu 1–12 měsíců);
 - **Léto od / do** – hodnoty určují požadovaný **začátek a konec periody** „letního období“ (nastavení má zásadní vliv na správnou a automatickou funkci Bypassové klapky a Předehřevu nasávaného vzduchu, lze volit v rozsahu 3. – 9. kalendářního měsíce, tedy v období „březen–září“);
- 2) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 3) Pomoci tlačítka „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky nastavení:

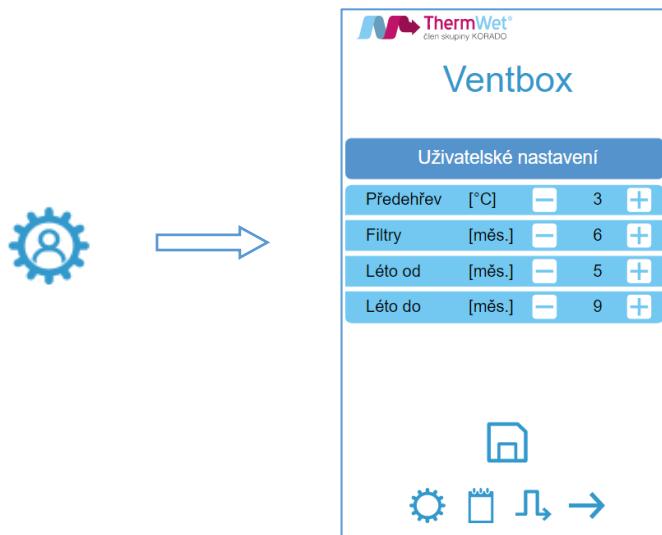


Obrázek 15: Uživatelské nastavení – časové periody

- **RH** – hodnota určuje maximální povolenou mez relativní vlhkosti v obydlí a po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (nastavitelný rozsah vlhkosti 50–95 %). Tento stav trvá doby, dokud relativní vlhkost neklesne opět zpět pod požadovanou mez;
 - **RH výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je zvýšená hodnota relativní vlhkost (rozsah 50–95 %);
 - **CO2** – hodnota určuje maximální povolenou mez obsahu CO2 ve vzduchu, v obydlí a po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (v rozsahu CO2 800–1900 ppm) do doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu;
 - **CO2 výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota CO2 ve vzduchu obydlí zvýšena (rozsah 30–95 %);
 - **TVOC** – hodnota určuje maximální povolenou mez TVOC (těkavé látky) ve vzduchu, v obydlí, kdy po jejím překročení (rozsah 1–9 ppm) začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon do doby, dokud hodnota neklesne zpět pod požadovanou hodnotu;
 - **TVOC výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota TVOC v obydlí zvýšena (rozsah nastavení 30–95 %).
- 4) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 5) Pomoci tlačítka „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky „Uživatelského nastavení“:

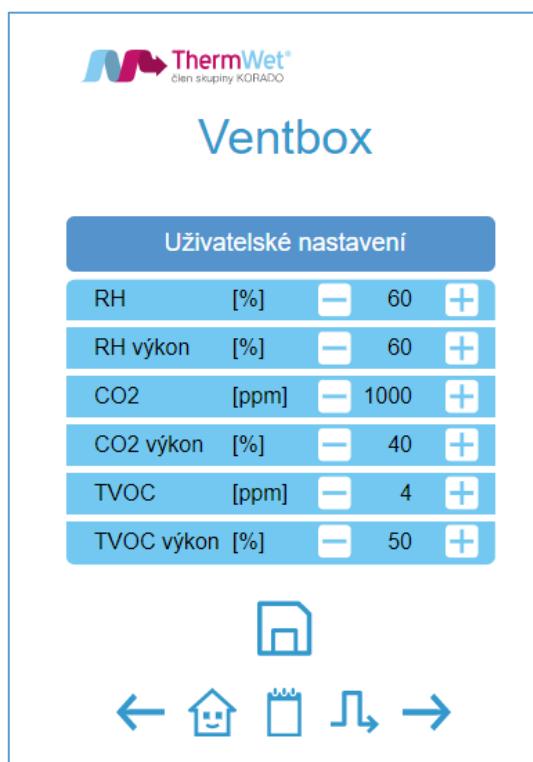

Obrázek 16: Uživatelské nastavení – parametry řízení

- **Radon** – hodnota určuje maximální povolenou mez Radonu (v rozsahu 100–1900 Bq/m³) ve vzduchu, v obydlí, kde po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon do doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu;
 - **Radon výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota Radonu v obydlí zvýšená (rozsa 30–95 %);
 - **Radon hyst.** – hodnota určuje maximální povolenou odchylku (v rozsahu 10–100 Bq/m³) od tolerované hodnoty, kdy po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (nastavitelný do doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu);
 - **Krb výkon** – hodnota určuje míru potřebného přetlaku v obydlí ve chvíli, kdy vlivem užívání krbu může vzniknout nutnost kompenzovat narůstající podtlak způsobený spalováním v krbovišti (nutná je instalace vypínače určujícího použití krboviště vedle krbu, anebo teplotního spínače přímo do něj (např. Bimetal, rozsah 25–80 %));
 - **Výkon M1** – hodnota určuje zvýšení výkonu oproti ventilátoru M2, pro funkci Krb, (rozsa 5–20 %).
- 6) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 7) Pomoci tlačítka „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky „Uživatelské nastavení“.

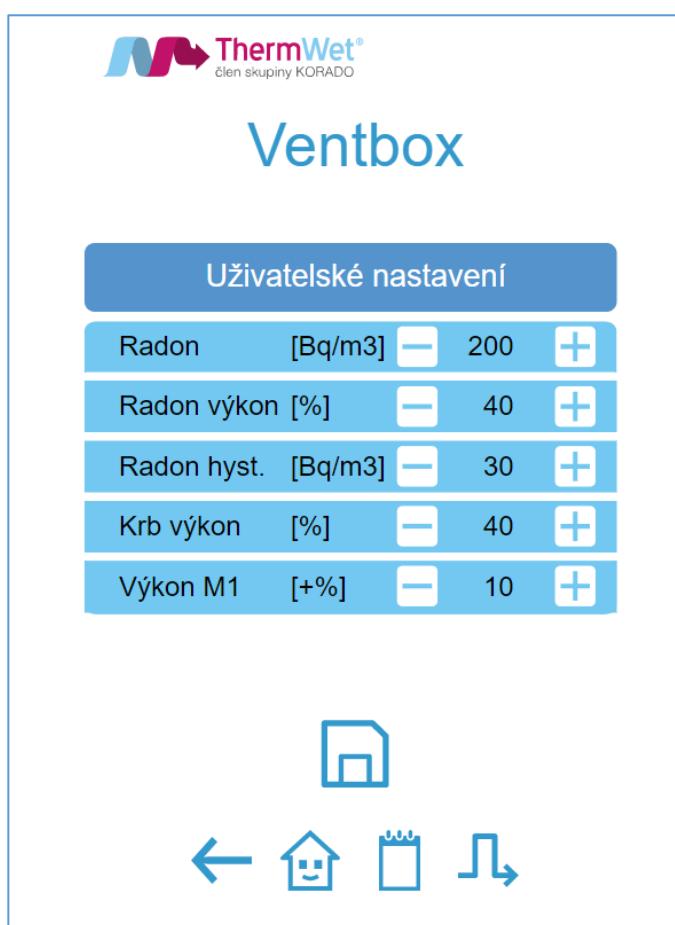

Obrázek 17: Uživatelské nastavení – parametry řízení

2.6.2 Doporučené hodnoty pro uživatelské nastavení funkčních parametrů rekuperacní jednotky

| | |
|------------------------|---|
| Oxid uhličitý (CO2) | 1000 ppm je doporučená hodnota |
| | 1500 ppm je maximální přípustná hodnota |
| Kvalita vzduchu (TVOC) | Stanoveno dle parametrů čidla |
| Relativní vlhkost (RH) | 45–55 % je doporučená hodnota |
| Předehřev (Te1p) | +2 °C HRV – 4 °C ERV výměník (doporučená hodnota) |
| Filtry | 6 měsíců je obvyklá doba životnosti filtrů |
| | 12 měsíců je maximální doba životnosti filtrů |

HRV – standardní výměník

ERV – entalpický výměník (zpětné získávání vlhkosti)

| | |
|---|---|
|  | <i>Životnost filtrů je vždy závislá na kvalitě prostředí, v jakém je zařízení „Ventbox“ provozováno, a v některých místech, či lokalitách může být podstatně kratší než udávaná obvyklá doba životnosti (např. vlivem vysoké prašnosti). Proto doporučujeme tedy jejich servisu věnovat zprvu větší pečlivost.</i> |
|---|---|



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ




WWW.THERMWET.CZ

2.7 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – TÝDENNÍ PROGRAM

| | |
|---|---|
|  | <p>Rekuperační jednotka umí pracovat v režimu „Týdenního Programu“, kde uživatel dopředu předvolí způsob větrání pro vybraný časový úsek (dny v týdnu, víkendy, sudé nebo liché týdny). Provoz jednotky je pak řízen v týdenním cyklu dle zvoleného nastavení.</p> |
|---|---|

- 1) Stisknutím tlačítka „Týdenní program“ vyvoláte nabídku pro nastavení požadovaných scénářů (je možno nastavit 1 až 10 různých programů, pro jakýkoliv den v týdnu a jejich vzájemné kombinace).
- 2) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**

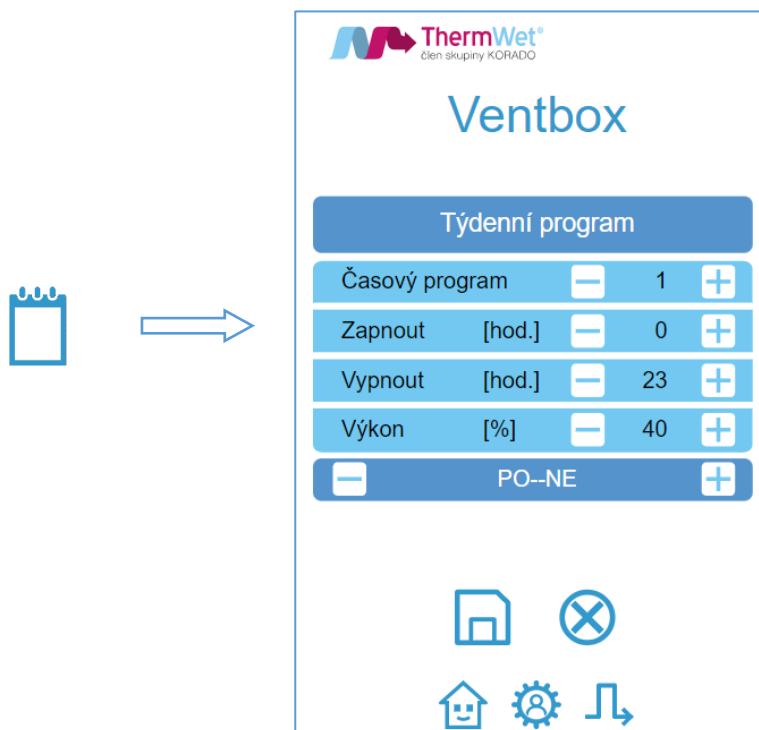

Obrázek 18: Týdenní program

Doporučení:

- Nízký režim nastavit v hodinách, kdy dům není obsazen (20–40 % analogicky m³/h verze PREMIUM).
- Střední režim nastavit v hodinách, kdy je dům obsazen (40–60 % analogicky m³/h verze PREMIUM).
- Vysoký režim nastavit v hodinách s nejvyšší aktivitou (60–80 % analogicky m³/h verze PREMIUM).
- Během zimního období doporučujeme větrat nepřetržitě.


Poznámka:


Výkon větracího systému je možné zcela přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze doporučené, vycházejí z norem a zkušeností z provozu větracích systémů.

2.7.1 Nastavení týdenních programů – základní volby

- Zvolte číslo „Časového programu“ od 1–10. Volbu proveděte tlačítky -/+
- Zvolte čas spuštění a vypnutí programu. Volbu proveděte tlačítky -/+.
- Zvolte požadovaný výkon větrání (% resp. m³/h) a volbu proveděte tlačítky -/+.
- Zvolte časový úsek, kdy bude program aktivní. Volbu proveděte tlačítky -/+.

 Časový program 1

 Zapnout [hod.] 0

 Vypnout [hod.] 23

 Výkon [%] 35

 PO-NE

- Uložte zvolený program stiskem tlačítka „Disketa“





- Program můžete rovněž odstranit tlačítkem „Reset“




- Takto zvolený týdenní program poběží celých 24 hodin každý den v týdnu, a to včetně víkendů. Jedná se o základní tovární nastavení výrobku, při kterém je po spuštění zajištěna nepřetržitá minimální výměna vzduchu.







Zařízení pracuje s 24hodinovým formátem času a není současně možné nastavit kratší trvání časového programu než 1 hodina.

 Zapnout [hod.] 0
 Vypnout [hod.] 23

Program zapnout [hod] 0 až vypnout [hod] 23. Znamená, že program je aktivní od **0:00:00 až do 23:59:59 [hod]**, tedy **24 hodin** denně. Jedná se o nejčastější volbu časového programu 1.

 Zapnout [hod.] 10
 Vypnout [hod.] 5

Hodnota „Zapnout“ [hod] musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě „Vypnou“ [hod], jinak **neplatná volba časového intervalu** a poběží nejbližší platný program.

 Týdenní program
 Časový program 1
 Zapnout [hod.] 0
 Vypnout [hod.] 23
 Výkon [%] 35
 -

Neplatná volba dní v týdnu způsobí, že časový program 1 nebude spuštěn a poběží nejbližší platný program.



Stejné zadání hodnot znamená, že délka časového programu bude 1 hodina, například zde od 0:00:00 do 0:59:59 [hod].

2.7.2 Nastavování týdenních programů – příklady

Celotýdenní větrání s různými výkonovými režimy

CELÝ TÝDEN 08:00 až 16:00 (70 %) _ 16:00 až 20:00 (45 %) _ 20:00 až 8:00 (30 %)

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte nejnižší požadovaný výkon větrání 30 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 1 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 0 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 23 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 30 | <input type="button" value="+"/> |
| = | PO-NE | | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 8 až 15 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 70 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 2 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 8 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 15 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 70 | <input type="button" value="+"/> |
| = | PO-NE | | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 16 až 19 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 45 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 3 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 16 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 19 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 45 | <input type="button" value="+"/> |
| = | PO-NE | | <input type="button" value="+"/> |

Časové programy zadávejte vzestupně, maximální počet je 10 programů.
Programy 1-2-3 jsou načítány vzestupně a zvolený větrací výkon je aktivní v zadaném časovém intervalu. Chybne zadane volby (viz 2.7.1) způsobi vynechání časového programu a přechod na další platný program.



Věnujte pozornost správnému zadání zejména časového programu 1. Program je nastaven jako celodenní a při jeho chybém zadání se stane, že jednotka nebude větrat v čase od 20:00 do 08:00 a bude opakovat pouze programy 2-3!!



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

Celotýdenní větrání s víkendovým režimem

PO-PÁ_06:00 až 14:00 (80 %) _14:00 až 06:00 (40 %) _SO-NE_00:00 až 00:00 (30 %)

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 40 (%)
- Zvolte týdenní režim PO--PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 1 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 0 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 23 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 40 | <input type="button" value="+"/> |
| = | PO-PÁ | | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 6 až 13 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 80 (%)
- Zvolte týdenní režim PO--PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 2 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 6 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 13 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 80 | <input type="button" value="+"/> |
| = | PO-PÁ | | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 20 (%)
- Zvolte víkendový režim SO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program | <input type="button" value="-"/> | 3 | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 0 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.] | <input type="button" value="-"/> | 23 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%] | <input type="button" value="-"/> | 20 | <input type="button" value="+"/> |
| = | SO-NE | | <input type="button" value="+"/> |

Při tomto nastavení se budou střídat časové programy 1 a 2 v průběhu „pracovního týdnu“ PO--PÁ.



„Víkendový“ časový program 3 se aktivuje o půlnoci z PÁ na SO a deaktivuje o půlnoci z NE na PO a větrací jednotka přejde do režimu PO--PÁ a opakování časových programů 1 a 2.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

Jednodenní větrací cykly

ÚT_05:00 až 17:00 (90 %) _PÁ_06:00 až 14:00 (90 %)

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 20 (%)
- Zvolte týdenní režim PO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|-------|----|---|
| Časový program | - | 1 | + |
| Zapnout [hod.] | - | 0 | + |
| Vypnout [hod.] | - | 23 | + |
| Výkon [%] | - | 20 | + |
| - | PO-NE | | + |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 5 až 16 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 90 (%)
- Zvolte jednodenní režim ÚT
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----|----|---|
| Časový program | - | 2 | + |
| Zapnout [hod.] | - | 5 | + |
| Vypnout [hod.] | - | 16 | + |
| Výkon [%] | - | 90 | + |
| - | ÚT | | + |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 6 až 13 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 90 (%)
- Zvolte jednodenní režim PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program | | | |
|-----------------|----|----|---|
| Časový program | - | 3 | + |
| Zapnout [hod.] | - | 6 | + |
| Vypnout [hod.] | - | 13 | + |
| Výkon [%] | - | 90 | + |
| - | PÁ | | + |

I při jednodenních režimech zvolte časový program 1 jako celodenní 0–23 (hod) a stanovte alespoň minimální větrací výkon. Tím bude zajištěna stálá výměna vzduchu v objektu, vyrovnaný a spolehlivý chod zařízení po dlouhou dobu a hygienické podmínky prostředí.

V rámci jednodenních či více denních režimů můžete využít i kombinací sudých a lichých dní v týdnu a kombinovat intenzivní větrání a úsporný snížený výkon.



Pokud chcete některý ze zadaných časových programů „pouze vynechat“, můžete u něho zadat neplatnou volbu dní v týdnu.



Všechny předvolené časové programy (1–10) lze najednou z paměti vymazat stiskem tlačítka „Reset“, přičemž změna se projeví okamžitě. Pokud není zadán nový týdenní program, lze i nadále zařízení provozovat v manuálním režimu.



2.8 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – BYPASSOVÁ Klapka

2.8.1 Letní provoz

Zařízení je vybaveno tak zvanou obtokovou klapkou BYPASS, která se využívá obvykle v průběhu noci, kdy se venkovní vzduch přirozeně ochladí a jednotka pomocí něho snáze dodává chladnější vzduch do vnitřních prostor.

Princip BYPASS:

V případě, kdy je režim Bypass aktivní, odtahovaný vzduch z interiéru míjí tepelný výměník a míří přes filtry přímo ven z obydlí, aniž by předal svoji teplotu chladnějšímu vzduchu přiváděného do obydlí. V okamžiku, kdy se aktuální teplota vzduchu interiéru přiblíží požadovaným parametrům, Bypass je z funkce vyřazen a jednotka pracuje ve standardním rekuperačním režimu. Pro nastavení parametrů automatického Bypassu provedte následující kroky a nastavení:

- 1) Stisknutím tlačítka „Bypass“ vyvoláte nabídku s možnostmi konfigurace automatického Bypassu.
- 2) Nastavte hodnoty v jednotlivých polích, kde:
 - **Te1** – minimální teplota venkovního vzduchu, kterou chceme do interiéru vpustit;
 - **Ti1** – požadovaná teplota interiérového vzduchu, kterou chceme uvnitř docílit;
(Funkce **Bypass se aktivuje** pouze, když se teplota nasávaného – venkovního vzduchu (Te1) pohybuje nad nastavenou hodnotou a současně teplota požadovaného interiérového vzduchu (Ti1) překročí nastavenou hodnotu, dále pak musí hodnoty plnit podmínu Te1 < Ti1!);
 - **Hystereze** – tolerovaná odchylka nastavené hodnoty;
 - **Výkon** – nastavení výkonu motorů rekuperační jednotky při aktivované funkci Bypass;



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- **Čas** – doba, po kterou je aktivní funkce Bypass, pokud je aktivována manuálně.
- 3) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, nezapomeňte provést **uložení!**

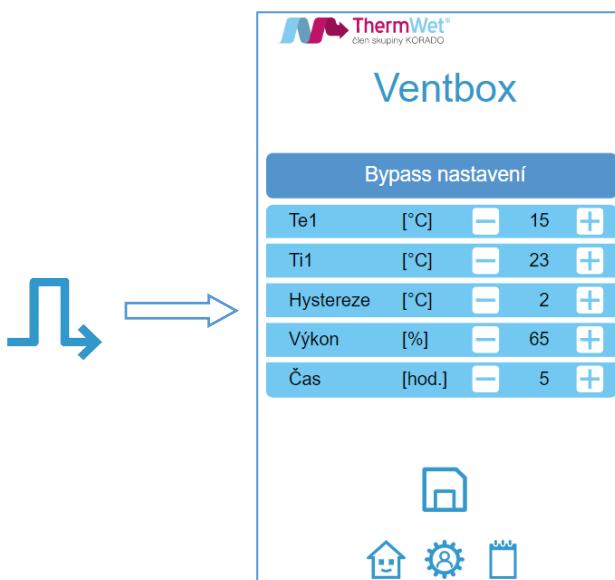

Obrázek 19: Bypass nastavení



Funkci Bypass lze také ručně spustit přímo z „Úvodní obrazovky“, aktivitu značí změna barvy symbolu tlačítka.

2.8.2 Zimní provoz – funkce rozmrazení

V zimním období jsou kladený zvýšené nároky na provoz zařízení. To se týká zejména bezpečného odvodu vznikajícího kondenzátu do odpadního potrubí a současně předcházení zamrznutí kondenzátu ve výměníku.

Princip rozmrazení:

V případě že venkovní teplota začne klesat postupně až k bodu mrazu, nastávají příznivé podmínky pro vznik kondenzátu. Aby nedocházelo k postupnému zamrznutí výměníku, je automaticky uveden do činnosti elektrický předeřev nasávaného venkovního vzduchu, který udržuje automaticky jeho teplotu na uživatelem předem zvolené hodnotě, a to tak dlouho dokud teplota venkovního vzduchu opět sama přirozeným způsobem nevzroste nad hodnotu zvolenou. Odmrazování je dimenzováno na výkon větrací jednotky a výskyt kondenzátu a námrazy nepoškozuje výměník. V zimním období se jedná o přirozený a doprovodný jev plynoucí z principu rekuperace vzduchu.

Při déle trvajícím mrazivém období může být vývin kondenzátu velmi masivní a postupně může dojít i k zamrznutí výměníku. Toto se může projevit sníženou účinností rekuperace a poklesem teploty přiváděného vzduchu, nedostatečným větráním prostoru nebo dokonce významným zvýšením otáček odtahového ventilátoru M2 (u verze PREMIUM). Pokud při déle trvajících mrazech nedojde k automatickému odstranění námrazy při současném trvání průvodních jevů tak jak byly výše popsány, má uživatel možnost zvýšit výkon předeřevu a podpořit odmrazení výměníku dvěma způsoby:

1. V „Uživatelském nastavení“ zvolit vyšší hodnotu spínací teploty předehřevu v intervalu **1 °C až 10 °C** pro standardní výměník nebo v intervalu **-5 °C až 10 °C** pro entalpický výměník.
2. V „Servisním info“ stisknou tlačítko „Rozmrazit“  kdy se na dobu **30 min** aktivuje zvýšený výkon předehřevu. Po uplynutí této doby přejde zařízení opět do standardního režimu odmrazování. Akci lze provést opakováně.



Funkci „Rozmrazit“ je možné aktivovat pouze v zimním období a při teplotě venkovního vzduchu rovné nebo nižší než 0 °C.

2.9 STRÁNKA AKTUALIZACE FW REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Do této části nastavení se dostanete pomocí tlačítka „Aktualizovat FW“ nadcházejícího se přímo na „Úvodní obrazovce“. Funkce slouží k nahrání nejnovějšího řídicího programu systému rekuperační jednotky. Pro každou jednotku mohou být pravidelně vydávány aktualizace, které vylepšují stávající funkce řízení, doporučujeme tyto aktualizace provádět. Nejnovější aktualizace najdete vždy na našich stránkách (www.thermwet.cz). Postup aktualizace FW jednotky:

- 1) Stáhněte požadovaný soubor aktualizace a uložte jej na pevný disk obslužného zařízení.
- 2) Pomoci vyhledávacího panelu „Vybrat soubor“ najděte a přiřaďte patřičný soubor.
- 3) Pomocí tlačítka „Aktualizuj“ provedte aktualizace jednotky.
- 4) **Pozor!! Nenaléhejte** a opakovaně nemačkejte tlačítko pro aktualizaci, jednotka se nyní aktualizuje, což zabere přibližně **1,5 min**, **neodcházejte** také z této stránky, příčinou by mohlo být **selhání akce**.




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

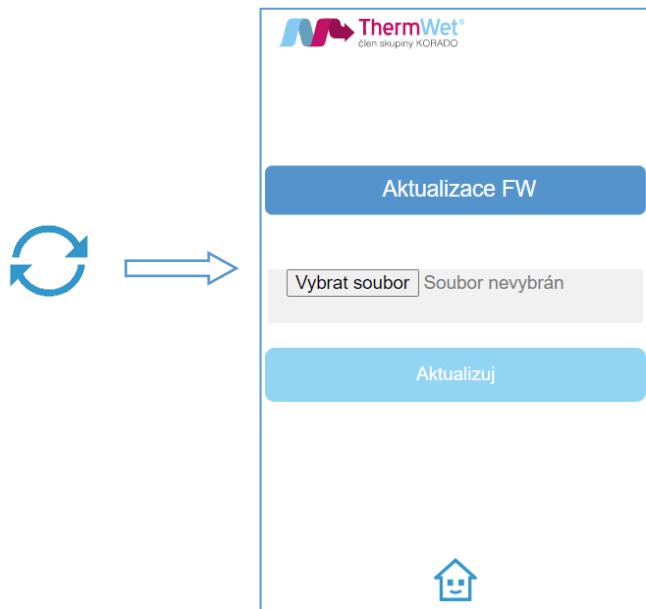

Obrázek 20: Aktualizace FW

- 5) V průběhu aktualizace jsou rozsvíceny všechny kontrolky na ovládacím panelu rekuperační jednotky, které následně po dokončení aktualizace zhasnou.
- 6) Po ukončení aktualizace FW jednotka sama provede restart a přihlásí se zpět na stránku „Aktualizací“ s informací o výsledku (úspěch / neúspěch), která se zobrazí přímo na obrazovce webového prohlížeče.



Obrázek 21: Aktualizace FW

- 7) Nyní lze aktualizovanou jednotku opět bezpečně používat.



V případě neúspěchu postup opakujte.


2.10 STRÁNKA AKTUÁLNÍCH HODNOT SENZORŮ JEDNOTKY

Do této části nastavení se dostanete pomocí tlačítka „Info“ přímo z úvodní obrazovky. Slouží k přehledu měřených aktuálních hodnot veškerých senzorů a měřicích čidel rekuperační jednotky. Pohyb po jednotlivých stránkách se provádí opět tlačítky „Procházet“.

2.10.1 Aktuální informace: Teploty, účinnost, spotřeba a výkon jednotky

- Te1 - teplota přiváděného vzduchu z exteriéru;
- Te1p - teplota za předehřevem (nasávaný do výměníku jednotky);
- Te2 - teplota čerstvého vzduchu přiváděného do interiéru;
- Ti1 - teplota odtahovaného vzduchu z interiéru;
- Ti2 - teplota odpadního vzduchu vyfukovaného do exteriéru.

Dále je zde patrná aktuální **účinnost (%)**, **filtry** (aktuální zanesení – verze PREMIUM) a **výkon** jednotky (pro verzi Optimum vždy v % a pro verzi Premium v jednotkách objemového průtoku – m³/h).

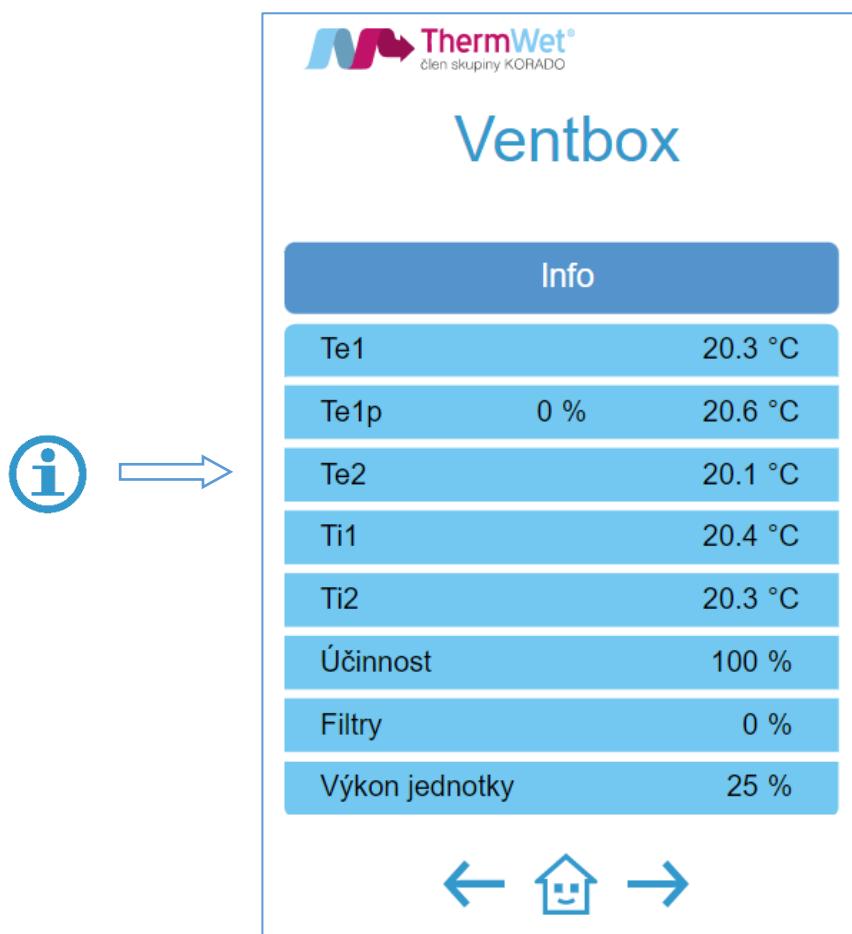

Obrázek 22: Aktuální hodnoty senzorů jednotky

2.10.2 Aktuální informace: Výkonu jednotky a provozu ventilátorů

Po přepnutí obrazovky tlačítka "Procházet" opět zobrazíme další obrazovku a její hodnoty.

Informace o teplotě:

| | |
|-------------------|--|
| Otáčky | - aktuální provozní otáčky jednotlivých ventilátorů; |
| Te | - aktuální teploty v jednotlivých ventilátorech; |
| RH | - aktuální vlhkost vzduchu v jednotlivých ventilátorech; |
| Objemový průtok | - aktuální objemový průtok vzduchu v jednotlivých ventilátorech; |
| Hmotnostní průtok | - aktuální hmotnostní průtok vzduchu v jednotlivých ventilátorech; |
| Příkon | - aktuální příkon (spotřeba) jednotlivých ventilátorů. |

Dále pak celkový výkon rekuperační jednotky (u verze Optimum v %, u verze Premium v m³/h).



Ventbox

| Info motory M1 / M2 | |
|---------------------|----------------|
| Otáčky | 990 / 935 ot/m |
| Te | 0.0 / 0.0 °C |
| RH | 0 / 0 % |
| Objemový průtok | 0 / 0 m3/h |
| Hmotnostní průtok | 0 / 0 kg/h |
| Příkon | 0 / 0 W |
| | |
| Výkon jednotky | 30 % |



Ventbox

| Info motory M1 / M2 | |
|---------------------|------------------|
| Otáčky | 2923 / 2426 ot/m |
| Te | 19.0 / 10.8 °C |
| RH | 46 / 74 % |
| Objemový průtok | 300 / 300 m3/h |
| Hmotnostní průtok | 347 / 357 kg/h |
| Příkon | 59 / 38 W |
| | |
| Výkon jednotky | 300 m3/h |

Obrázek 23: Aktuální hodnoty čidel ventilátorů OPTIMUM / PREMIUM

Poznámka: u verze Optimum je možný pouze přehled otáček a celkového výkonu jednotky.

2.10.3 Aktuální informace: Stav jednotlivých senzorů a jejich přiřazené ID

Opět po přepnutí obrazovky tlačítka „Procházet“ se dostanete na další stránku přehledu aktuálních informací, tentokrát týkajících se detailu připojených senzorů pomocí Modbus RTU, jednotlivým senzorům musí být přiřazeno jejich ID (tj. adresu v síti), viz dokumenty k nastavení pro senzory na našich stránkách ke stažení (www.thermwet.cz).



The screenshot shows a software interface for monitoring multiple sensors. At the top left is the ThermWet logo with the text "ThermWet® člen skupiny KORADO". Below it is the title "Ventbox". A table lists eight sensors (ID-11 to ID-18) with their respective CO2, RH, TVOC, and HCHO levels. All values are currently at 0.00. At the bottom are navigation icons: a left arrow, a house icon, and a right arrow.

| Senzor | CO2 ppm | RH % | TVOC ppm | HCHO ppm |
|--------|------------|---------|-------------|-------------|
| ID-11: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-12: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-13: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-14: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-15: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-16: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-17: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| ID-18: | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |

Obrázek 24: Aktuální hodnoty senzorů

*Poznámka: Pro senzory RH, CO2, TVOC, P.R.T. volit v nastavení ID v rozsahu s hodnotou 11–18, na jejich pořadí nezáleží. Manuální ovladač P.R.T. se přihlásí do systému až po „aktivaci“ v nabídce „Servisního nastavení“. Senzor radonu smí být použit v soustavě **pouze jeden** a musí mít pozici **ID 10!***

| | |
|---|---|
|  | Celkový výkon jednotky se automaticky řídí vždy nejvyšší hodnotou přijatou od senzorů (RH, CO2, TVOC, RAD, P.R.T.) a případnou konfigurací „TÝDENNÍHO REŽIMU“. |
|---|---|

2.11 STRÁNKA CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Pomocí tlačítka „Procházet“ můžete přejít i na stránku chybových hlášení. Zde jsou uložena chybová hlášení jednotky. Při odstraňování poruch postupujte dle pokynů v kapitole 2.13 „Odstraňování závad“.



Obr. 25: Chybové hlášení

2.12 PĚČE O VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ ZE STRANY UŽIVATELE

Jako uživatel musíte zajišťovat následující péči o větrací zařízení a zvláště zařízení „Ventbox“:

- čištění nebo výměna filtrů;
- čištění ventilů (v bytě);
- čištění mřížek nasávání a výfuku exteriéru.



Pokud se údržbářské činnosti nevykonávají (nebo se nevykonávají pravidelně), vede to z dlouhodobého hlediska k narušení funkčnosti větrání!

2.12.1 Čištění ventilů a výměna filtrů

Údržba přístrojového vybavení a zařízení ze strany uživatele se omezuje na pravidelnou výměnu filtrů, a na čištění ventilů přiváděného a odváděného vzduchu. Intenzita zanesení filtrů je ovlivněnou celou řadou faktorů. Zkontrolujte a vyhodnotit stav filtru a jeho zanesení lze provádět průběžně. Současně je možné pro dané provozní podmínky nastavit interval výměny v rozsahu od 1 do 12 měsíců. Zařízení se nesmí provozovat bez filtrů. Překontrolujte v této souvislosti i případné další filtry ve větracím zařízení, a podle potřeby je vyměňte. Při výměně filtrů a při vykonávání údržbářských činností musí být zařízení vypnuto! V zařízení „Ventbox“ jsou zabudované kvalitní originální filtry. Tyto filtry je možné objednat přímo u firmy ThermWet.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ




Výměna filtrů probíhá obdobným způsobem jak pro LEVOU, tak i pro PRAVOU variantu rekuperační jednotky, servisní otvory jsou vždy umístěny na pohledové straně.


Při výměně postupujte následujícím způsobem:

- 1 Pomocí webového rozhraní vypněte rekuperační jednotku (popřípadě hlavním vypínačem).
- 2 Vytáhněte zátky **A** na přední a boční straně jednotky oběma rukama tak, aby se zátka nevzpršíčila.
- 3 Pomocí vytahovací **C** pásky vytáhněte filtr **B** ven ze zásuvek filtru.

LEVÁ varianta:

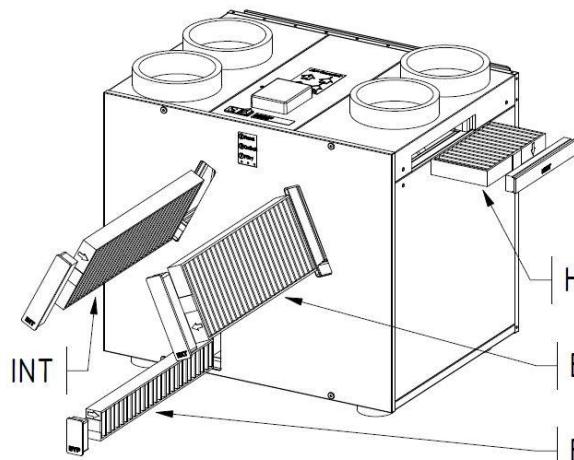

PRAVÁ varianta:

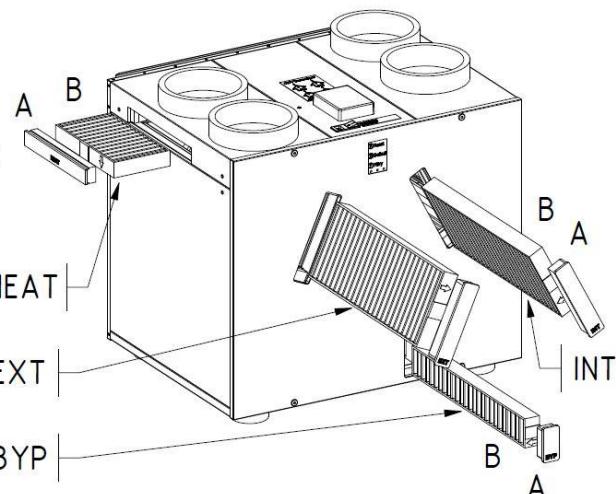

Legenda:

- INT - Filtr vnitřního vzduchu
- EXT - Filtr venkovního vzduchu
- HEAT - Předfiltr hrubých nečistot
- BYP - Bypassový filtr

Obrázek 26: Vyjmutí filtru (LEVÁ/PRAVÁ varianta)

- 4 Zasuňte nový filtr do zásuvek filtru a věnujte přitom pozornost správného směru proudění **D**.
- 5 Předepsaný směr proudění je uveden na každém filtru (označený šipkou ↓).




+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

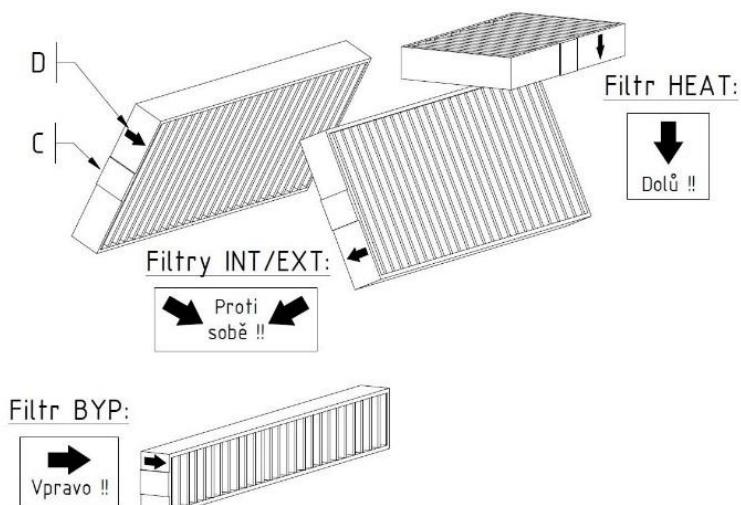

Obrázek 27: Vytahovací páska a směr montáže filtru (LEVÁ varianta)

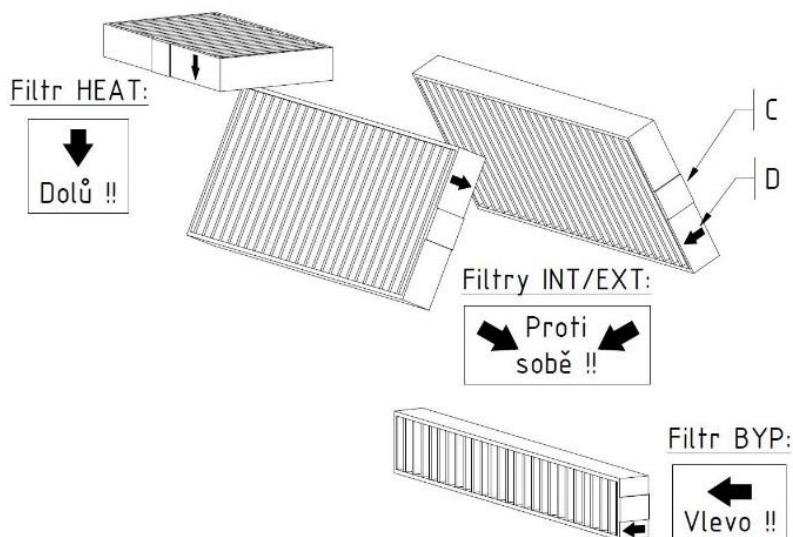

Obrázek 28: Vytahovací páska a směr montáže filtru (PRAVÁ varianta)

6 Zásuvky filtru uzavřete pomocí zátek filtru.

7 Opět na ovládání zapněte přístroj.




Dbejte na včasné odstranění závad a provádění údržby. Neponechávejte vnitřní prostor delší dobu bez cirkulace a výměny vzduchu. Předejdete tím možným rizikům způsobeným narůstající vzdušnou vlhkostí a následnému vzniku plísni. Předcházejte dlouhodobému vypnutí větracího zařízení a dodržujte doporučení výrobce spojené s údržbou zařízení a odstraňováním případných závodů! Dodržujte zásadu trvalého provozu zařízení, s výjimkou doby pro předepsanou údržbu. I po dobu nepřítomnosti osob provozujte zařízení alespoň na nejnižším stupni větrání!

2.13 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PORUCHY ZAŘÍZENÍ

Ještě dříve, než se obrátíte na servisního technika, ujistěte se, že závada nebo nestandardní chování jednotky je trvalého rázu. Teprve když neuvedete zařízení do provozu nebo neodstraníte poruchu dle pokynů v návodu, obraťte na servisního pracovníka s žádostí o pomoc. Buďte současně připravení technikovi krátce popsat zjištěný stav. **Neprovádějte žádné svépomocné zásahy nebo opravy zařízení!**


2.13.1 Indikace poruchového stavu

- Na ovládacím panelu (respektive úvodní obrazovce) svítí symbol „Chyba“. V tomto případě zařízení identifikovalo závadu a zařízení čeká na její odstranění:

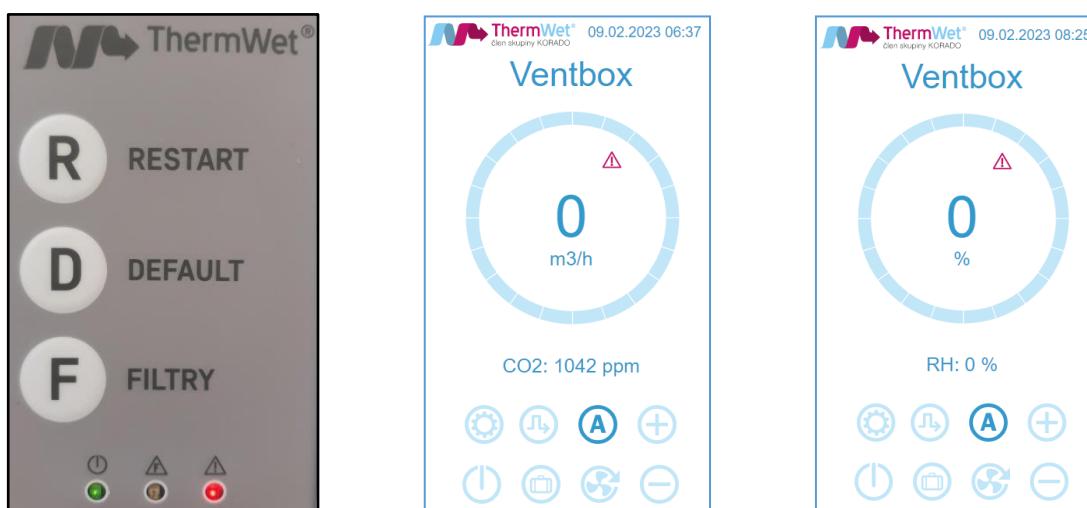

Obrázek 29: Indikace poruchy – ovládací panel / úvodní obrazovka

- Přejděte na stránku „Chybové hlášení“ sekvencí tlačítek
- Zkontrolujte výpis poruchy a postupujte dle pokynů.

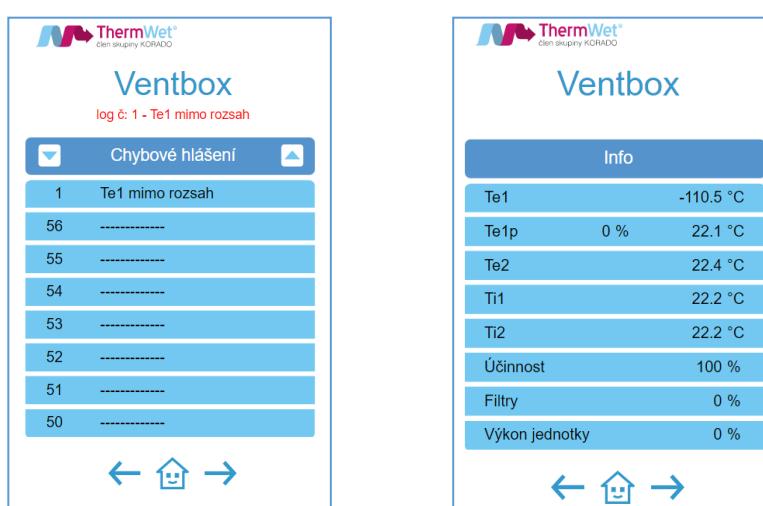

Obrázek 30: Příklad poruchy – Chyba čidla Te1

2.13.2 Výpis chybových hlášení

| Chybové hlášení | Větrací jednotka | Možná příčina | Zařízení | Servisní zásah |
|-----------------------|--|---|----------|----------------|
| Te1_mimo rozsah | Čidlo teploty venkovního vzduchu na vstupu do jednotky | Poškozené, nefunkční nebo odpojené čidlo od řídicí jednotky | neběží | ano |
| Te1p_mimo rozsah | Čidlo teploty předehřívání venkovního vzduchu | Poškozené, nefunkční nebo odpojené čidlo od řídicí jednotky | neběží | ano |
| Te2_mimo rozsah | Čidlo teploty venkovního vzduchu na výstupu z jednotky | Poškozené, nefunkční nebo odpojené čidlo od řídicí jednotky | neběží | ano |
| Ti1_mimo rozsah | Čidlo teploty odpadního vzduchu na vstupu do jednotky | Poškozené, nefunkční nebo odpojené čidlo od řídicí jednotky | neběží | ano |
| Ti2_mimo rozsah | Čidlo teploty odpadního vzduchu na výstupu z jednotky | Poškozené, nefunkční nebo odpojené čidlo od řídicí jednotky | neběží | ano |
| kritická teplota | Dosaženo maximální teploty předehřevu venkovního vzduchu = 45 °C | Nedostatečný průtok vzduchu topením, vadný ventilátor M1 nebo čidlo Te1p | neběží | ano |
| netočí se _M1 | Ventilátor přívodního vzduchu | Poškozený ventilátor, chyba napájení ventilátoru, chyba komunikace ventilátoru s řídicí jednotkou | neběží | ano |
| netočí se _M2 | Ventilátoru odpadního vzduchu | Poškozený ventilátor, chyba napájení ventilátoru, chyba komunikace ventilátoru s řídicí jednotkou | neběží | ano |
| inicializace_M1 | Komunikace MDB ventilátoru a řídicí jednotky | Chyba MDB komunikace ventilátoru a řídicí jednotky | neběží | ano |
| inicializace_M2 | Komunikace MDB ventilátoru a řídicí jednotky | Chyba MDB komunikace ventilátoru a řídicí jednotky | neběží | ano |
| signál požáru | Aktivace protipožárního čidla | Zvýšená teplota nebo požár v prostoru v dosahu čidla | neběží | *** |
| klapka bypass v chybě | Nesprávná poloha klapky obtoku vzduchu | Chyba pohonu klapky (servo) Mechanická závada klapky (táhlo, těsnění klapky) | neběží | ano |
| chyba EEPROM | Řídicí jednotka | Závada řídicí jednotky | neběží | ano |
| chyba čas. čipu | Řídicí jednotka | Závada řídicí jednotky | neběží | ano |

Závady detekované systémem zůstávají uloženy v paměti zařízení a jsou zobrazeny na stránce „Chybové hlášení“. Pokud nastanou, vyžadují servisní zákrok. Uživatel může provést opakované restartování větrací jednotky pro ujištění, že závada je trvalá a poté kontaktuje servisního technika.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

2.13.3 Vybrané provozní stavů

| Stav | Indikace | Řešení / Příčina |
|---|---|---|
| Větrací jednotka neběží | Vypínač zapnutý I/O Napájecí kabel zapojen | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolovat pojistku vypínače • Pojistka v pořádku zkontrolovat napájení |
| | Chybí napájení proudem | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte síťové napájení / jistič nebo zapněte proud |
| Výpadek komunikace s jednotkou | Jednotka nereaguje na změny | <ul style="list-style-type: none"> • Odstranění předmětů zakrývající klávesnici • Výkonnéjsí router nebo přístupový bod Wi-fi |
| | Zanesené filtry Ucpané ventily nebo mřížky | <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte filtry • Vyčistěte ventily nebo mřížky |
| Nízký výkon nebo nedostatečná výměna vzduchu | Zamrzlý výměník nebo zapnutý režim DEFROST | <ul style="list-style-type: none"> • Počkejte na dokončení režimu odmrazení nebo režimu DEFROST |
| | Závada na rozvodném potrubí | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poškození potrubí • Servisní zásah/výměna poškozené části |
| | Nízké otáčky ventilátoru | <ul style="list-style-type: none"> • Servis/výměna ventilátoru |
| Vysoká teplota přívodu vzduchu (letní období) | Klapka obtoku vzduchu uzavřená a nereaguje | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte nastavení zimního a letního období pro aktivaci klapky a doporučené teploty • Vadný pohon (servo) • Poškození táhla klapky |
| Nízká teplota přívodu vzduchu (zimní období) | Klapka obtoku vzduchu otevřená a nereaguje | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte nastavení zimního a letního období pro aktivaci klapky a doporučené teploty • Vadný pohon (servo) • Poškození táhla klapky |
| | Nízká účinnost rekuperace | <ul style="list-style-type: none"> • Namrzlý výměník – zkontrolujte doporučené nastavení předehřevu • Nefunkční předehřev vzduchu • Nevyvážený průtok vzduchu |
| Kondenzace vzdušné vlhkosti | Na připojovacím potrubí, hrdlech | <ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečná izolace přívodního/odpadního potrubí • Netěsnost v oblasti připojení přívodního/odpadního potrubí |
| | Odvod kondenzátu + podlaha | <ul style="list-style-type: none"> • Netěsnosti odpadního potrubí |
| Hučení, vibrace nebo pískání | Na celém povrchu zařízení | <ul style="list-style-type: none"> • Velmi vysoká vlhkost okolí |
| | Vadné ložisko ventilátoru | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna ložiska |
| | Poškozené oběžné kolo | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna kola nebo ventilátoru |
| | Vzduchová mezera – pískání | <ul style="list-style-type: none"> • Utěsněte mezera |
| | Hluk proudění vzduchu | <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte ventily • Zkontrolujte servisní nastavení ventilátorů • Proveďte nové nastavení požadovaného výkonu |
| | Vysoké otáčky ventilátoru | |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

2.14 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY



THERMWET s.r.o. prohlašuje že rekuperační jednotky řady VENTBOX jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními evropských směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU.



Posouzení shody a certifikace provedeno ve spolupráci s autorizovanou osobou č. 227 VÚPS Praha, CERTIFIKÁT TYPU 227/C5/2022/0215; STO 227-STO-21-0391.

Originální prohlášení o shodě, STO a certifikáty naleznete na www.thermwet.cz v sekci ke stažení.

Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do běžného odpadu, ale předejte na sběrné místo elektrického odpadu.

Zařízení je zapsáno do seznamu zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Tento produkt nesmí být vyhozen do komunálního odpadu.

Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka.

Další informace o možnostech odvezdání odpadu k recyklaci získáte od firmy ASEKOL a.s. zabývající se sběrem a svozem odpadu, nebo na portále MŽP.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

3 POKYNY PRO INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA

V této kapitole se popisuje, jakým způsobem se musí zařízení „Ventbox“ instalovat a uvádět do provozu.

3.1 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ „VENTBOX“

Zařízení „Ventbox“ se v sériovém provedení skládá z následujících konstrukčních součástí:

- čelní dvířka zařízení **A**, vyrobená z povrchově upraveného plechu;
- krycí deska zařízení z plexiskla **A1** (pozn.: osazen pouze u provedení Premium);
- zádový kryt zařízení **B** ze zinkovaného plechu (k tomuto dílu jsou dále nerozebíratelně snýtovány další části zakrytování jednotky);
- dvě boční dvířka – servisní kryty ventilátorů **C**;
- čtyři uzavírací zátky s těsněním a víčkem z plexiskla, pro filtry **D**; (víčka mají konkrétně určené pozice a montážní polohy, které nelze vzájemně zaměnit!);
- čtyři filtry **E** pro čištění vzduchu;
- obtoková klapka z nerezového plechu (Bypass), včetně servopohonu **F**;
- úsporný PTC článek s plechovou klecí **G**, pro předehřev vzduchu;
- protiproudový kanálový tepelný výměník **H**;
- dva ventilátory **I**, s úsporným EC motorem;
- elektronika řízení a napájení jednotky s držákem **J**;
- korpus jednotky **K**, z extrudovaného polystyrenu XPS;
- dvě víka ventilátorů **L**, z extrudovaného polystyrenu XPS;
- víko výměníku **M**, z extrudovaného polystyrenu XPS;
- víko předehřevu (PTC) **N**, z extrudovaného polystyrenu XPS;
- víko servopohonu obtokové klapky **O**, z extrudovaného polystyrenu XPS;
- víko elektroniky řízení **P**;
- čtyři hrdla pro připojení vzduchovodu (\varnothing 180 mm) **Q**;
- sestava šroubů upevnění výměníku **R**;
- klávesnice ovládání rekuperační jednotky **S**.




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

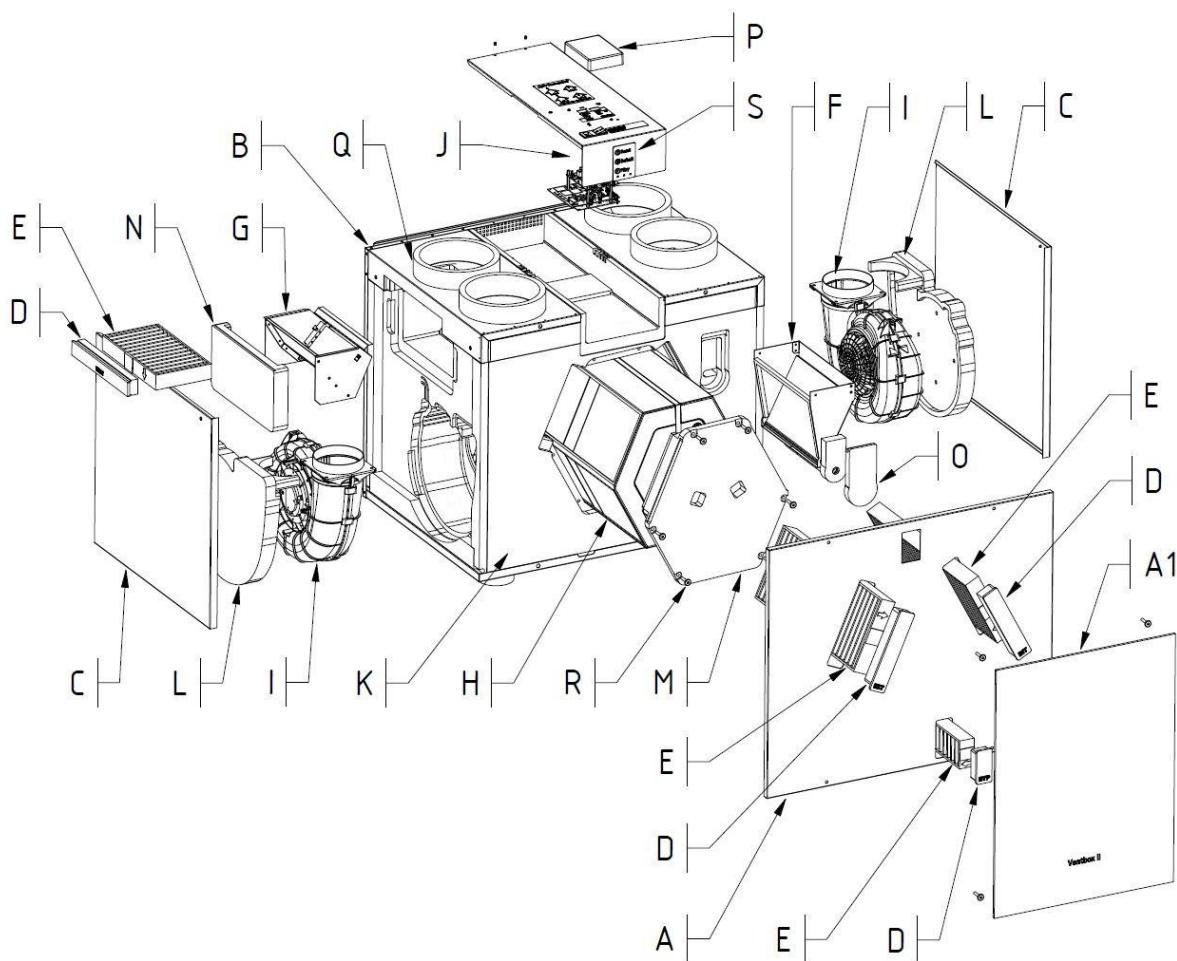

Obrázek 31: Výkres sestavy hlavních částí větracího zařízení

3.2 POŽADAVKY PRO INSTALACI

Pro správnou instalaci zařízení „Ventbox“ je potřeba věnovat pozornost následujícím bodům:

- Zařízení „Ventbox“ se musí instalovat v souladu se všeobecně platnými a s místně platnými bezpečnostními a instalačními předpisy, kromě jiného ze strany elektrárenských a vodárenských podniků, a rovněž v souladu s předpisy tohoto provozního návodu.
- Zařízení je **možno instalovat pouze v určených polohách** (na zed' či podlahu) **dle předem zvoleného typu provedení (PRAVÁ / LEVÁ varianta)** viz možnosti uvedené v dokumentu „Požadavky na ostatní profese VBII300/400 Optimum (dokument je ke stažení na webových stránkách www.thermwet.cz)."
- Místo instalace je potřeba volit tak, aby bylo kolem zařízení „Ventbox“ k dispozici dostatečné místo pro přípojky vzduchovodů, a rovněž dostatečný prostor pro údržbu a servis zařízení.
- V místě montáže zařízení **musejí** být k dispozici následující:
 - přípojky vzduchovodů;
 - ethernetová zásuvka nebo ethernetový kabel pro možnost připojení do domácí sítě (volitelné);
 - síťová napájecí přípojka 230 V;



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- možnost připojení pro odtok kondenzátu.
- Zařízení „Ventbox“ se musí nainstalovat v prostoru chráněném proti mrazu. Kondenzovaná voda se musí odvádět bez působení mrazu, se spádem, a při použití vodního uzávěru (“sifon”).

3.3 INSTALACE ZAŘÍZENÍ „VENTBOX“

3.3.1 Přeprava a vybalení

Při přepravě a vybalování zařízení „Ventbox“ postupujte opatrně.

| | |
|---|--|
|  | <i>Obaly se smějí ze zařízení odstranit teprve až bezprostředně před montáží zařízení!</i> |
|  | <i>Před přerušením a v průběhu přerušení montážních činností je potřeba otevřené konce (nátrubky) zajistit proti proniknutí stavebního prachu a vlhkosti!</i> |

3.3.2 Kontrola rozsahu dodávky

Pokud byste zjistili nějaké poškození nebo nějakou neúplnost na dodaném produktu, neprodleně se obraťte na dodavatele. K rozsahu dodávky přísluší:

- zařízení „Ventbox“ překontrolujte na typovém štítku, důležité je, aby se jednalo o správnou variantu jednotky a jejího řízení (typ / verze / konstrukční provedení);
- sítový napájecí kabel 230 V;
- připojovací konektory (již osazeny pod víkem);
- závěsná lišta;
- vymezovací podložky;
- připojovací hadice na odvod kondenzátu a návod k použití.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

3.4 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ „VENTBOX“

Zařízení „Ventbox“ je potřeba montovat v souladu s jeho konstrukčním provedením. Před samotnou instalací je nutno ověřit dostatečnou nosnost konstrukce, na kterou je požadováno zařízení osadit (vlastní hmotnost zařízení „Ventbox“ může dosahovat až 40 kg). Dále je nutno zkontrolovat, zda jsou dodrženy všechny pokyny pro správnou montáž zařízení, dle dokumentu „Požadavky na ostatní profese VB II 300/400“ (viz: www.thermwet.cz/ke-stažení).“ Následně je možno bezpečně zahájit samotnou instalaci zařízení „Ventbox“ dle zvoleného typu provedení a umístění.

| | |
|---|--|
|  | <i>Postarejte se o to, aby před zařízením „Ventbox“ zůstával zachovaný volný prostor, nebo servisní dvířka pro pozdější údržbářské činnosti. Zvláště dbejte na dostatečný volný prostor na straně umístění předfiltru venkovního vzduchu.</i> |
|---|--|

3.4.1 Nástěnná montáž

- Ukotvěte dodaný upevňovací plechový závěs na stěnu s ohledem na požadovanou nosnost, montážní rozměry uvádí obrázek níže.
- Zavěste do připevněného závěsu zařízení „Ventbox“ (protikus závěsu je na horní zadní straně zařízení „Ventbox“).
- Vyberte z dodaných XPS vymezovacích podložek dvě nevhodnější a přilepte je do spodních rohů ze zadu na zařízení „Ventbox“ (tak aby bylo zařízení ve vodováze, nebo mírně naklopeno dozadu).
- Zajistěte dostatečný montážní prostor pro připojení periferií a odtoku kondenzátu, který je na spodní straně zařízení „Ventbox“.

3.4.2 Podlahová montáž

- Vložte dodané XPS podložky do otvorů, které naleznete na spodní straně zařízení „Ventbox“.
- Zařízení umístěte na stabilní povrch s dostatečnou nosností.
- Zajistěte srovnání zařízení „Ventbox“ do vodováhy a dalším případným vypodložením zařízení zajistěte také dostatečný montážní prostor pro připojení periférií a odtoku kondenzátu (který je orientován na spodní straně zařízení „Ventbox“).




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

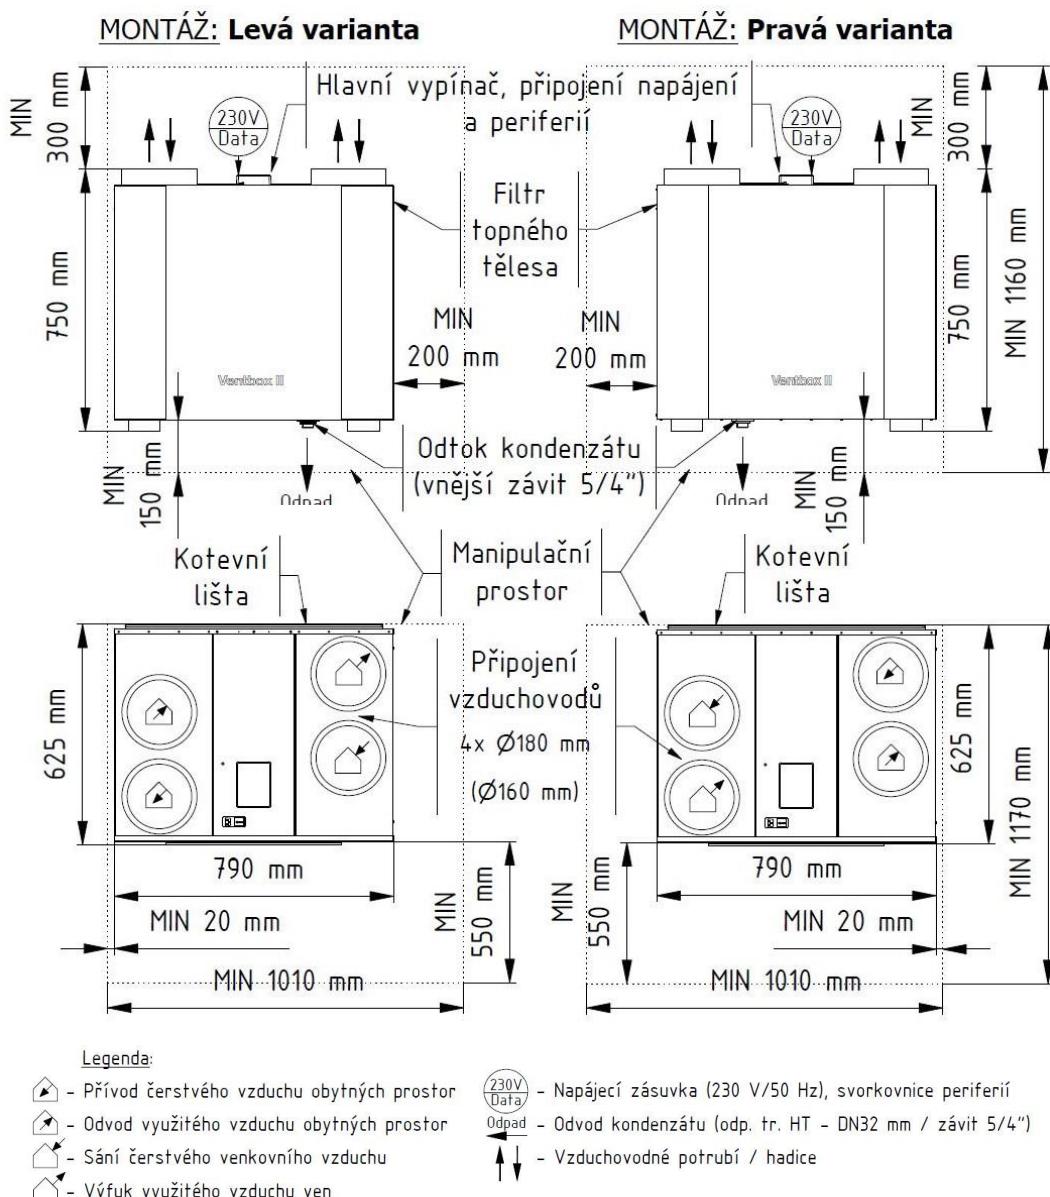

Obrázek 32: Požadavky na instalacní prostor

3.4.3 Připojení vzduchových vedení

Pro správnou montáž vzduchových vedení je potřeba věnovat pozornost **následujícím bodům**:

- Namontujte prvky vzduchového vedení u větracího zařízení na připojovací nátrubky pomocí vsuvky s těsněním o průměru 180 mm (případně s redukcí na průměr 160 mm). Správnost připojení jednotlivých vzduchovodů zkонтrolujte pomocí popisů mezi připojovacími hrdly na horní straně jednotky, viz obr. 32.
- Aby byla umožněna snadná údržba zařízení, je vhodné vzduchové vedení připojené přímo na zařízení provést pomocí ohebných vzduchových hadic. Pro dosažení dobrého tlumení hluku se doporučují ohebné tlumiče hluku ve zvoleném průměru vzduchového vedení (180 nebo 160 mm).
- Namontujte připojovaná vzduchová vedení zvoleného průměru (180 nebo 160 mm) s pokud možno nízkým aerodynamickým odporem a s dodržením vzduchové těsnosti.
- Při aplikaci ohebných vzduchových vedení používejte výhradně jen materiál pro vzduchová vedení, protože tak je zajištěna základní funkce komfortního větracího systému.

- Vedení pro vnější vzduch a pro vyfukovaný vzduch musí být zaizolovaná min. 50 mm tepelné izolace a utěsněna proti difúzi par. Tím se zamezí vytváření kondenzátu na vnější straně vedení.
- Pokud při instalaci potrubí vyfukovaného vzduchu od připojovacího hrdla na větracím zařízení až ke stěnové výpusti není možné se vyhnout vzniku nejnižšího bodu, je potřeba zde zajistit odvod kondenzátu. Vyfukovaný vzduch je při nízkých vnějších teplotách nasycený vodními parami, a na vnitřní stěně vedení dochází k odlučování kondenzátu.
- V případě vedení vyfukovaného vzduchu přes střechu se musí prostup opatřit dvoustěnnou nebo izolovanou střešní průchodkou. Tím se zamezuje vytváření kondenzátu v prostoru mezi střešní krytinou. Dále je vhodné vložit do vedení v nejnižším bodě kondenzační tvarovku, která zajistí odtok kondenzátu.
- Doporučujeme opatřit kanály přiváděného a odváděného vzduchu tepelnou a parotěsnou izolací, aby se zabránilo vzniku nežádoucích tepelných ztrát jak v létě, tak i v zimě.

3.4.4 Připojení odtoku kondenzátu

V tepelném výměníku se tepelý odváděný vzduch ochlazuje přiváděným vnějším vzdchem. Dochází zde ke kondenzaci vodních par obsažených v odtahovaném vzduchu z interiéru. Vznikající kondenzát je odváděný z jednotky do sifonu. Doporučené je použití suchého sifonu. V případě mokrého sifonu je zapotřebí v letních měsících, kdy se kondenzát nevytváří, pravidelně sifon kontrolovat a případně zalít vodou, tak aby nedocházelo k nasávání vzduchu z kanalizačního potrubí. Přípojka pro odvod kondenzátu má vnější závit 5/4" a nachází se na spodní straně zařízení „Ventbox“. Na šroubení přípojky pro kondenzát je potřeba namontovat sifon tak, aby byly zajištěny minimální stanovené rozměry pro úrovně hladin kapaliny viz obrázek 32.

| | |
|---|--|
|  | <p>Mokré sifony mohou vyschnout! Musí se vždy doplnovat voda, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • je zařízení uváděno do provozu; • na sifonu vznikají hluky (srkání); • jsou patrné zápachy kanalizačního systému v blízkosti vyústění využitého vzduchu ven do exteriéru; • přes sifon proudí vzduch. |
|  | <p>Doporučuje se suchý sifon proti zápachu! (zádné omezení funkce v případě vyschnutí). Suchý sifon musí být uzpůsobený pro podtlakový režim.</p> |



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

3.4.5 Elektrické připojení

Elektrické sítové připojení zařízení „Ventbox“ je provedeno pomocí sítového napájecího kabelu o délce 1,8 metru. Připojení periferií – analogové a digitální vstupní / výstupní signály pro čidla (např. čidla kvality vzduchu v místnosti), nebo pro ovládací prvky (např. tlačítka pro nárazové větrání) je provedeno připojením pomocí příslušných konektorů, které jsou přístupné na horní straně větrací jednotky po odstranění plastového víčka. Rozložení konektorů a jejich popis je uveden v příloze 1.

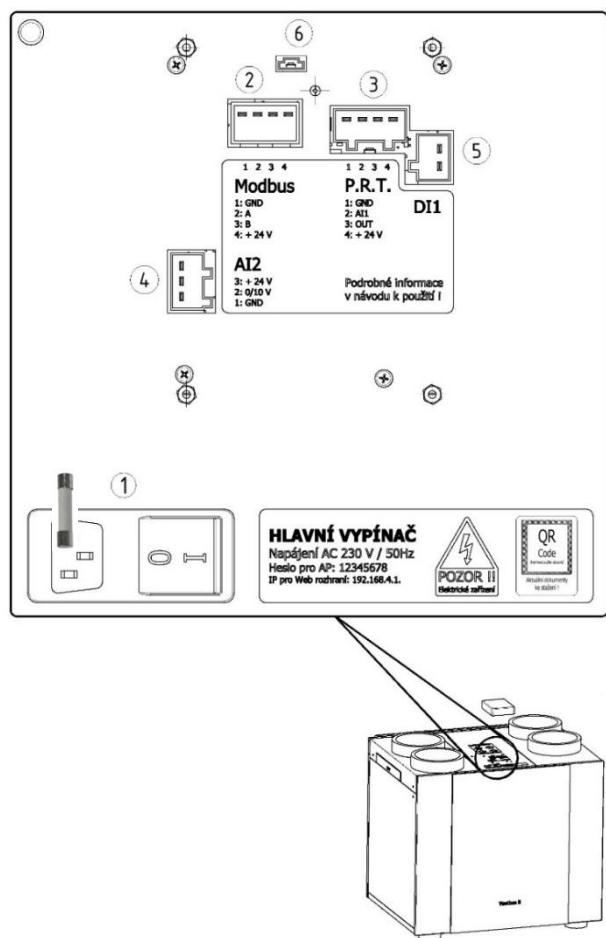

Obrázek 33: Panel řízení s připojením pro konektory

Popis:

1. Vypínač napájení jednotky s připojením sítového kabelu 230 V a pojistkou FST 5x20 10 A/250 V;
2. Modbus – připojení čidel RH, CO2, TVOC, Radonu, nadřízeného systému;
3. P.R.T. analogový vstup pro připojení externího regulátoru výkonu větrání THERMWET;
4. AI2 – analogový vstup (0/10 V +24 V);
5. DI1 – digitální vstup pro tlačítko intenzivního odtahu (koupelna, kuchyň, WC);
6. EXT – externí komunikace (servisní konektor pouze pro servisního technika!).

3.5 UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ „VENTBOX“ DO PROVOZU

3.5.1 Připravenost k provozu

| | |
|---|---|
|  | Je potřeba zvláště dbát na čistotu vzduchových vedení na správné vložení filtrů určených pro dané zařízení, a na připravenost k provozu veškerých technických součástí zařízení. |
|  | Zkontrolujte bezpečnost provozu všech součástí VZT systému a provedte funkční zkoušku! |

3.5.2 Nastavení objemového průtoku vzduchu

Po ověření připravenosti k provozu se může zařízení „Ventbox“ následujícím způsobem uvést do provozu.

| | |
|---|---|
|  | Před prvním spuštěním je nutno zkontrolovat, zda je uzavřený Bypass, a zda jsou namontované veškeré vzduchotechnické součásti. Prosíme, dbejte na pečlivost. |
|---|---|

Před samotným zahájením měření je potřeba výkon jednotky nastavit na 70 % (pomocí webového rozhraní, nebo pomocí otočného kolečka P.R.T.) K měření objemového průtoku je potřeba použít vhodné měřicí zařízení.

Věnujte prosím pozornost tomu, aby na nainstalovaných ventilech vznikala co nejmenší možná tlaková ztráta, to znamená, že nejhůře obtékané ventily přiváděného a odváděného vzduchu musejí být plně otevřené!

3.5.3 Seřízení ventilů

- Pro oba ventilátory nastavte pomocí webového rozhraní na výkon 70 %.
- Seřízení objemového průtoku vzduchu na odtahových a přívodních ventilech se provádí pomocí měřiče rychlosti vzduchu (anemometru). (viz "Protokol o vzduchových objemech").
- Nenastavujte vzduchovou mezeru na ventilu příliš úzkou – docházelo by ke vzniku nadměrné rychlosti proudění vzduchu a hluku. V případě potřeby snížení objemu vzduchu na koncovém elementu se doporučuje použít škrcení objemového toku již v trubkovém vedení (zabudování škrticí klapky nebo regulační pěnové zátky).
- Nastavte požadovaný poměr průtoku vzduchu mezi jednotlivými místnostmi.
- V servisním nastavení jednotky, nastavte korekce přívodního a odtahového ventilátoru, tak aby objemový průtok vzduchu na přívodu a odtahu byl vyrovnaný. Tento krok odpadá při montáži zařízení „Ventbox“ ve verzi Premium (vyrovnaný objemový průtok na přiváděném a odtahovaném vzduchu je zde provedeno automaticky).
- Zajistěte nastavené polohy ventilů a klapek.
- Nastavené objemy vzduchu a veškerá další nastavení zaznamenejte do protokolu o regulaci systému.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

3.6 NASTAVENÍ INSTALAČNÍM / SERVISNÍM PRACOVNÍKEM

3.6.1 Základní nastavení parametrů rekuperačního celku




Toto nastavení je nutno provést pro spolehlivý chod rekuperačního systému!

Pro vstup do webového rozhraní rekuperační jednotky (základní servisní a veškerá nastavení) se přihlaste pomocí patřičné IP adresy a webového prohlížeče (podrobný popis naleznete v odstavci 2.4 – „Vstupní nastavení technika“). Proveďte nastavení parametrů, režimu provozu, požadovaného zařazení v systému chytrého domu a volbu typu výměníku (konkrétní informace opět v odstavci 2.4).

Popis:

- M1, M2 nastavení korekce přívodního (M1) a odtahového (M2) ventilátoru
- Režim
 - 0/10 V výkon jednotky je ovládán pomocí externího ovladače
 - Týdenní aktivní řízení pomocí týdenního kalendáře
 - Mas-RTU řízení pomocí čidel RH, CO₂, TVOC, radonu, případně nadřazeným systémem
- Ext. komunikace
 - RTU
 - TC/IP
- MDB Slave ID manuální nastavení kanálu pro komunikaci v nadřízeném systému.
- Výměník
 - Standardní se zpětným ziskem tepla
 - Entalpickej se zpětným ziskem tepla a vlhkosti

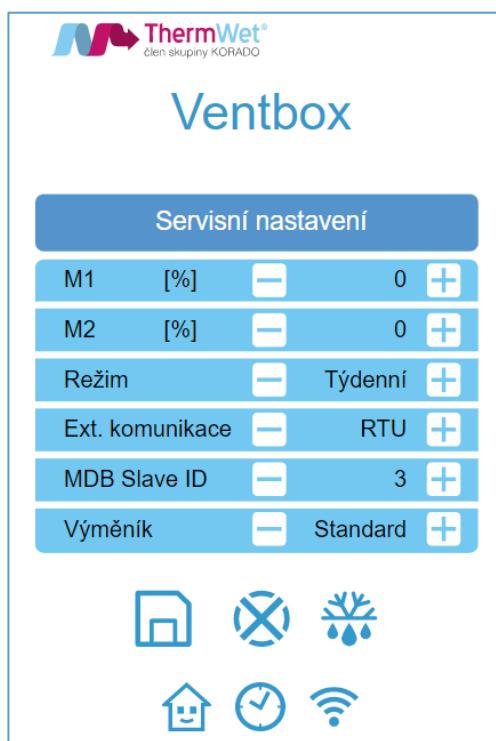

Obrázek 34: Základní servisní nastavení



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

3.7 ÚDRŽBA A OPRAVY USKUTEČNOVANÉ ODBORNÝM PRACOVNÍKEM



Pokud se údržbářské činnosti na zařízení „Ventbox“ nevykonávají (nebo se nevykonávají pravidelně), může to vést z dlouhodobého hlediska k narušení funkčnosti komfortního větrání!

Dle platných norem se vykonává údržba VZT systému nejméně jedenkrát za dva roky. Tato kontrola zahrnuje čištění ventilátorů, odtoku kondenzátu a tepelného výměníku.

3.7.1 Kontrola odtoku kondenzátu

Překontrolujte odtok kondenzátu z hlediska pevného usazení a těsnosti veškerých dílů, spojených se sifonem. Pokud není k dispozici suchý sifon proti zápachu, musí být vždy naplněný vodou.

3.7.2 Čištění ventilátorů

Přístup k ventilátorům je z bočních stran větrací jednotky. Před čištěním ventilátorů se nejprve ujistěte, že jednotka je odpojena od napájecí sítě. Sejměte boční plechový kryt a odpojte propojovací konektory ventilátoru. Povolte šrouby víka ventilátoru (verze Premium) a vyjměte těleso ventilátoru z jednotky. Ventilátor vyjměte z boku jednotky vytažením za zátku (verze Optimum).



Nepoškodte lopatky ventilátoru!

3.7.3 Kontrola a čištění tepelného výměníku

Postupujte následujícím způsobem:

- 1 Odpojte zařízení od síťového napájení.
- 2 Odstraňte čelní plechový kryt a vytáhněte filtry vzduchu.
- 3 Odšroubujte víko výměníku.
- 4 Pomocí tažné pásky vytáhněte výměník z pěnového pouzdra.
- 5 Podle potřeby tepelný výměník vyčistěte.

Postup čištění protiproudového kanálového tepelného výměníku:

- 1 Ponořte tepelný výměník několikrát do teplé vody (maximálně 40 °C).
- 2 Následně tepelný výměník důkladně propláchněte tekoucí teplou vodou (maximálně 40 °C).
- 3 Podřízte tepelný výměník oběma rukama na bočních plochách, a vytřepte jej.



Výměník musí být k instalaci opět úplně suchý!



V žádném případě nepoužívejte agresivní nebo jiné čisticí prostředky na bázi rozpouštědel!

- 4 Veškeré díly namontujte v opačném pořadí podle výše uvedených kroků.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- 5 Dbejte zvýšené pozornosti správnému zasunutí výměníku a filtrů vzduchu.
- 6 Obnovte připojení k napájecí síti.

www.thermwet.cz/ke-stazeni



4 LEGISLATIVNÍ PLNĚNÍ A POŽADAVKY



THERMWET s.r.o. prohlašuje že rekuperační jednotky řady VENTBOX jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními evropských směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU.



Posouzení shody a certifikace provedeno ve spolupráci s autorizovanou osobou č. 227 VÚPS Praha, CERTIFIKÁT TYPU 227/C5/2022/0215; STO 227-STO-21-0391.

Originální prohlášení o shodě, STO a certifikáty naleznete na www.thermwet.cz v sekci ke stažení.

Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do běžného odpadu, ale předejte na sběrné místo elektrického odpadu.

Zařízení je zapsáno do seznamu zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Tento produkt nesmí být vyhozen do komunálního odpadu.

Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka.

Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte od firmy ASEKOL a.s. zabývající se sběrem a svozem odpadu, nebo na portále MŽP.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

POZNÁMKY

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

POZNÁMKY

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |