

SAVE VTR 100/B NEW

Rekuperační jednotka, s MaR, bez ovládacího panelu

Číslo výrobku: 488809

Varianta: Panelové filtry (standard)



- Rotační rekuperátor s vysokou celoroční účinností
- Plynulé řízení rotačního rekuperátoru pomocí EC motoru
- Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu
- Inteligentní řídicí systém SAVE Control
- Lokální ovladače SAVE TOUCH nebo SAVE LIGHT
- Modul SAVE CONNECT pro vzdálený přístup
- Ovládání přes internet „Systemair Cloud“ nebo Smartphone
- Propojení s BMS přes Modbus RS485, Modbus TCP/IP
- Konfigurovatelné vstupy pro vzdálené ovládání
- Větrání dle požadavku díky vestavěnému čidlu vlhkosti
- Hrdlo pro připojení digestoře

Popis

Rezidenční jednotka SAVE VTR 100/B je určena k větrání rodinných domů nebo bytů s podlahovou plochou do 100 m² (doporučení Systemair). Nízké vnitřní tlakové ztráty a filtry s velkou filtrační plochou redukují spotřebu elektrické energie na minimum, což potvrzují nízké hodnoty SFP faktoru jednotky (kW/m³s). Jednotka je určena pro připojení digestoře do její spodní části. Vzduch z digestoře je veden obtokem, aby nedošlo k zanášení rekuperátoru. Systemair nabízí 3 typy digestoří, které lze nainstalovat přímo na spodní část jednotky SAVE VTR 100/B a snadno připojit do el. připojovacího boxu.



Konstrukce

Jednotka SAVE VTR 100/B je vhodná pro vertikální i horizontální montáž. Může být instalována mezi skříňky kuchyňské linky. Na její zakrytí se používá na míru vyrobená deska v barvě kuchyňské linky (není součástí dodávky Systemair). Jednotka se skládá z panelových filtrů F7/ePM1 60% (přívod vzduchu) a M5/ePM10 50% (odvod vzduchu), nízkoeenergetických ventilátorů s EC motory a rotačního rekuperátoru poháněného EC motorem. Jednotku lze vybavit elektrickým ohřivačem ELB, který je příslušenstvím jednotky a je určen k vestavbě do jednotky. Výkon ohřivače je 250 W a je nutné jej samostatně specifikovat. Jednotku lze také doplnit vodním ohřivačem VBC, vodním chladičem CWK, elektrickým předehřivačem CB nebo přímým výparníkem DXRE, jež se instalují do potrubní trasy (volitelné příslušenství). K dispozici jsou vždy sady přívodního a odvodního filtru (jako příslušenství je možné vybrat sadu s panelovým filtrem na přívodu F8/ePM1 70% a na odvodu M5/ePM10 50%, sadu s kapsovými filtry na přívodu F7/ePM1 60% a na odvodu M5/ePM10 55% nebo sadu s panelovými filtry F7/ePM1 60% na přívodu i na odvodu vzduchu).

Jednotka SAVE VTR 100/B má revizní dvířka z obou stran, proto může být použit jeden model jako levé i pravé provedení (levé/ pravé provedení určuje umístění přívodu vzduchu – vlevo/vpravo). Z výroby je jednotka SAVE VTR 100/B dodána v pravém provedení (přívod vzduchu je umístěn na pravé straně). Levé provedení lze vytvořit pouhým otočením jednotky a přemontováním montážní konzole a elektrického připojovacího boxu CB. Připojení jednotky k elektrické síti je přes standardní jednofázovou zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1,9 m.

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vyplněn 30 mm tlustou vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Dvojitě kartáčově těsnění u rotačního rekuperátoru zabezpečuje minimální přenos odvodního vzduchu do přívodního. Pohonem rotačního rekuperátoru je plynule regulovatelný nízkoeenergetický EC motor s minimálním příkonem, který rozšiřuje možnosti ovládání jednotky resp. její funkce. Díky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze přesně řídit jak teplotu vzduchu, tak i vlhkost v prostoru, viz níže – řídicí systém SAVE control.

V horní části jednotky je umístěna připojovací svorkovnice CB, která usnadňuje připojení veškerého externího příslušenství jednotky a snižuje nutnost přístupu k základní řídicí desce uvnitř jednotky na minimum. Připojovací svorkovnice je vybavena připojovacím rozhraním pro ModBus (RS485 nebo TCP/IP), 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými výstupy a 3 svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky není ovladač, je nutné jej objednat zvlášť, podle toho, jaké funkce jsou od něj požadovány, viz dále. Ovládací panel se připojuje do externí svorkovnice umístěné na vrchní straně jednotky. Součástí dodávky je 6 m dlouhý kabel KCE pro napojení zvoleného ovladače. Delší kabel lze objednat jako příslušenství (maximálně lze použít kabel o délce 40m).

Řídicí systém SAVE Control

Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem SAVE control, který umožňuje variabilně zvolit ovládání:

SAVE LIGHT - jednoduchý ovladač pro základní řízení (stupně otáček, indikace alarmu a výměny filtrů)

SAVE TOUCH - dotykový ovladač je koncipován jako Smartphone a nabízí plně konfigurovat a ovládat jednotku

SAVE CONNECT – pro nadřazené řízení pomocí Modbus TCP/IP a vzdálené řízení přes smartphone díky Systemair Cloud. Intuitivní aplikace Home Solution by Systemair je k dispozici pro operační systém IOS i Android).

Pro jednu jednotku je možné použít až 10 výše uvedených ovladačů, které lze i různě kombinovat

Mimo to externí svorkovnice CB obsahuje i konfigurovatelné vstupy, které možnosti ovládání ještě rozšiřují. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus RS485 (standard) nebo Modbus TCP/IP (s modulem SAVE CONNECT).

Možnosti ovládání se díky novému řídicímu systému SAVE Control a vestavěnému vlhkosnímu čidlu na straně odvodu vzduchu značně rozšířily. Průtoky vzduchu v jednotlivých stupních otáček se pro přívodní a odvodní ventilátor nastavují samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku. Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vysoké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

Níže je stručný popis vybraných funkcí řídicího systému SAVE control a jejich využití:

MANUAL – v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze i úplně vypnout, pokud je tato možnost nastavena v servisním menu.

AUTO – v automatickém režimu může jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO₂ nebo vlhkosti nebo pomocí externího signálu od BMS. **Týdenní program** – program umožňuje pro zvolené dny v týdnu nastavit dvě časové periody během dne. Nastavení průtoku vzduchu (stupeň otáček / dle požadavku) a teploty (odchylka 0-10°C) se provádí samostatně pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.

Řízení dle vlhkosti / CO₂ – jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO₂ nebo vlhkosti, pomocí regulace množství vzduchu. Otáčky ventilátorů jsou řízeny 0-10V dle signálu od požadovaných čidel. Pro měření hodnoty vlhkosti lze použít vestavěné nebo externí čidlo. Požadovaná vlhkost se nastavuje pro letní i zimní provoz. Pro měření CO₂ lze použít externí čidla. Pro zajištění správné funkce se musí použít čidla ze sortimentu Systemair.

Řízený přenos vlhkosti - díky vestavěnému vlhkosnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém SAVE control regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i účinnost přenosu vlhkosti. Účinnost přenosu vlhkosti rapidně klesá již při nepatrném snížení otáček rotačního výměníku (teplotní účinnost je stále vysoká). Systém SAVE control je tak schopen přivádět do prostoru vzduch požadovaných parametrů. Tato funkce je vhodná především na odvod nežádoucí vysoké vlhkosti např. z tělocvičen nebo novostaveb. Problém vysoké vlhkosti u novostaveb (kvůli „mokrým“ procesům ve výstavbě) řeší jejich obyvatelé v prvním roce užívání nemovitosti, avšak po zpravidla dvou letech je ve většině obytných budov problém opačný. Nízká stejně jako vysoká vlhkost může působit negativně na lidské zdraví. Výše popsaná funkce spolu s vlastností rotačního rekuperátoru přenášet vlhkost může nastíněný problém vyřešit.

Řízení teploty – regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo dle teploty odvodu vzduchu.

Volné chlazení - v letním období funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Díky tomu další den oddaluje naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.

Rekuperace chladu - funkce se po jejím nastavení v ovladači aktivuje automaticky v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru.

Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k úsporám energie na dohřátí vzduchu.

CAV/VAV řízení - sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu jednotky. Jednotka je v režimu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je vhodné při napojení více jednotek na jedno nasávací potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro případ, kdy jsou jednotlivé potrubní větve uzavírány nebo v součinnosti s regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.

ECO – ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která omezuje spínání dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci. ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. "volného vytápění". Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci "zapamatuje" a aktivuje funkci "volného vytápění". Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřivače jednotky. Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.

Další funkce – ostatní funkce resp. režimy větrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, VYVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnutí na ovladači SAVE Touch (případně sepnutím digitálního kontaktu). Po aktivaci se jednotka přepne do předem nastaveného provozního režimu s daným průtokem vzduchu a teplotou.

Certifikáty

Jednotka SAVE VTR 100 spolu s ostatními jednotkami řady SAVE získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky) a celá výrobní řada rezidenčních jednotek společnosti Systemair se tím stala zcela unikátní. Testování bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:2010, která u jednotek ověřuje mimo jiné výkonové křivky, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Ve všech těchto vlastnostech došlo při zkouškách jednotek SAVE ke shodě s deklarovanými parametry.


Technické parametry

Jednotka		
Frekvence	50	Hz
Napětí (jmenovité)	230	V
Fáze	1~	
Doporučená pojistka	10 A	
Třída krytí	IP24	
Typ regulace	Plynulá	
Typ výrobku	Rekuperační jednotka	
Přívodní ventilátor		
Příkon (P1) pro přívodní ventilátor	35	W


Přívodní filtr		
Třída filtru, přívod vzduchu	ePM1 60%	
Odvodní filtr		
Třída filtru, odvod vzduchu	ePM10 50%	
Výměník		
Typ pohonu výměníku tepla	Variabilní otáčky	
Typ výměníku	Rotační	
Odvodní ventilátor		
Příkon, odvodní ventilátor	35	W
Ostatní		
Velikost	100	
Regulace ventilátoru	Plynulá napěťová regulace	
Typ montáže	Vertikální	
Přívodní strana	Pravý; Levý	
Barva pláště		
Barva pláště	Pozinkovaná ocel	
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost	39	kg
ERP		
Energetická třída, základní jednotka	A	
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím	A	
Splňuje požadavky ErP:	ErP 2016; ErP 2018	

Výkon

Přívod - Výkonová křivka

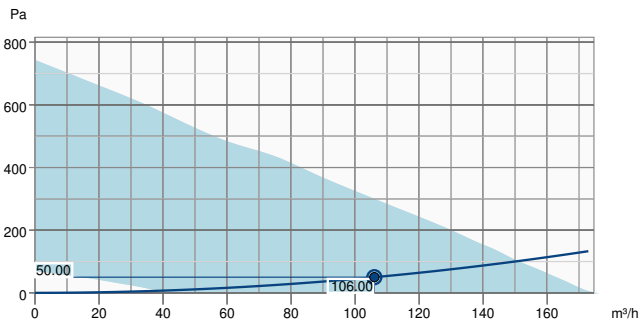

Odvod - Výkonová křivka

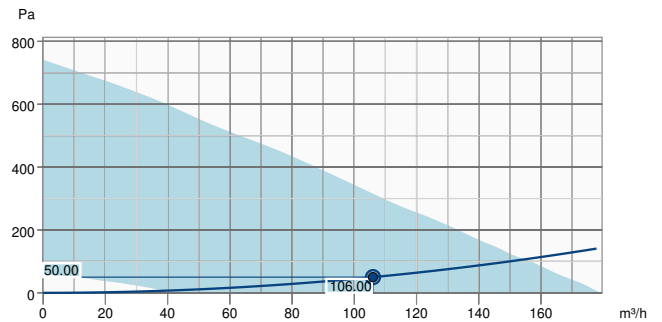

Jednotka	Přívod	Odvod
Požadovaný průtok vzduchu	106 m³/h	106 m³/h
Průtok vzduchu	106 m³/h	106 m³/h
Požadovaná externí tlaková ztráta	50 Pa	50 Pa
Externí tlaková ztráta	50 Pa	50 Pa
Výkon	19.3 W	18.3 W
Pracovní otáčky - normální úroveň	3181 ot/min	3028 ot/min
Doporučené otáčky - nízká úroveň	2173 ot/min	2017 ot/min
Doporučené otáčky - vysoká úroveň	3701 ot/min	3612 ot/min
Pracovní manuální výkon - normální úroveň	67 %	65 %
Doporučený manuální výkon - nízká úroveň	43 %	42 %
Doporučený manuální výkon - vysoká úroveň	82 %	81 %
Hustota vzduchu	1.204 kg/m³	
SFP	1.278 kW/m³/s	
Teplota přívodního vzduchu	16.3 °C	

Hladina akustického výkonu	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Celkem	
Přívod	77	70	63	64	60	50	46	32	dB	64 dB(A)
Sání venkovního vzduchu	73	58	55	55	46	26	18	17	dB	55 dB(A)
Výtlač odvodního vzduchu	76	69	64	65	62	53	44	33	dB	66 dB(A)
Odvod	71	65	60	60	45	29	19	20	dB	58 dB(A)
Okolí	50	42	41	44	32	23	16	13	dB	42 dB(A)






Hladina akustického tlaku (pole dozvuku)								Celkem	
Okolí	-7 dB	dB		20 m² (Sabin)				35	

Rekuperace tepla	Prívod	Odvod
Vstupní teplota vzduchu	-15.0 °C	22.0 °C
Výstupní teplota vzduchu	16.3 °C	-9.3 °C
Vlhkost vzduchu (sání)	90 % r.H	40 % r.H
Výstupní vlhkost vzduchu	48 % r.H	100 % r.H
Kondenzát	0.00 l/m	
Přenesený výkon	1.12 kW	
Teplotní účinnost jednotka (EN 13141-7)	85 %	
Teplotní účinnost komponent (EN308)	88 %	
Vlhkostní účinnost	82 %	
Typ výměníku	rotary	

Rozměry

* Hrdlo pro připojení digestoře

- 1 Sání čerstvého vzduchu
- 2 Výtlač čerstvého vzduchu
- 3 Sání odvodního vzduchu
- 4 Výtlač odvodního vzduchu

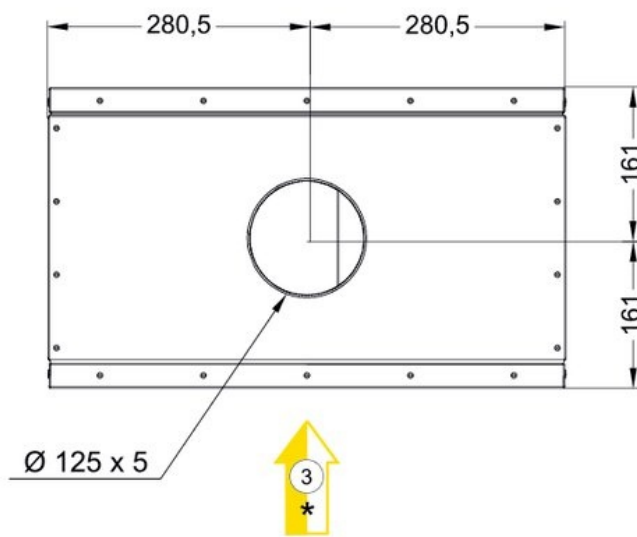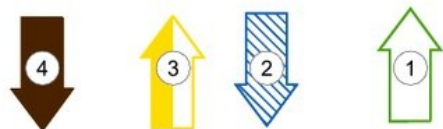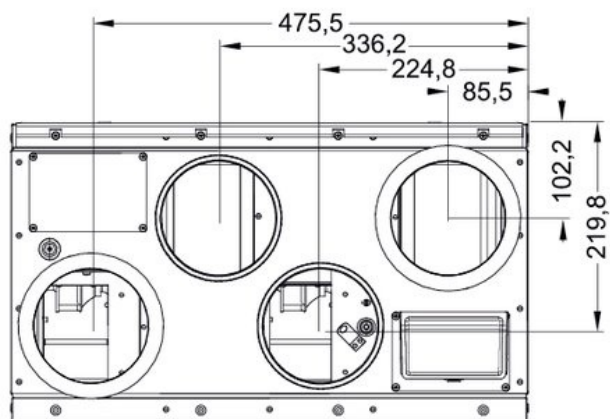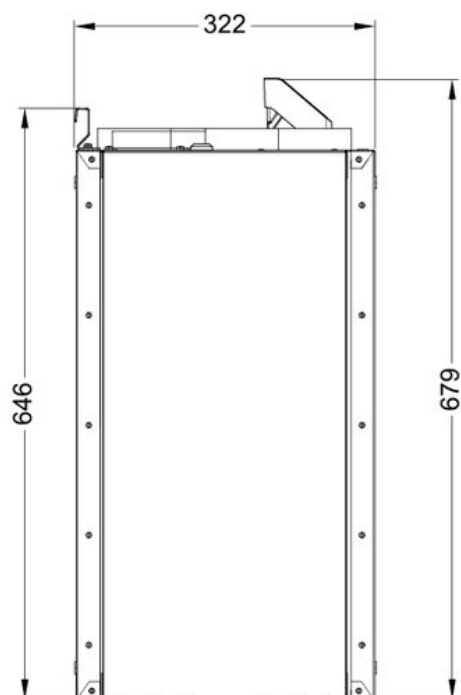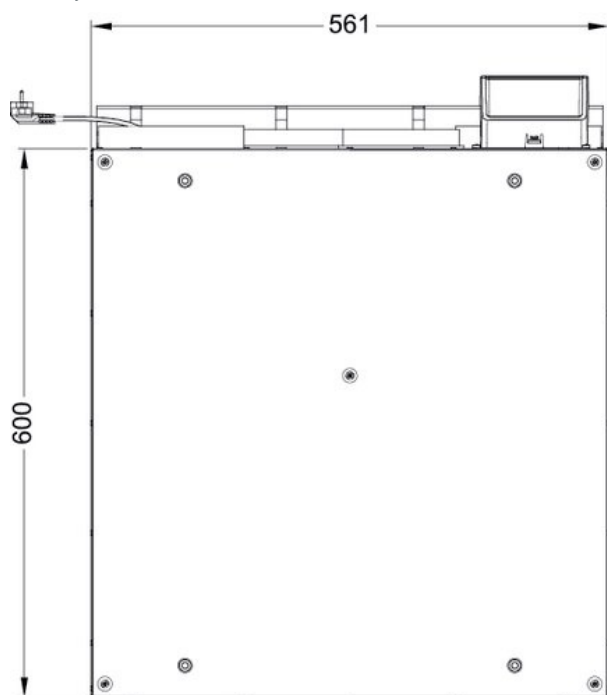


Výrobek		
Obchodní název	Systemair	
Název výrobku	SAVE VTR 100/B	
Základní provedení		
Vyhovuje ErP	2018	
SEC průměrné klima	-34,1	kWh/(m².a)
SEC chladné klima	-77,1	kWh/(m².a)
SEC teplé klima	-9,5	kWh/(m².a)
SEC třída	A	
Kategorie jednotky	RVU	
Typ jednotky	BVU	
Typ pohonu	Integrovaná regulace otáček (VSD)	
Typ rekuperace (ZZT)	Regenerační	
Tepelná účinnost rekuperace	85	%
qv max	150	m³/h
P max	88	W
Hladina akustického výkonu LWA	41	dB(A)
qv ref	0,029	m³/s
Ps ref	50	Pa
SPI	0,478	W/(m³/h)
CTRL	0,85	
MISC	1,1	
Hodnota x	2	
Vnější netěsnost	3	%
Vnitřní netěsnost	Neuplatňuje se	
Přenos	4	%
Typ výrobku	RAHU/AAHE	
AEC průměrné klima	433	kWh
AEC chladné klima	433	kWh
AEC teplé klima	433	kWh
AHS průměrné klima	4.494	kWh/rok
AHS chladné klima	8.792	kWh/rok
AHS teplé klima	2.032	kWh/rok

Jednotka s příslušenstvím		
Vyhovuje ErP	2016/2018	
SEC průměrné klima	-39,6	kWh/(m².a)
SEC chladné klima	-83,5	kWh/(m².a)
SEC teplé klima	-14,4	kWh/(m².a)
SEC třída	A	
Kategorie jednotky	RVU	
Typ jednotky	BVU	
Typ pohonu	Integrovaná regulace otáček (VSD)	
Typ rekuperace (ZZT)	Regenerační	
Tepelná účinnost rekuperace	85	%
qv max	150	m³/h
P max	88	W
Hladina akustického výkonu LWA	41	dB(A)
qv ref	0,029	m³/s
Ps ref	50	Pa
SPI	0,478	W/(m³/h)
CTRL	0,65	
MISC	1,1	
Hodnota x	2	
Vnější netěsnost	3	%
Vnitřní netěsnost	Neuplatňuje se	
Přenos	4	%
Typ výrobku	RAHU/AAHE	
AEC průměrné klima	253	kWh
AEC chladné klima	253	kWh
AEC teplé klima	253	kWh
AHS průměrné klima	4.590	kWh/rok
AHS chladné klima	8.979	kWh/rok
AHS teplé klima	2.075	kWh/rok

Energetický štítek

Energetická třída, základní jednotka

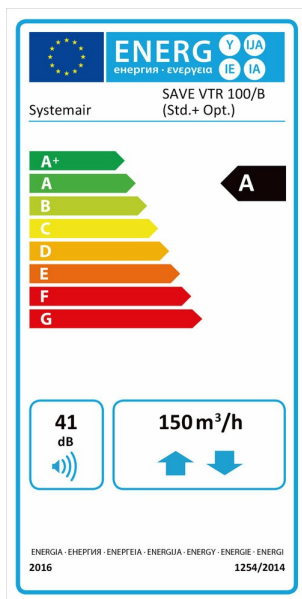

Příslušenství

- IAM NEW (323606)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE Touch black (138078)
- CAV/VAV - SAVE control (140777)
- ELB-0,25 kW VTR 100/B (154100)
- PRE KIT - SAVE Control (142852)
- RMK-230 (153549)
- SAVE wall box (140736)
- Systemair-E CO2 (14904)
- VBC 125-3 (9839)
- CB 125/1,2 230V/1 (5290)
- CWK 125-3-2,5 (30021)
- LDC 125-600 (5190)
- RS-24V (159484)
- TG-K3/NTC10-01, SAVE control (211524)
- 251-10/B bílá (96698)
- 392-SLIMLINE 600 white-pullout (77265)
- CVVX 125-RAL9016 (26422)
- RVAZ4 24A (9862)
- TG-R5/NTC10-01, SAVE control (211525)
- ZTR 15-0,6 (6573)
- PF VTR 100 STD kit (153715)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE Touch white (138077)
- CM-VTR 100/B (155980)
- IR-24-P (6995)
- PSS 20 (202692)
- RMK-T-24 (153548)
- Systemair-1 CO2 (14906)
- Systemair-E CO2-RH-T (211522)
- CB 125/0,6 230V/1 (5289)
- CB 125/1,8 230V/1 (5377)
- FK 125 (1608)
- LDC 125-900 (5191)
- TG-A1/NTC10-01, SAVE control (211523)
- VBC 125-2 (5457)
- 251-10/B nerez (96699)
- CVVX 125-RAL9005 (26421)
- DC-VTR 100/B (153760)
- SonoExtra 125-1000 (2556)
- ZTR 15-0,4 (9670)
- ZTV 15-0,4 (9829)

Dokumenty

- Control_panel_mounting_guide_v4.pdf
- Návod na konfiguraci a připojení příslušenství SAVE VTR 100B
- Pokyny pro instalaci SAVE VTR 100B
- Příručka pro uživatele SAVE VTR 100B
- SYSTEMAIR_SAVE_VTR_100B_DISASSEMBLY_GUIDE_EN_SE_DE_NO_FI_20181207.PDF
- 98080_SAVE_VTR100B.DXF
- Eurovent Certification Diploma 2022030.pdf
- SAVE_Commissioning_record_EN_v02_20191107.pdf
- SAVE Technical fiche (A010).pdf
- Schémata elektrického zapojení SAVE VTR 100
- WD_VTR_100B_MUL_20210315_073749970.PDF